


# 予約録画する

## ～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

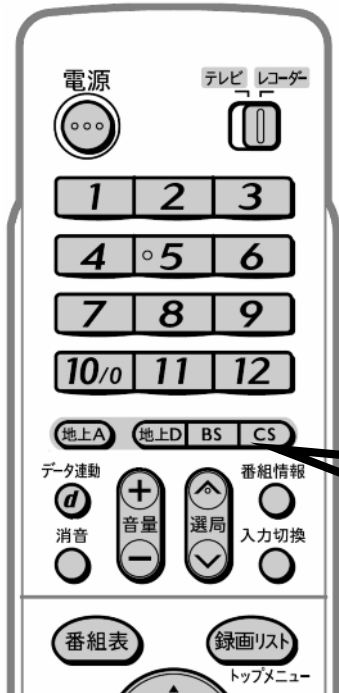

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の  
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**「番組表」を押す**


番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

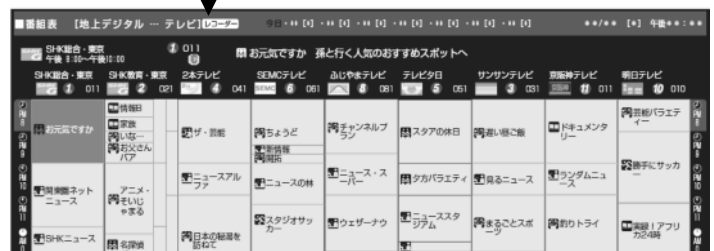

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

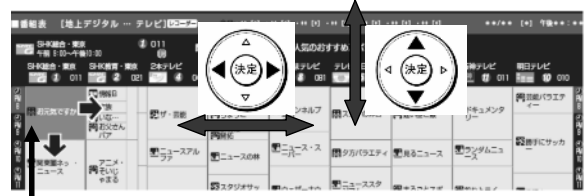


選んでいる番組は黄色で表示されます



同じ時間帯に上の番組が表録予約されています。表録予約すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま(録画はされません)、新たに予約が入ります。

予約済の番組と時間帯が重なっていると、予約の選択画面が表示されます

決定した番組に「予」マークが付く

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの 

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です

# 予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには




レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「裏録予約する」を選び  
「決定」を押す

同じ時間帯に上の番組が  
裏録予約すると、重なった  
重複予約を休止し予約する  
(録画はされません)、新  
しい番組が追加されて  
います。  
同時に録画できます。  
予約したまま  
残したまま  
します。



決定した番組に **予** マークが付く

← 前ページの へ