


予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

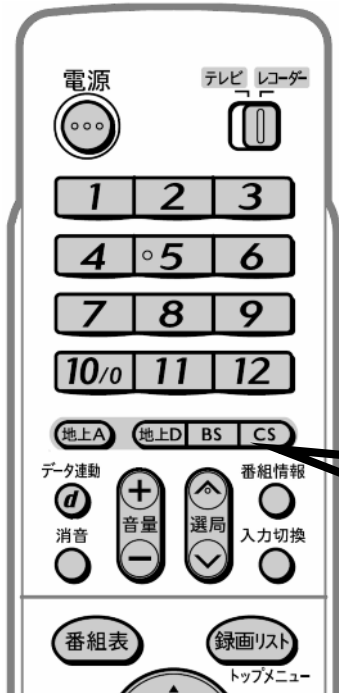

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください


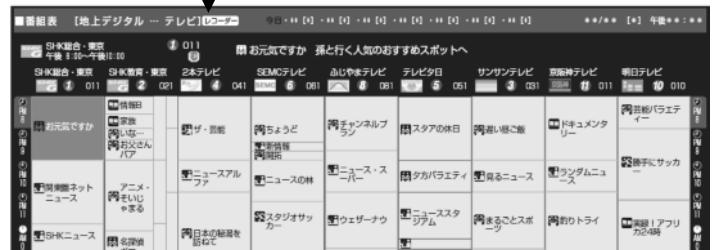


レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

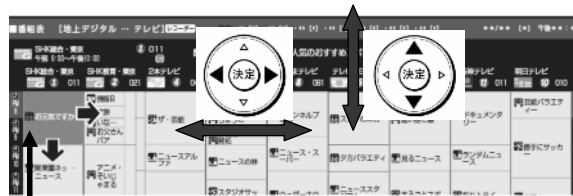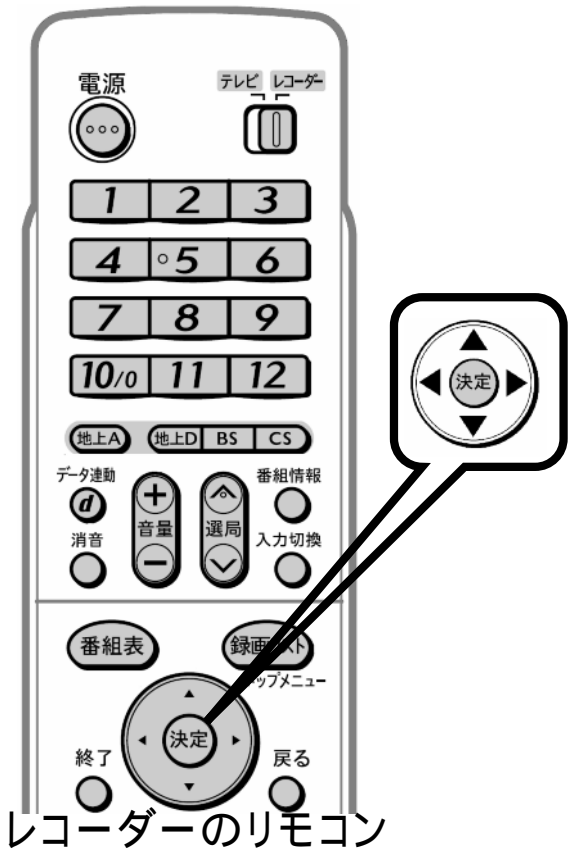




選んでいる番組は黄色で表示されます




決定した番組に **予** マークが付く

レコーダーのリモコン



もう一度同じ番組で「決定」を押す

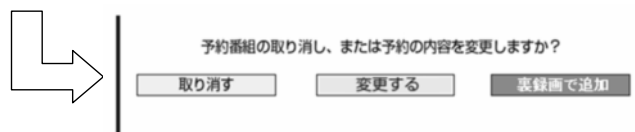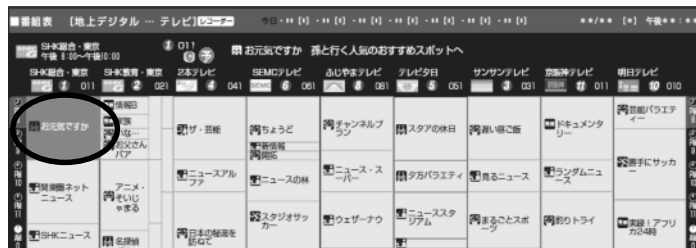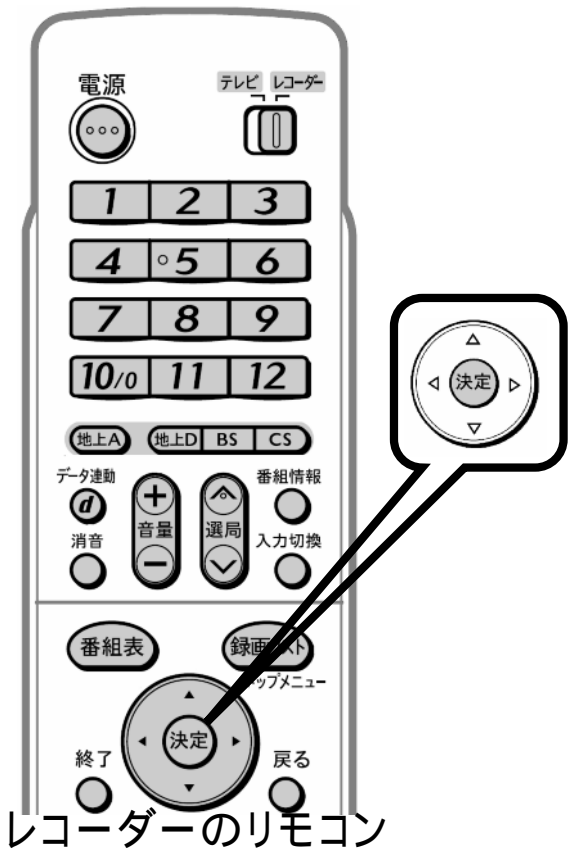


予約の取り消し変更画面に換わる

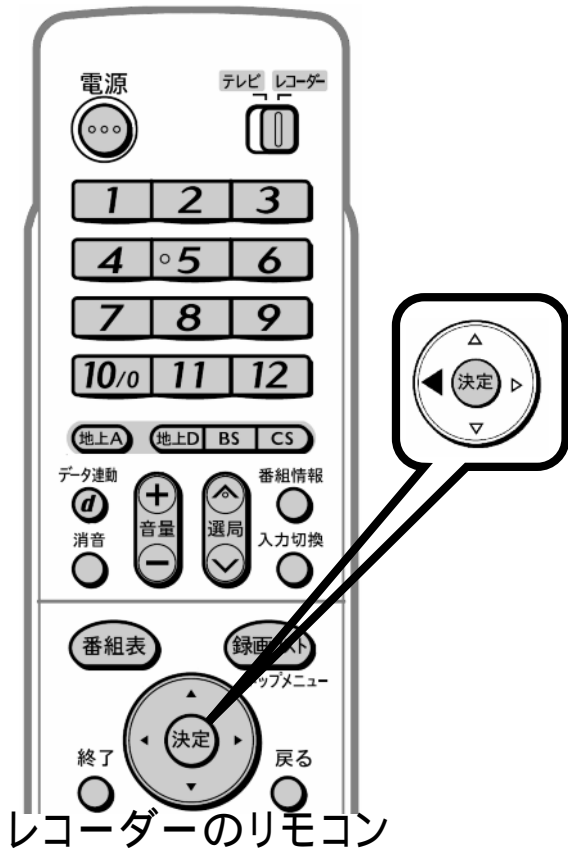


左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

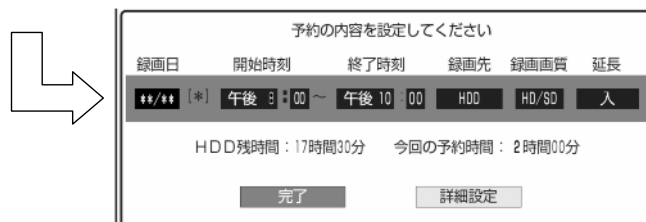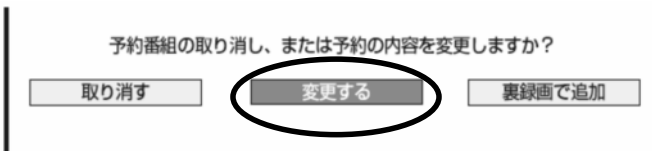


予約設定画面に換わる

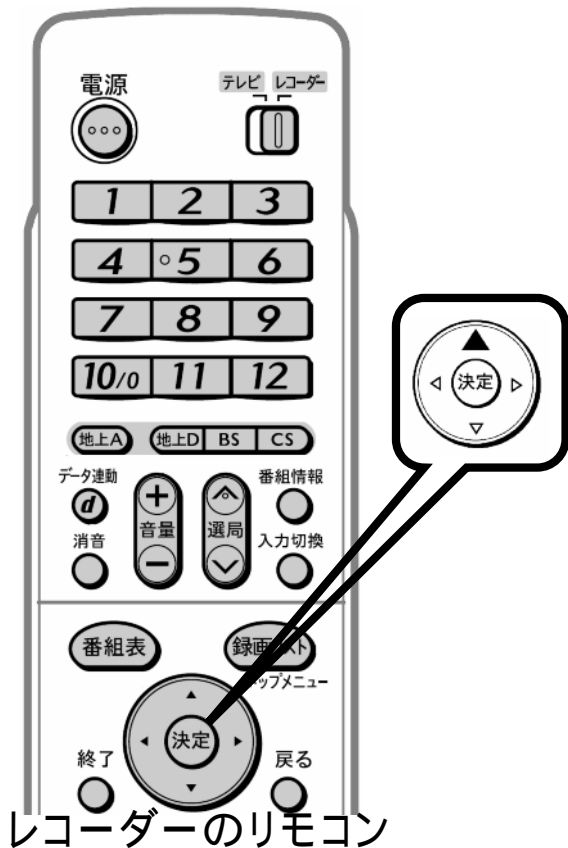

上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

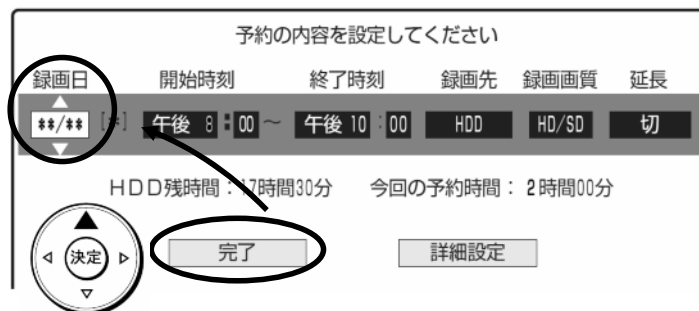


枠が「完了」から「録画日」に移動する

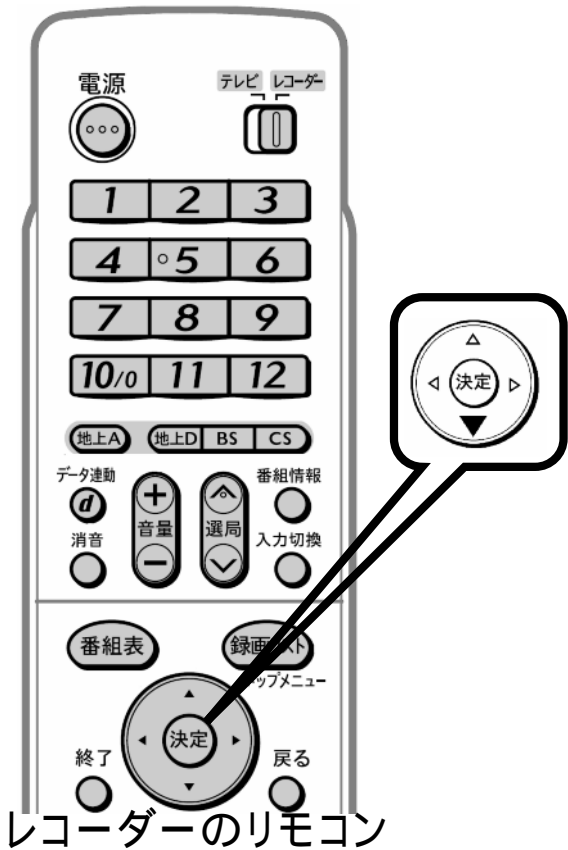


下の三角矢印で
「録画日」を変更する


例: 毎週月曜日に予約する場合は
「毎週月曜」に変更する

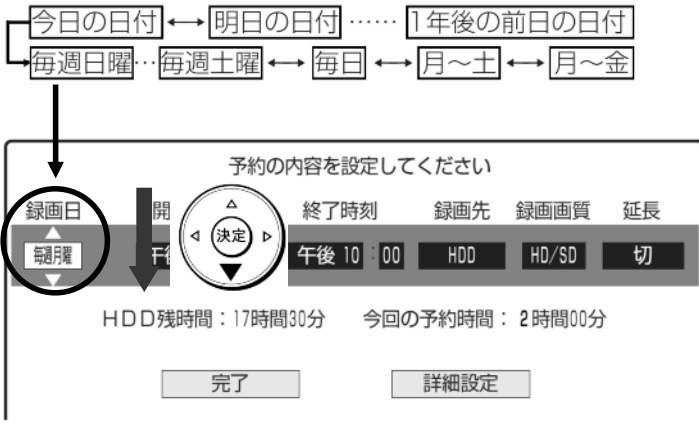

「録画日」に予約日が設定される

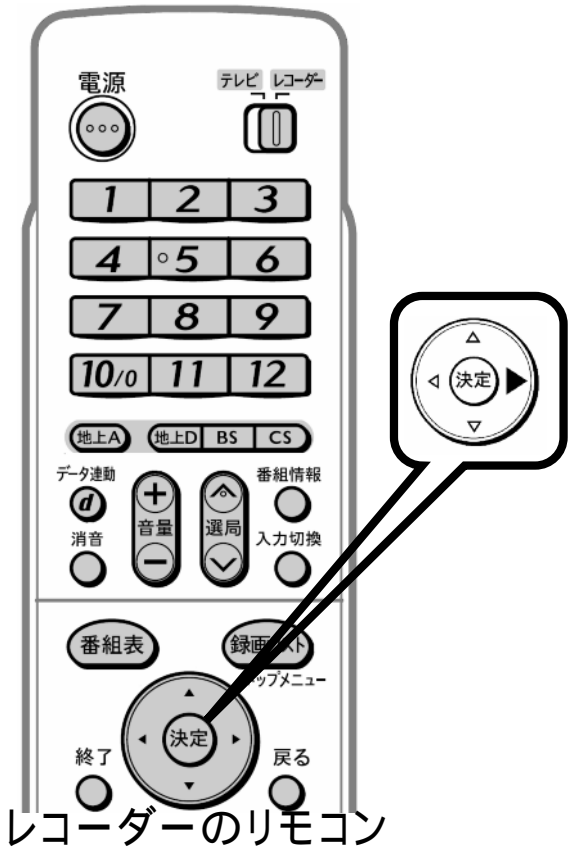


右の三角矢印で
「完了」に合わせる



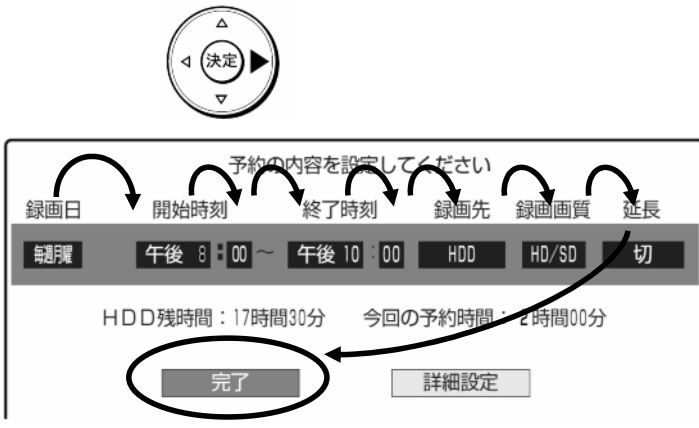


枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

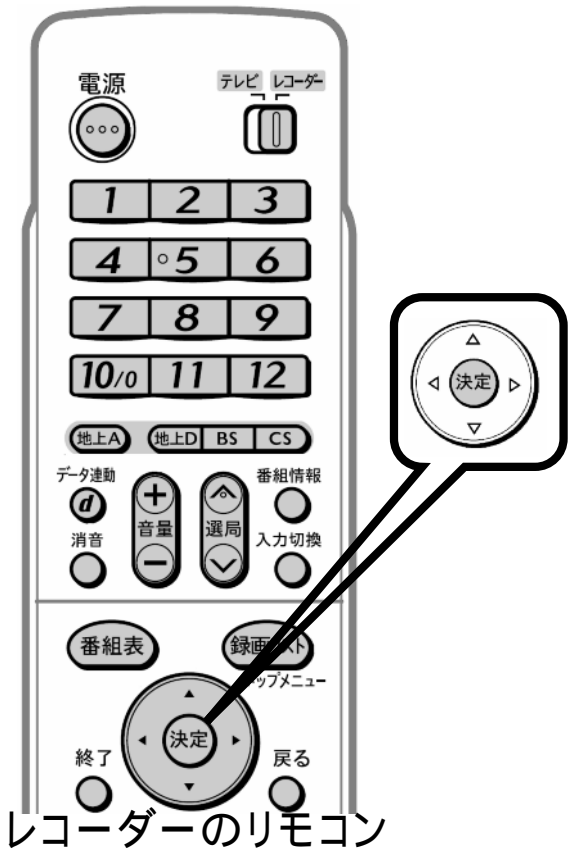


予約内容を確認し
「完了」で「決定」を押す

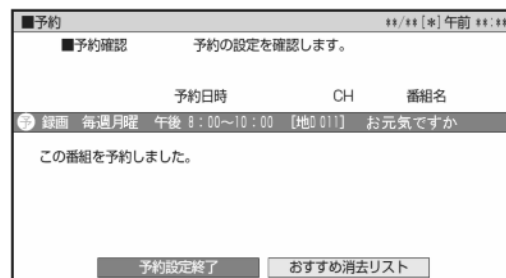

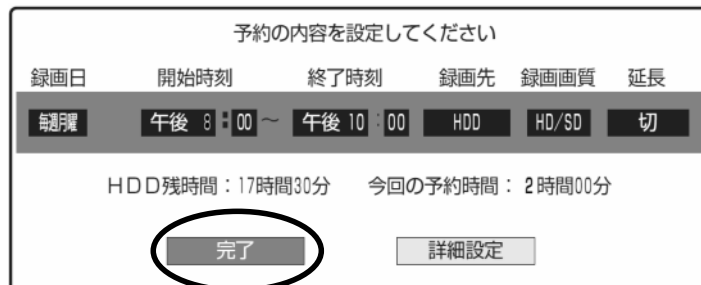


予約完了画面が表示される

レコーダーのリモコン

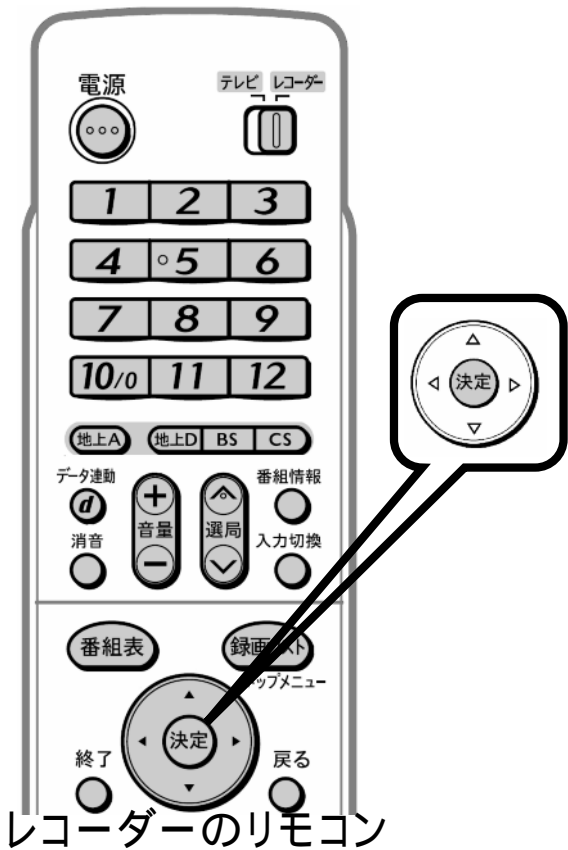

「予約設定終了」で
「決定」を押す

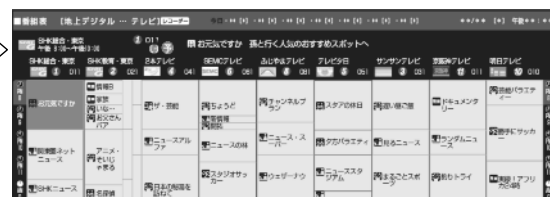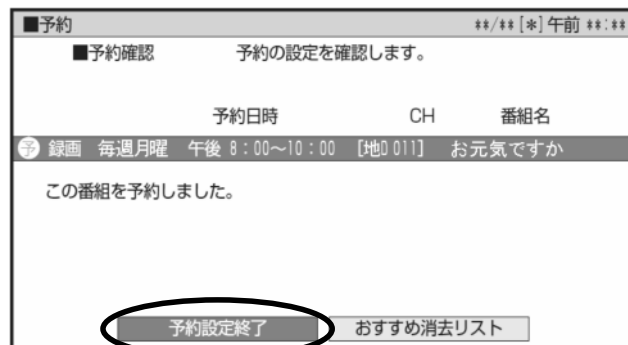

テレビ画面が番組表に戻る

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です