


予約録画する ～ 予約を取消す～

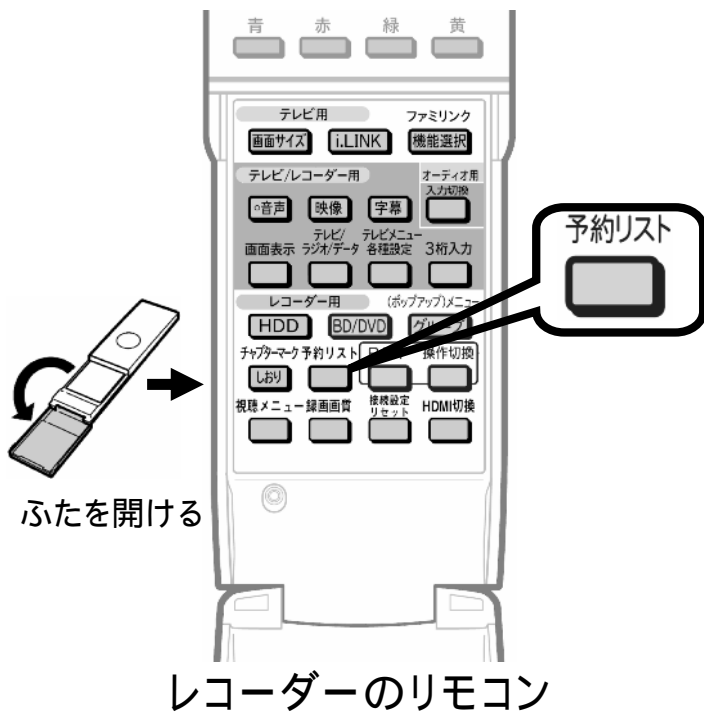

レコーダーのリモコンを用意して


「予約リスト」を押す

予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後 10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

テレビ画面に予約リストが映る


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
取り消したい番組を選び
「決定」を押す

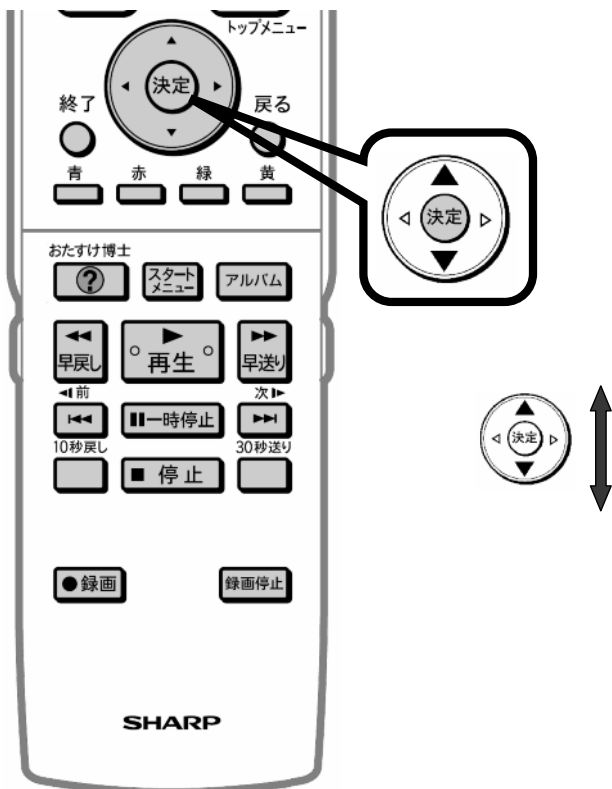


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後 10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○



選んでいる番組は黄色で表示されます

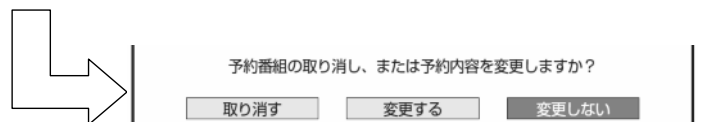

予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

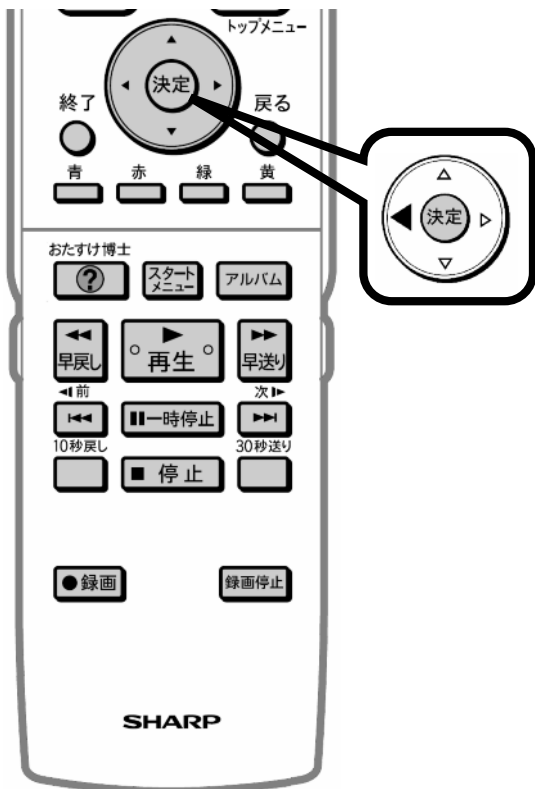


左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す

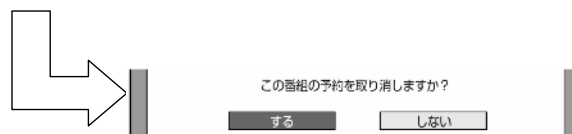

レコーダーのリモコン

予約取り消しの確認画面が
表示される

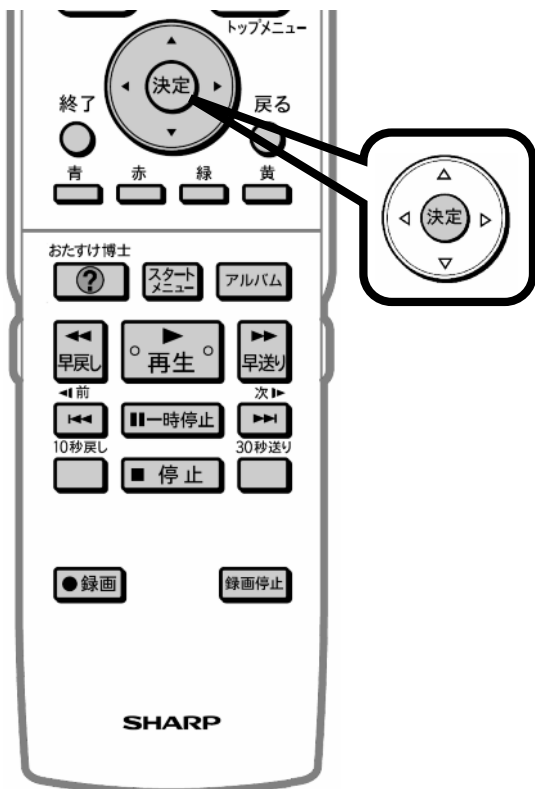


「する」で「決定」を押す



レコーダーのリモコン

予約リストに戻る

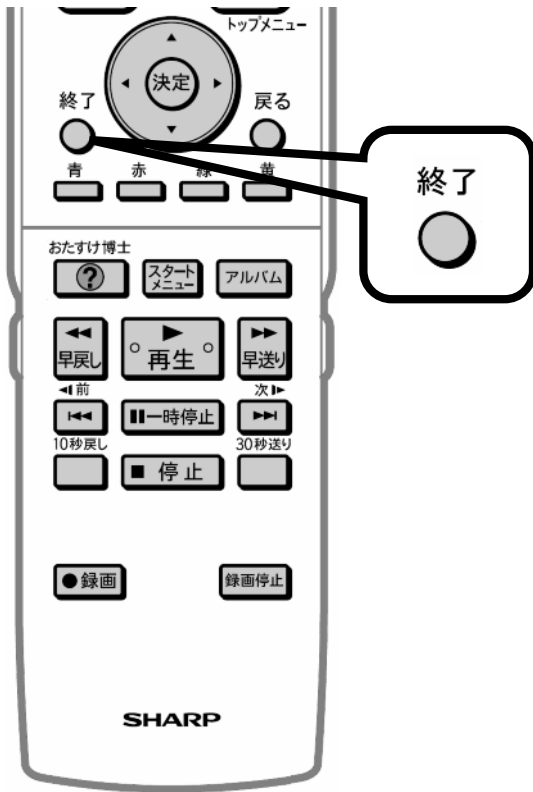

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、予約の取消は完了です