

再生する


～市販のBDビデオやDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面


本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

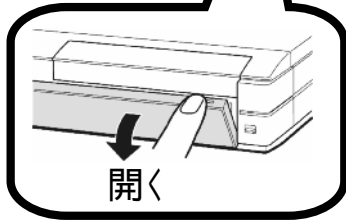

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

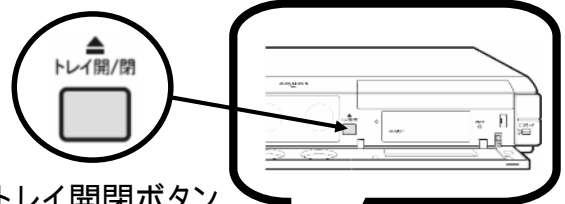


トレイ開閉ボタン

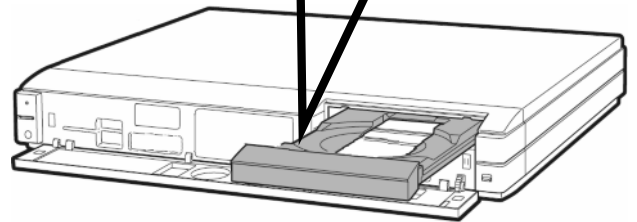


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

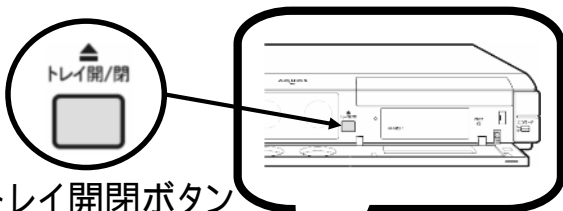

トレイ開閉ボタン

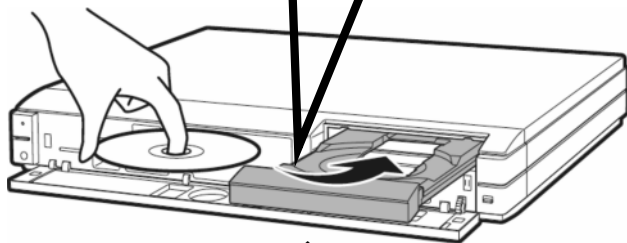

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイと本体前面とびらが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

ディスク読み込み後に自動で切換・再生が始まるディスクもあります

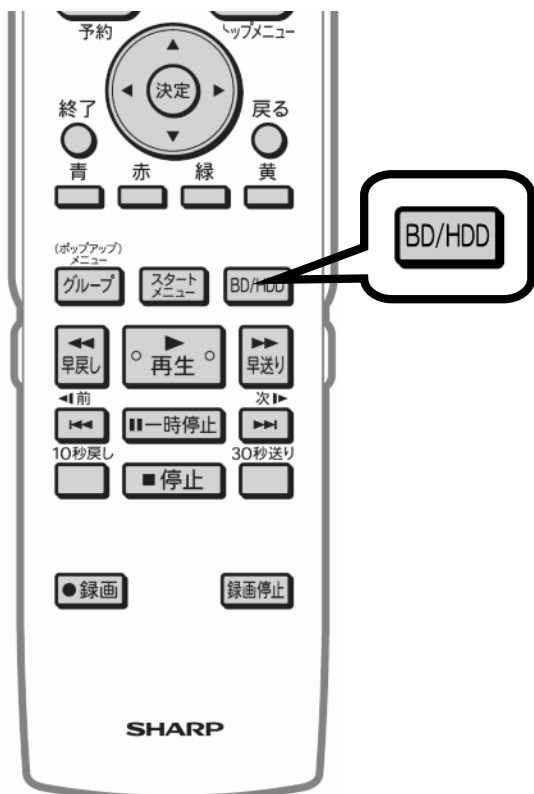

レコーダーのリモコン

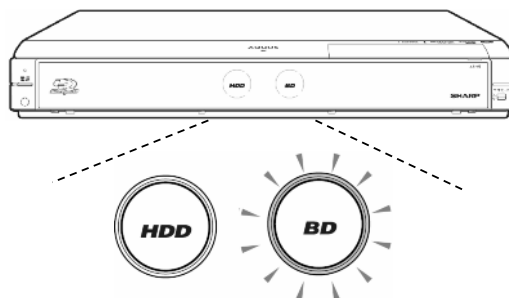


BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押す


「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください

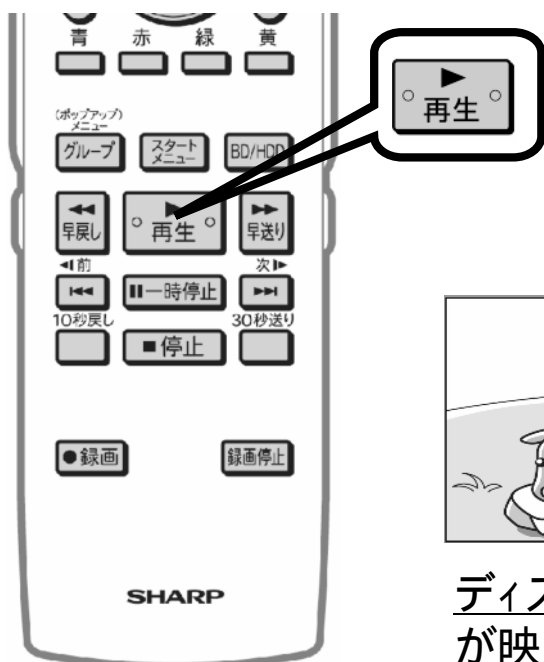

レコーダーのリモコン



ディスクの再生画面が映る

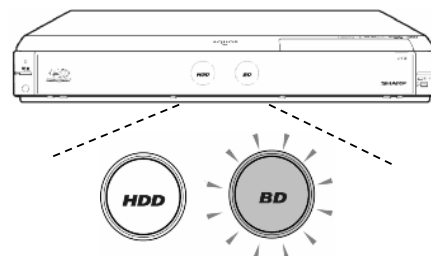

BDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す



レコーダーのリモコン

ディスクの再生画面が消える

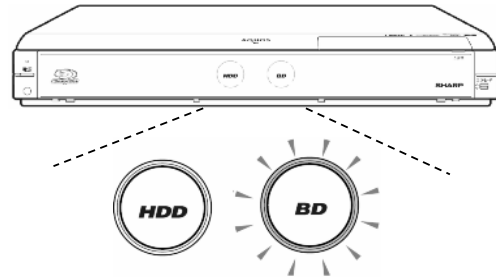

BDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるBDビデオおよびDVDビデオで、それらを表示するには次ページへ ➡

トップメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません



レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

トップメニューの例




レコーダーのリモコン

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法


BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません

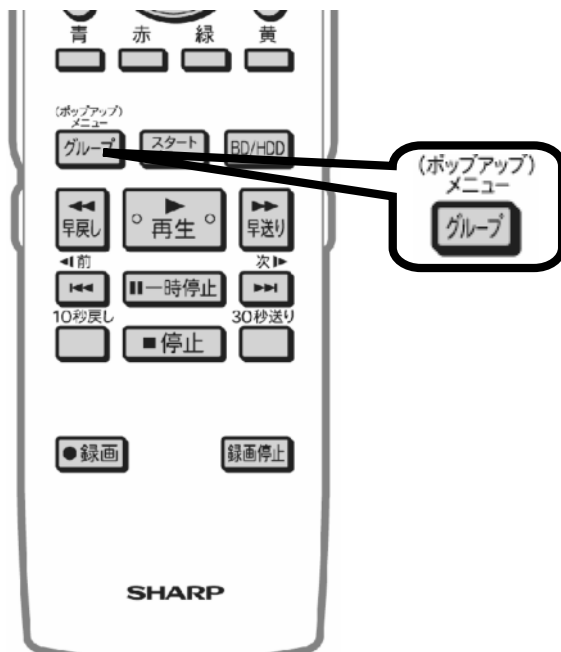

レコーダーのリモコン

「(ポップアップ)メニュー」を押す

ディスクメニューの例

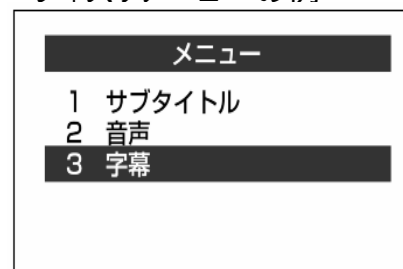

レコーダーのリモコン

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。