


再生する


～他機で録画されたBDやDVDをタイトルを選んで再生する～

レコーダーの前面

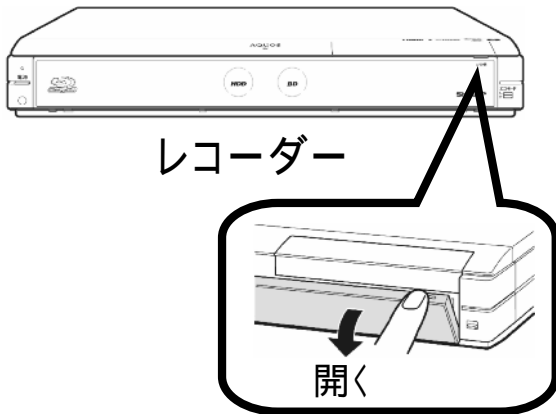


とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す

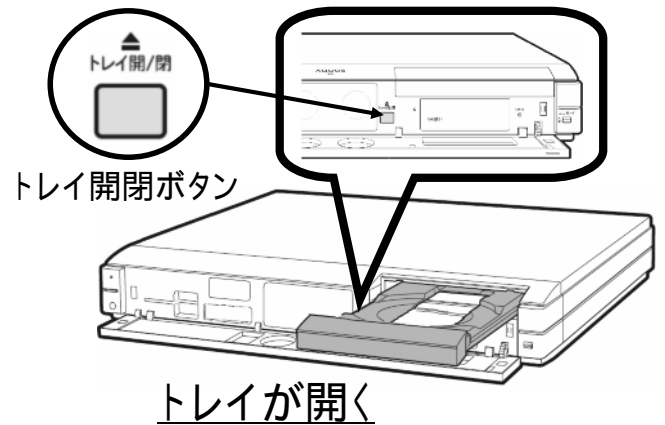

他機で録画されたDVDディスクを再生する場合には、
録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります
(BDディスクの場合には不要です)

レコーダーの前面

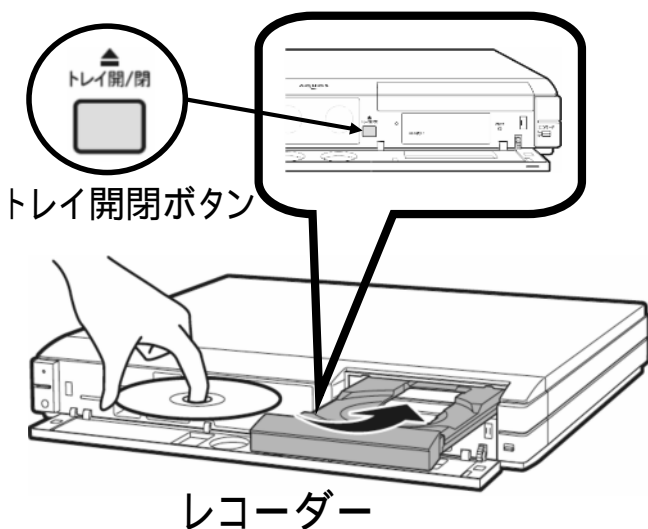

ディスクは光っている面を下にして置きます

BDディスクまたはDVD
ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める




トレイと本体前面とびらが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます


レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

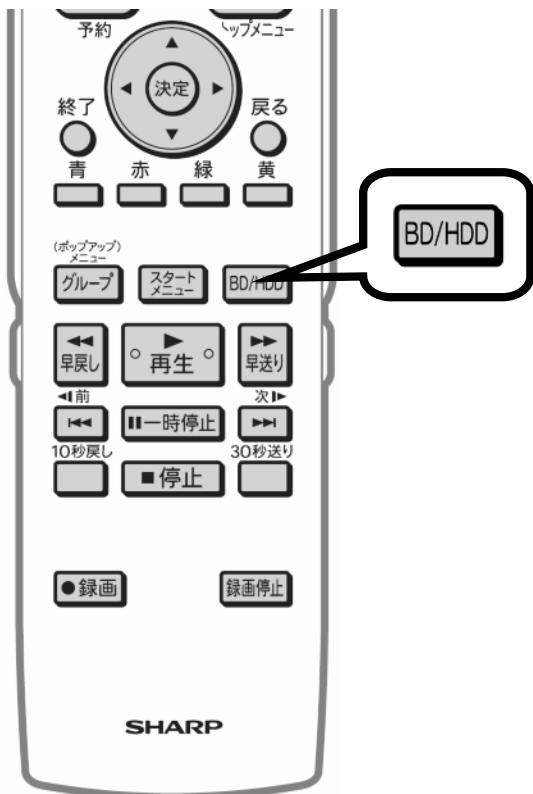


レコーダーのリモコン

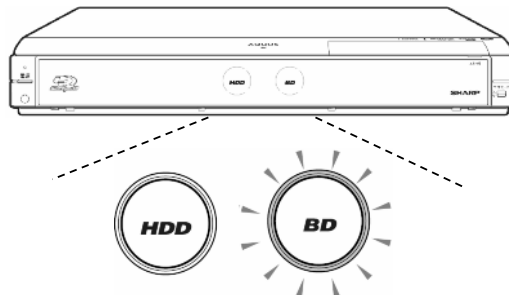

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

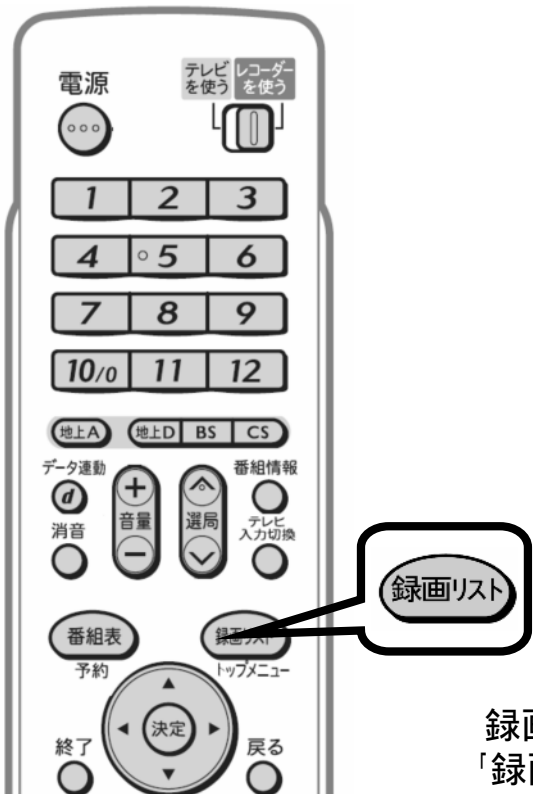

レコーダーのリモコン

録画リストの表示例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12


テレビ画面に録画リストが映る

録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください

ビデオフォーマットのDVDディスク(ファイナライズ済)の場合は、タイトルメニューが表示されます
タイトルメニューは録画した機器により異なります

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ

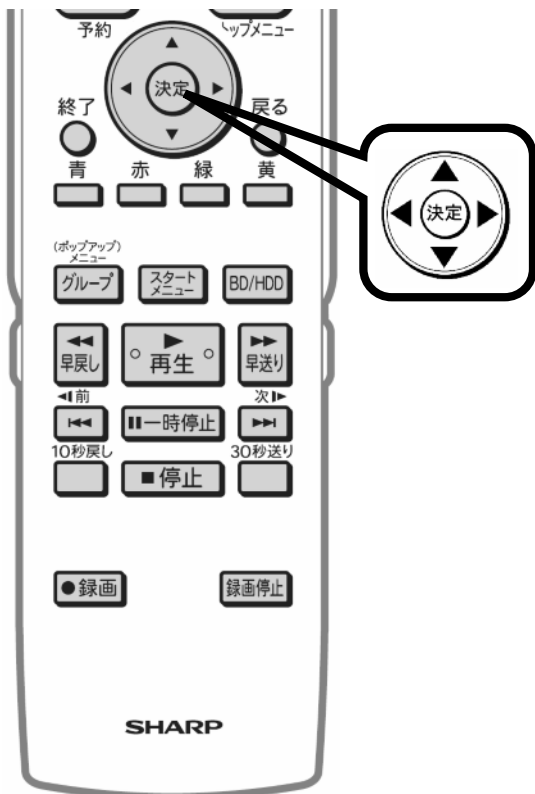

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン


「決定」を押す

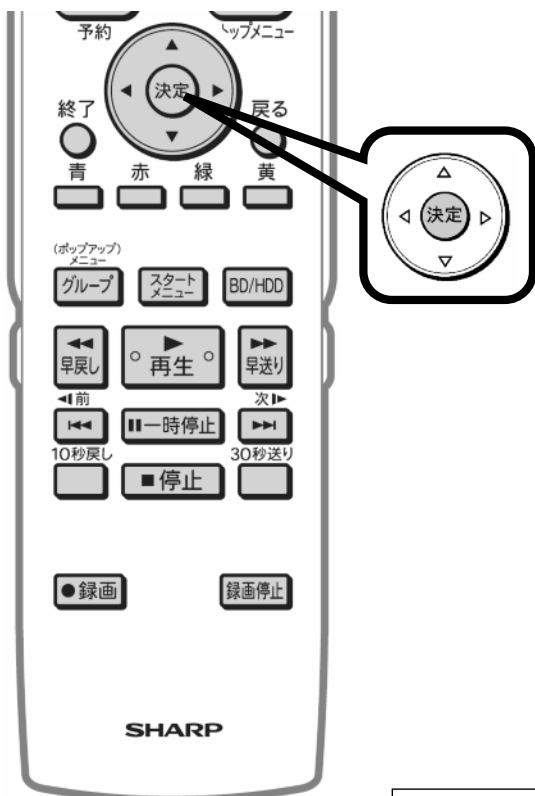

レコーダーのリモコン



ディスクの再生画面が映る

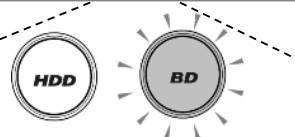

BDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

ディスクの再生画面が消える

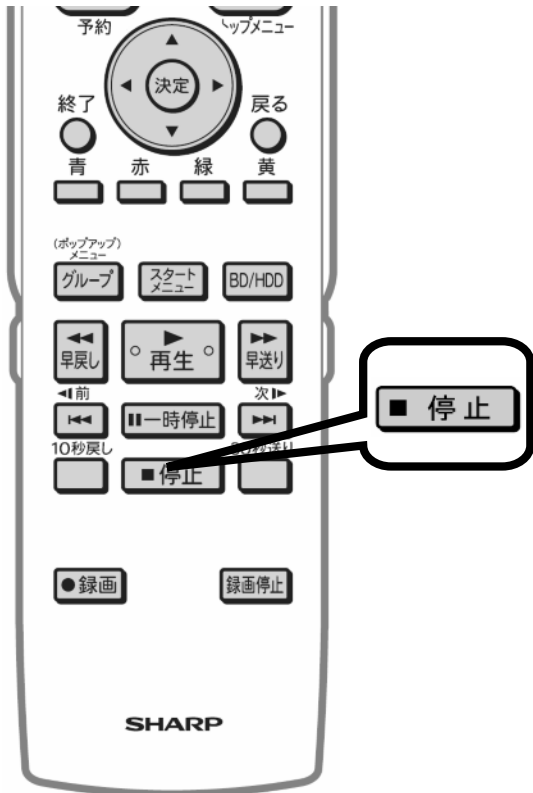

レコーダーのリモコン

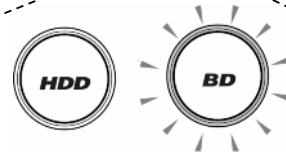

BDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります