


予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

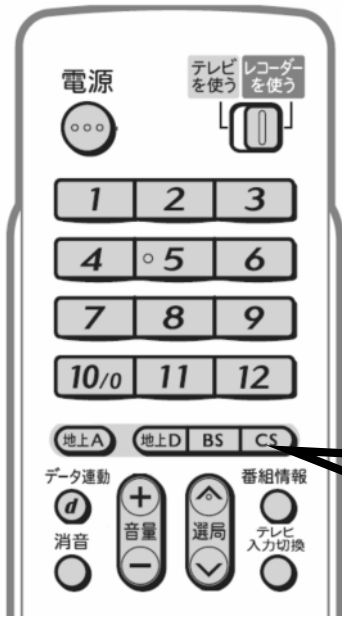

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

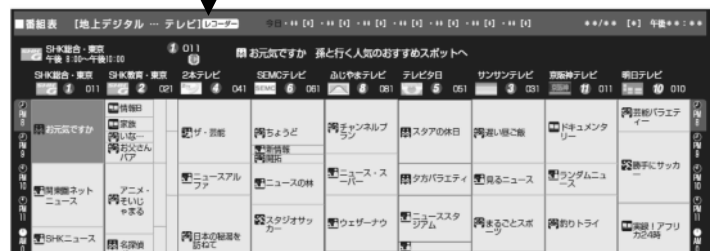

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す

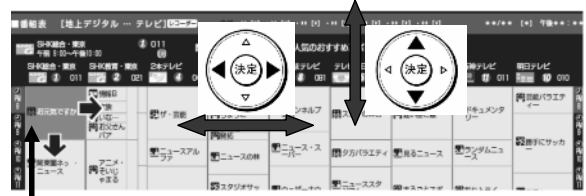

選んでいる番組は黄色で表示されます




同じ時間帯上の番組が表録画予約されています。
裏録予約すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。
裏録予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま
(録画はされません)、新たに予約が入ります。

裏録予約する (超質 [DR]) 裏録予約を 休止し予約する 予約しない

予約済の番組と時間帯が
重なっていると、予約の
選択画面が表示されます


レコーダーのリモコン

決定した番組に **予** マークが付く

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの 

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

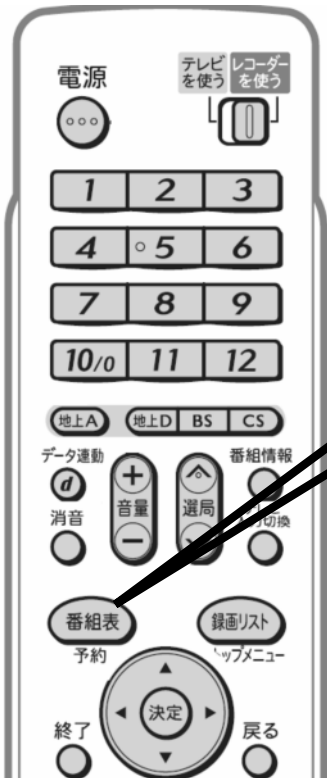

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です

予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「裏録予約する」を選び
「決定」を押す

同じ時間帯に上の番組が写
裏録予約すると、重なつ
重複予約を休止し予約す
(録画はされません)、新



裏録予約する (画質 [DR]) 重複予約を 休止し予約する 予約しない



決定した番組に **予** マークが付く

← 前ページの へ