


ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

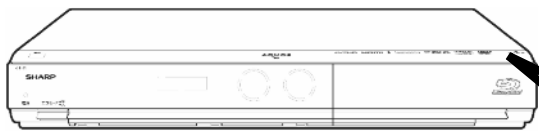


レコーダー

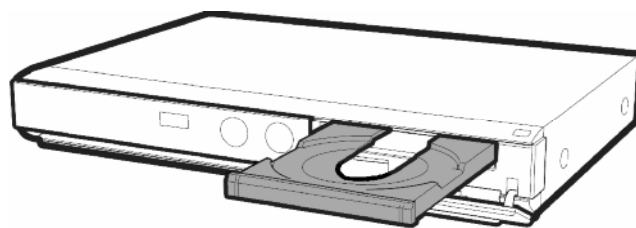

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

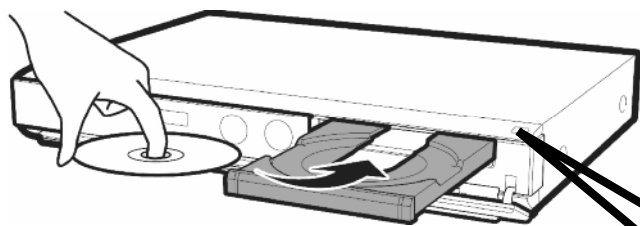

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

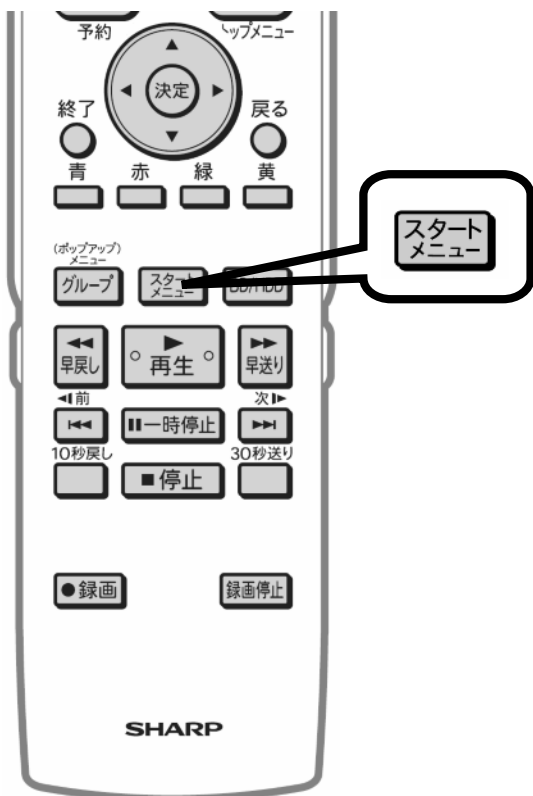


レコーダーのリモコン

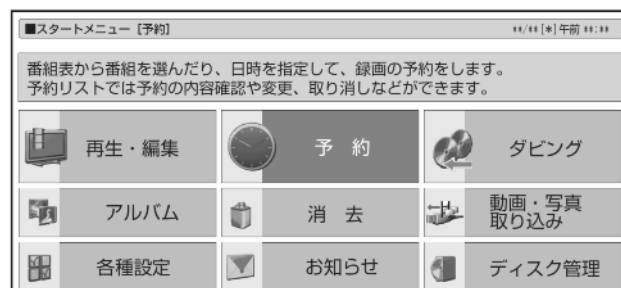


テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

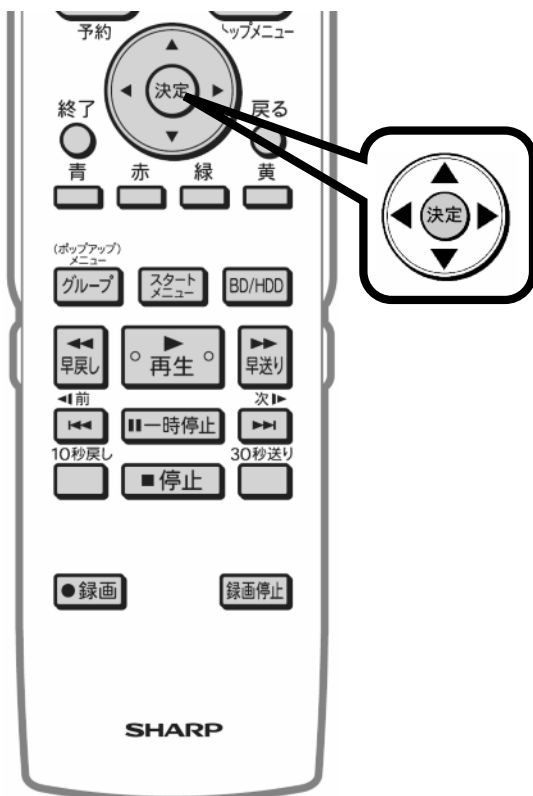

レコーダーのリモコン

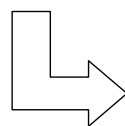


ダビング方向を選択してください。

HDD (放送番組)	⇄	BD/DVD
HDD (動画アルバム)	⇄	BD/DVD
HDD (放送番組)	⇄	携帯電話
HDD (放送番組)	⇄	i.LINK
AVCHD記録DVD	⇄	HDD


テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る

レコーダーのリモコン

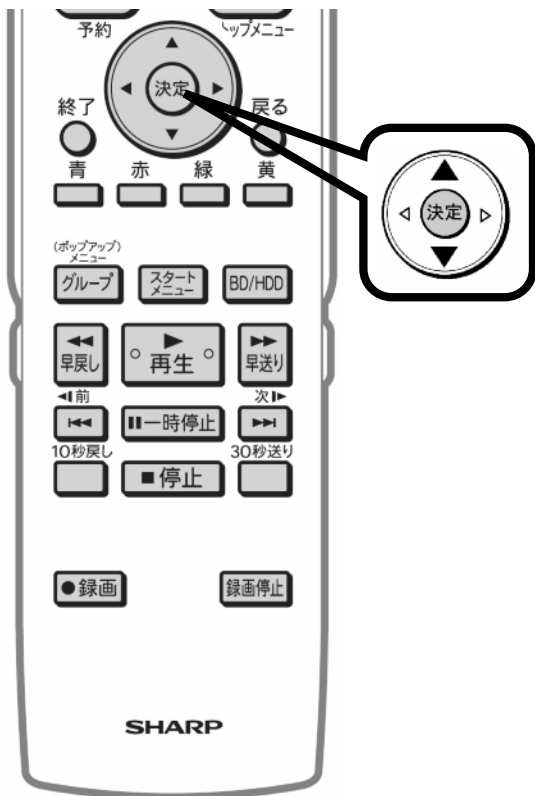


レコーダーのリモコン

「HDD BD / DVD」で
「決定」を押す

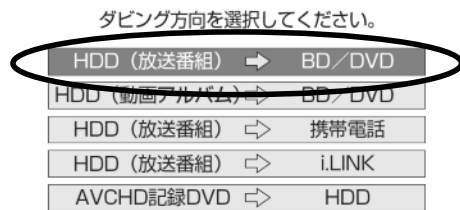

テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

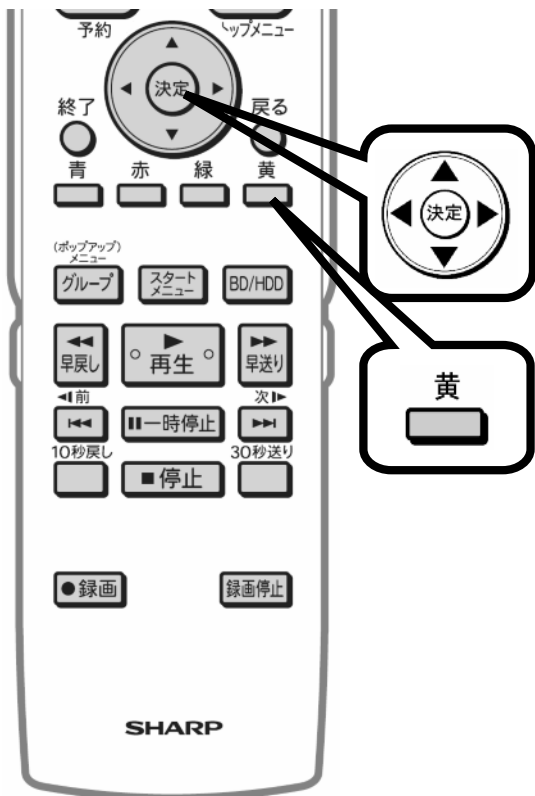

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に15番組まで選ぶことができます




選んだ番組に ① が付き、
以降順に ②、③ が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

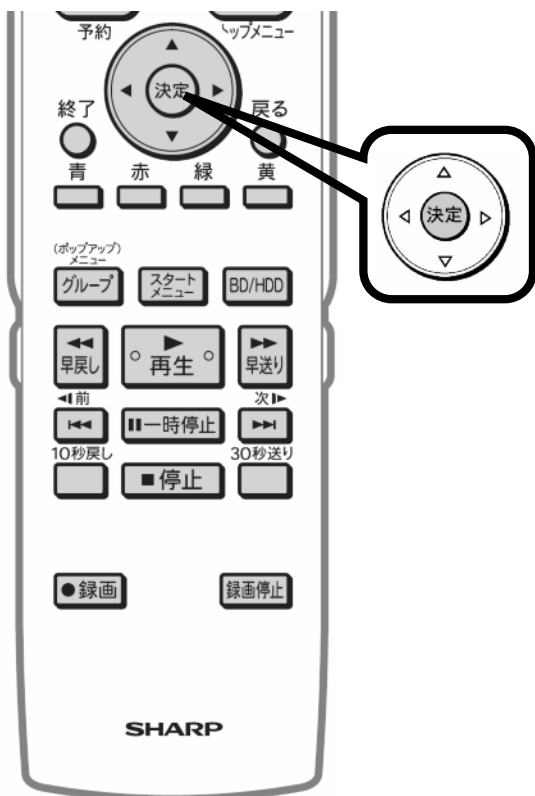


レコーダーのリモコン

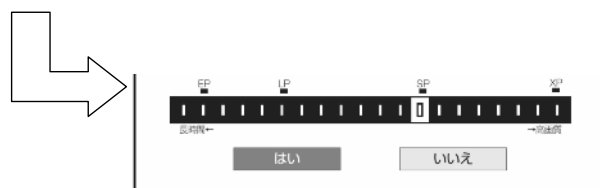


録画画質の確認画面に変わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

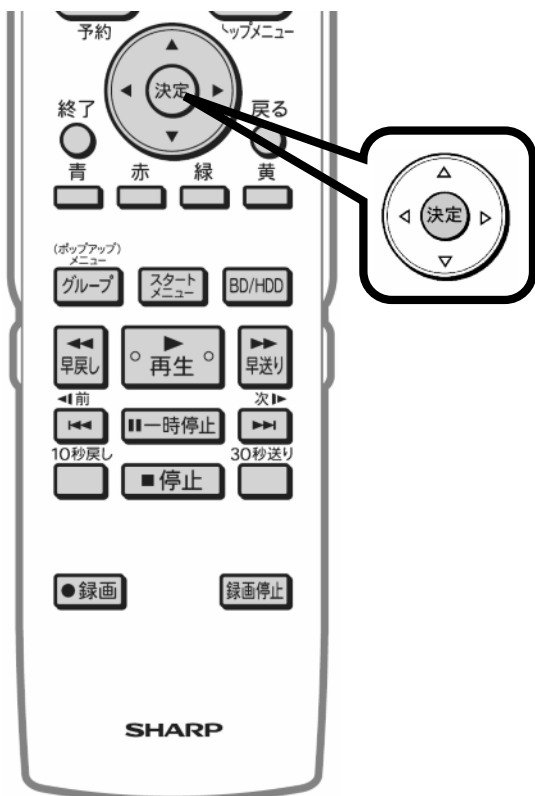




レコーダーのリモコン

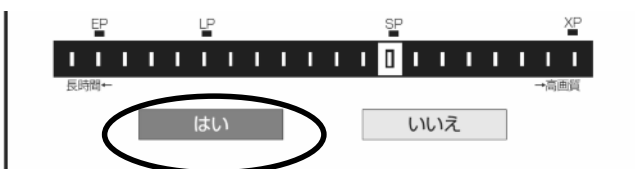

ダビング開始選択画面に変わる

レコーダーのリモコン


「すぐにダビング」で
「決定」を押す

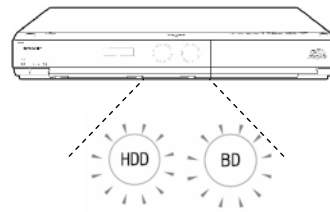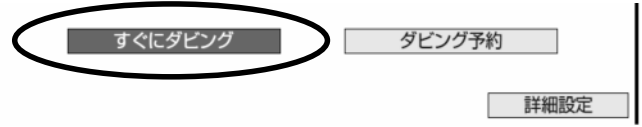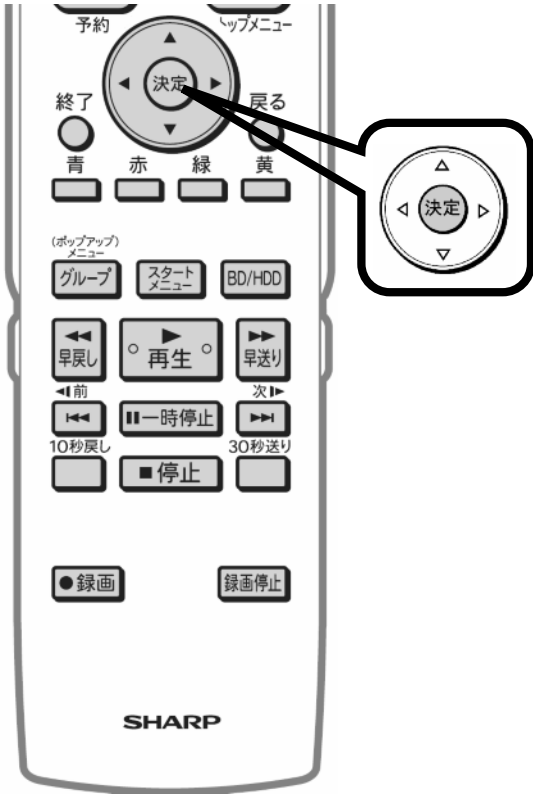

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

レコーダーのリモコン

ダビング終了

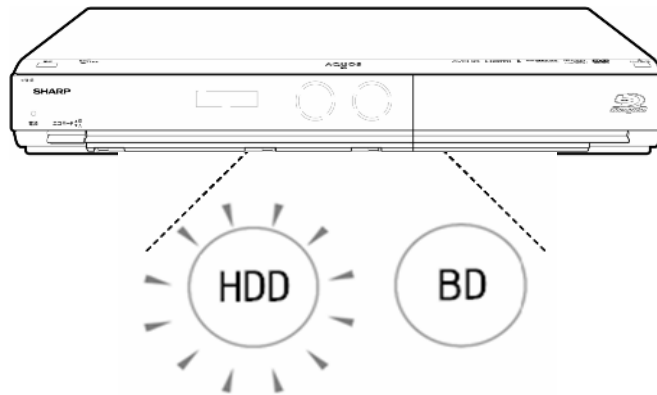

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する