

# 録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

録画したい機器とレコーダーを用意して

録画したい機器と「外部から入力1」端子を接続する

「外部から入力1」端子

映像・音声コード  
(赤・白・黄)

S映像コード

映像・音声コード  
(赤・白・黄)

S映像コード

S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません


ビデオデッキの場合

ビデオカメラの場合

レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

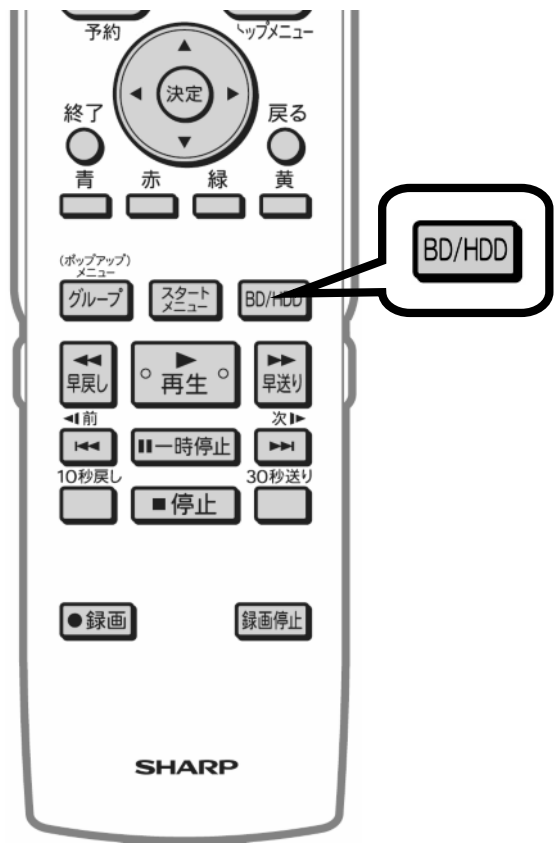


レコーダーのリモコン



HDDランプが白色に点灯する


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる

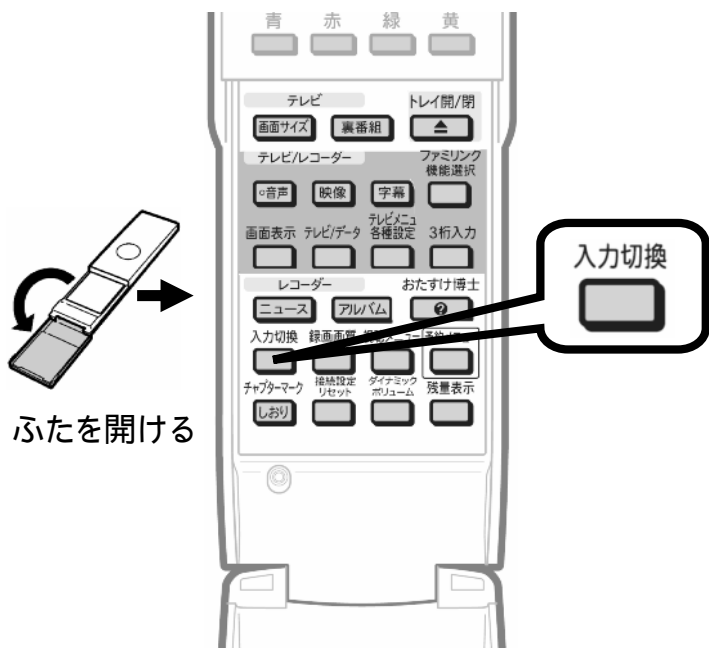

レコーダーのリモコン


「入力切換」を押すごとに  
→ L1 → L2 → i.LINK → 放送  
の順番で切り換わります

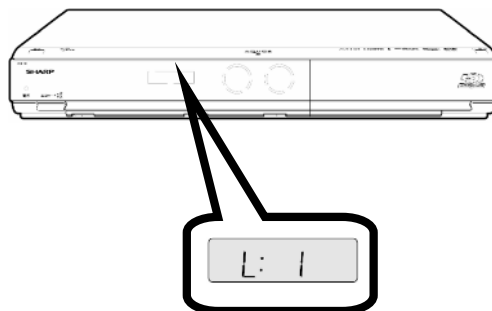

本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で


「再生」を押し

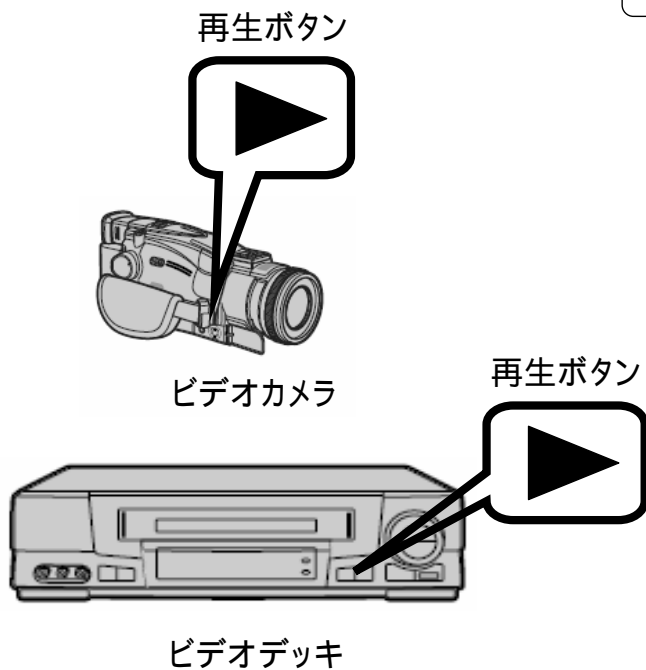

録画したい機器




ビデオの再生画面が映る

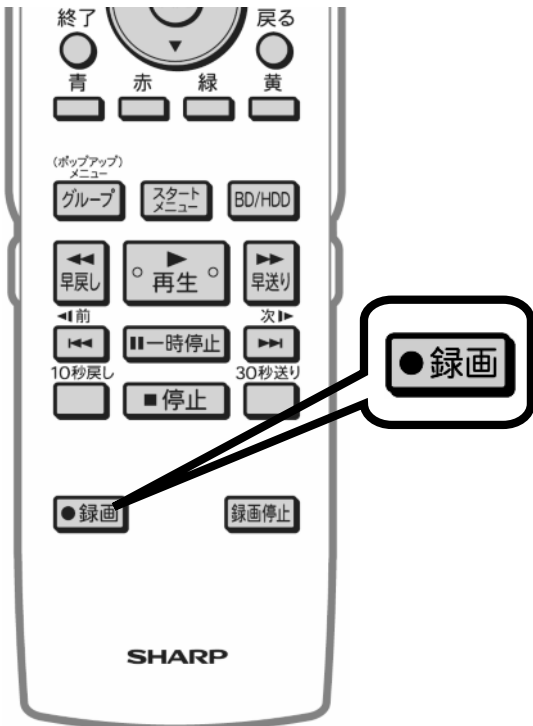

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

録画したい場面で  
「録画」を押す

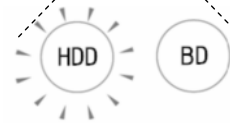

HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↴



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



HDDランプが白色に点灯する