

# 予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の  
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る

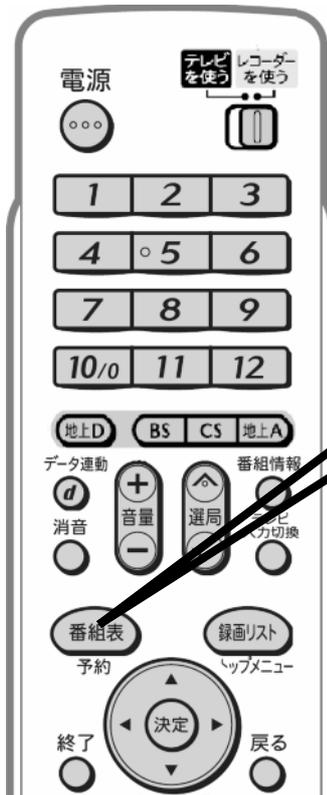

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください



テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

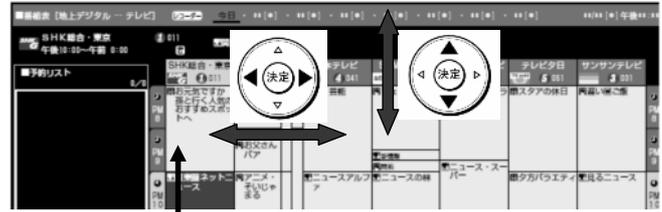

選んでいる番組は黄色で表示されます



録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します




決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名にHマークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページのへ

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

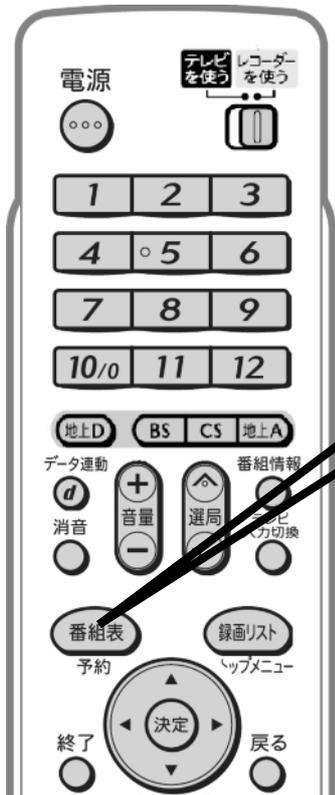


テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です

# 予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには

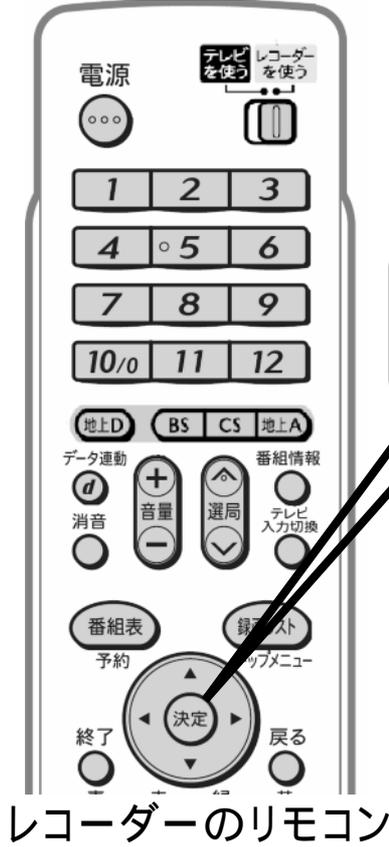

## レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「裏録予約する」を選び  
「決定」を押す



決定した番組が画面左側の予約リストに  
表示され、上部番組名に **裏** マークが付く

← 前ページの **へ**