

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る

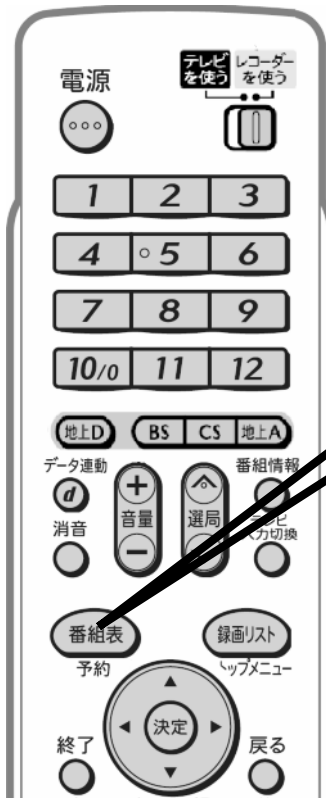


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

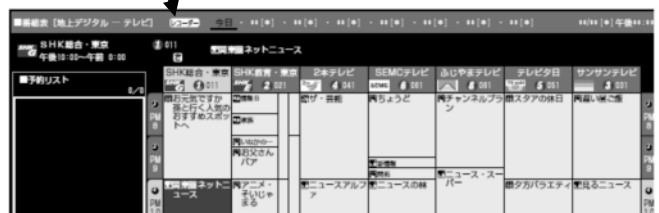


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

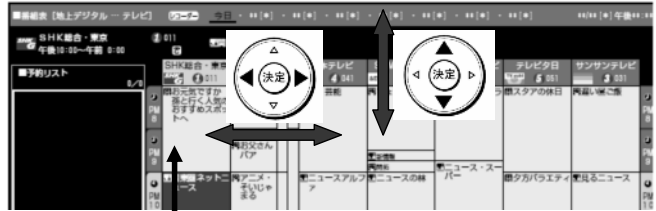

選んでいる番組は黄色で表示されます




録画用BDが挿入されて
いると、予約録画先の選択
画面が表示されるので
「HDD」で「決定」を押します




決定した番組が画面左側の
予約リストに表示され、上部
番組名に **H** マークが付く

レコーダーのリモコン

もう一度同じ番組で
「決定」を押す

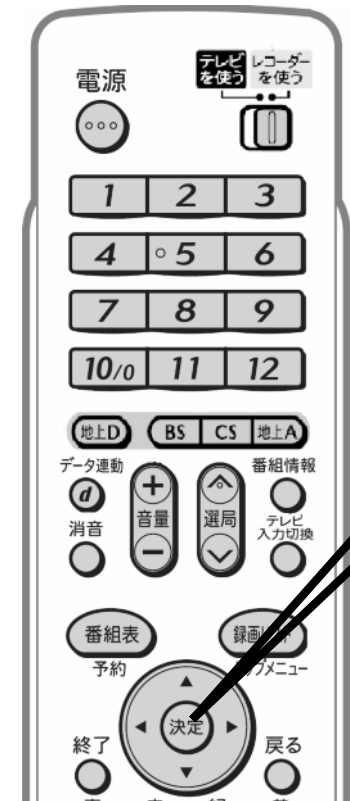

レコーダーのリモコン




予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？

取り消す 変更する 高録予約も追加 予約の書き込み

予約の取り消し変更画面に換わる

レコーダーのリモコン



左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

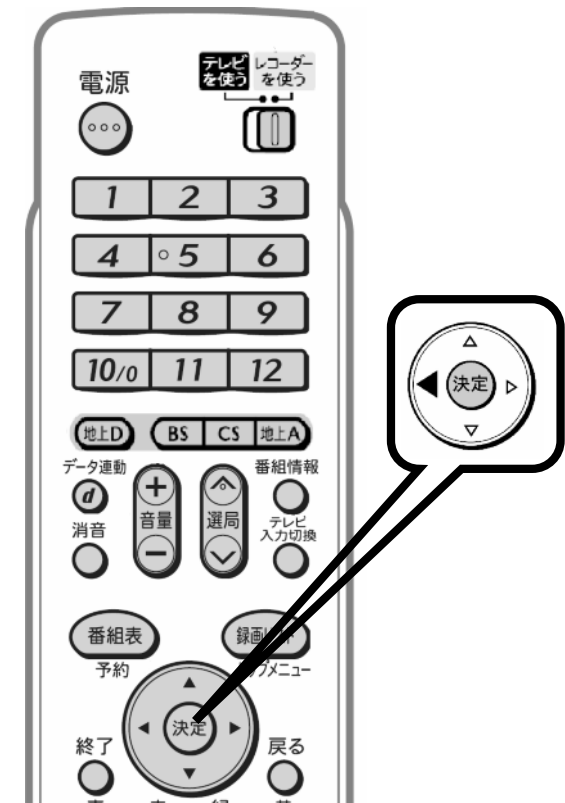

レコーダーのリモコン

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？


取り消す **変更する** 再録予約も追加 予約の書き込み

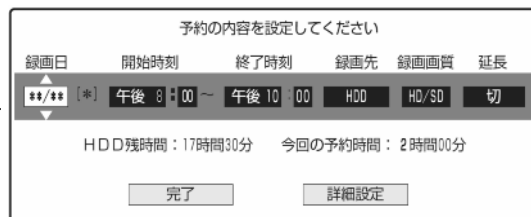

予約設定画面に換わる

レコーダーのリモコン

下の三角矢印で
「録画日」を変更する

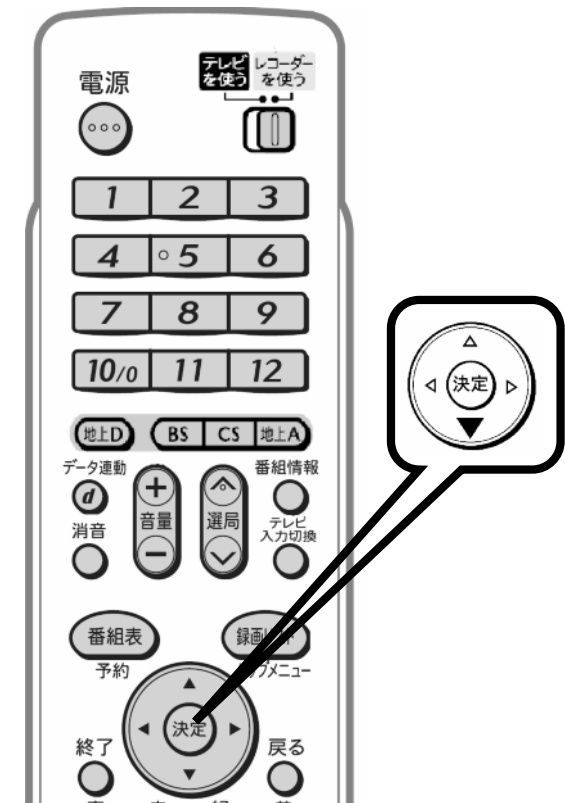

レコーダーのリモコン


例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は
「毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が設定される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」に合わせる

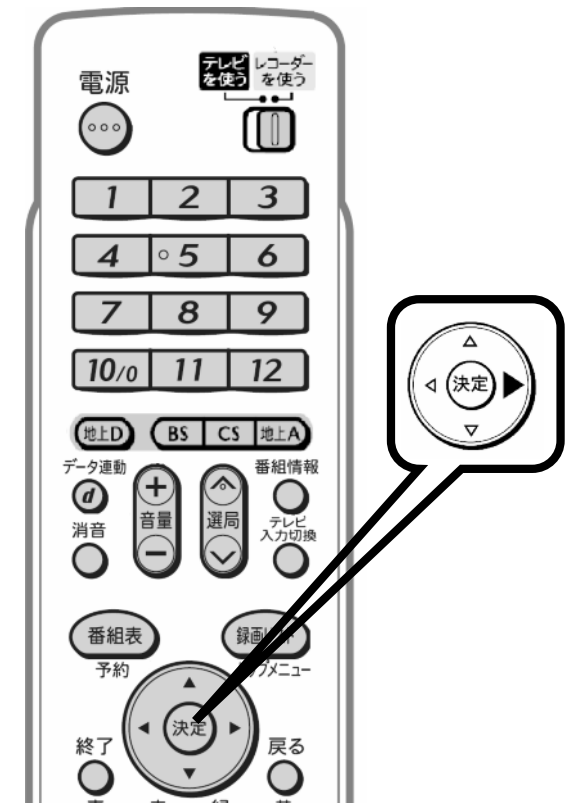


レコーダーのリモコン

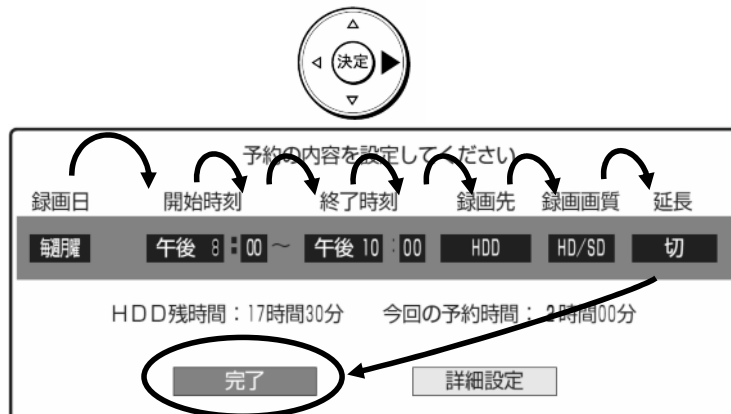

枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

予約内容を確認し
「完了」で「決定」を押す

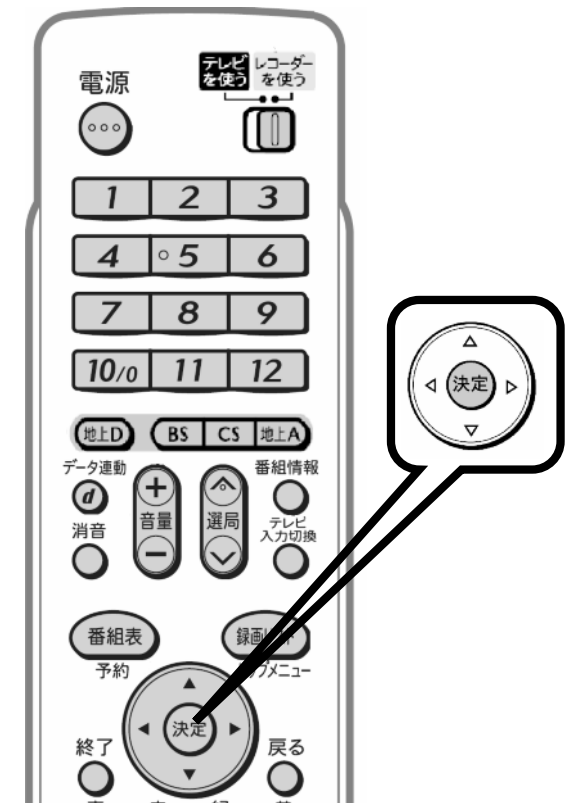


レコーダーのリモコン




予約完了画面が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

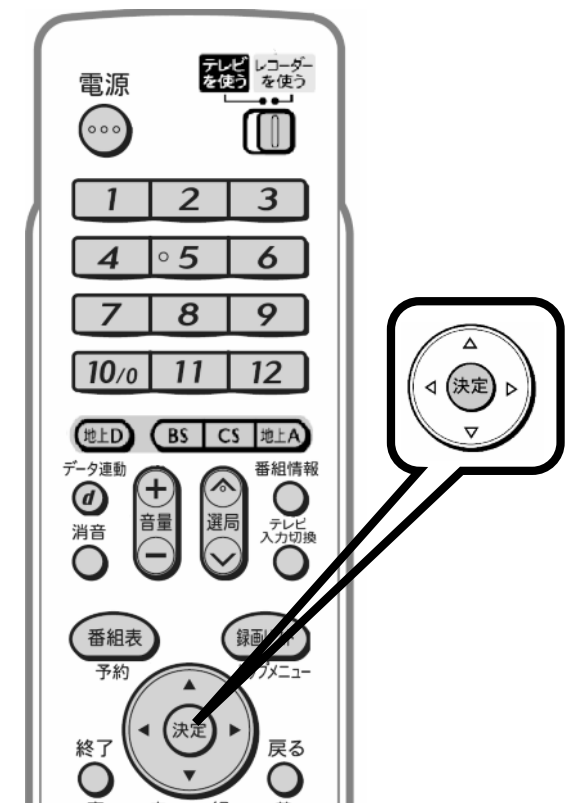

レコーダーのリモコン

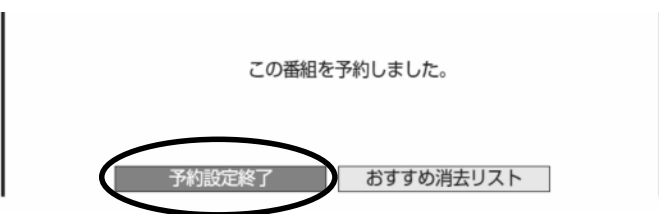

テレビ画面が番組表に戻る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です