


# 予約録画する

～日時とチャンネルを指定してHDDに予約録画する～

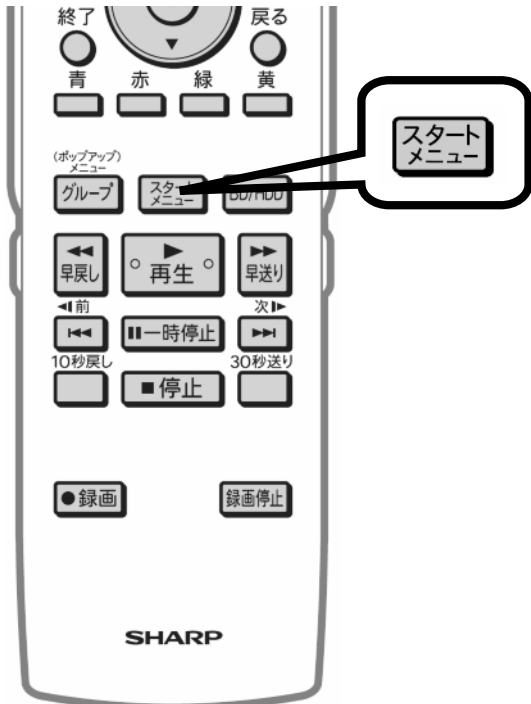


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

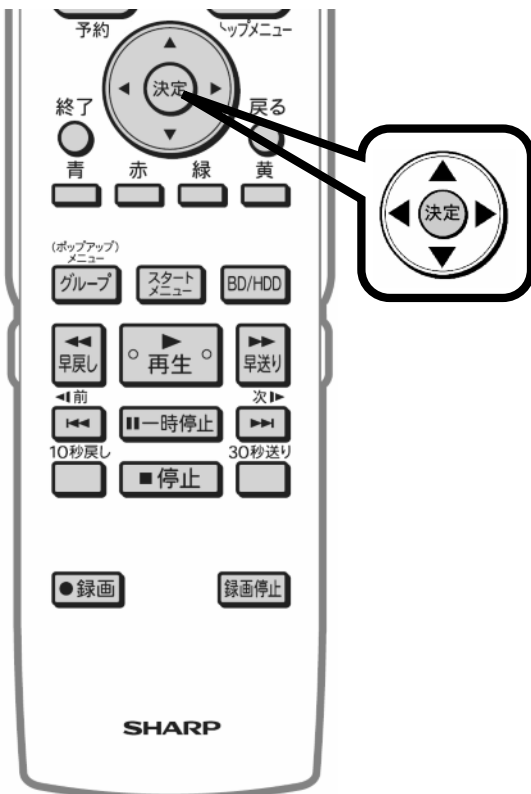

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で  
「予約」を選び  
「決定」を押す

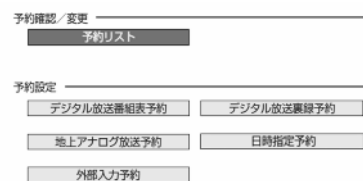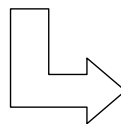




予約画面に換わる

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「日時指定予約」を選び「決定」を押す

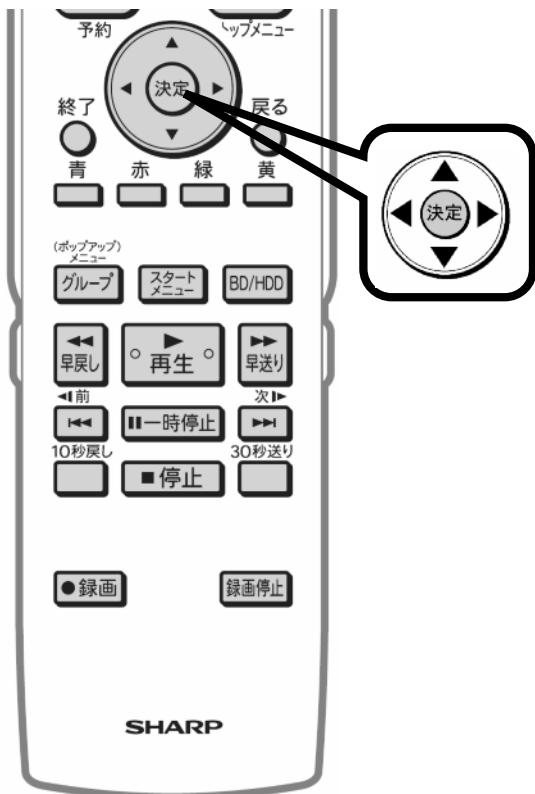


レコーダーのリモコン

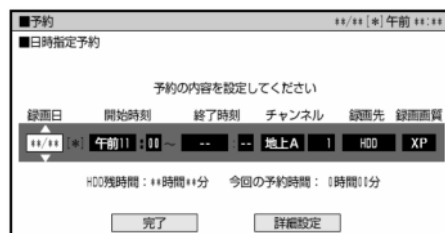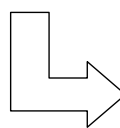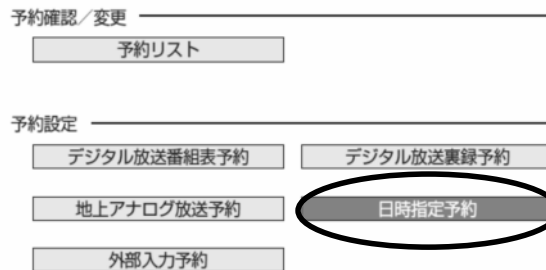


日時指定予約の設定画面に換わる

### レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で「録画日」を合わせる

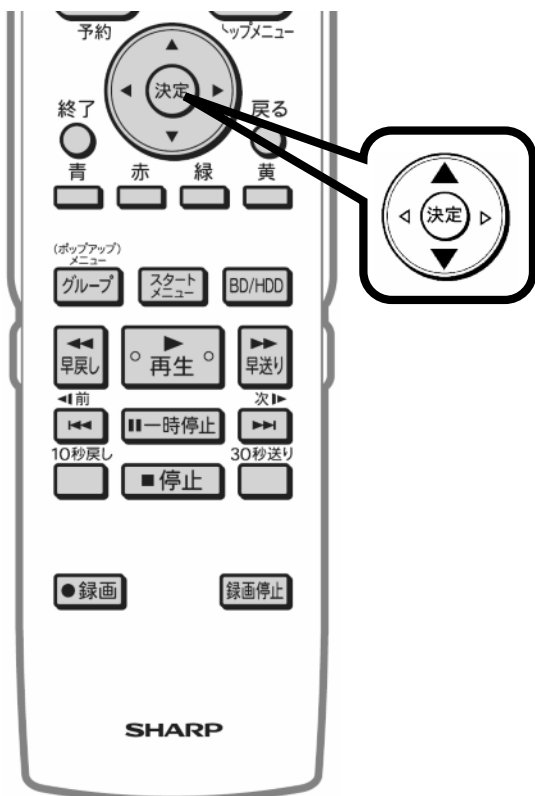


レコーダーのリモコン

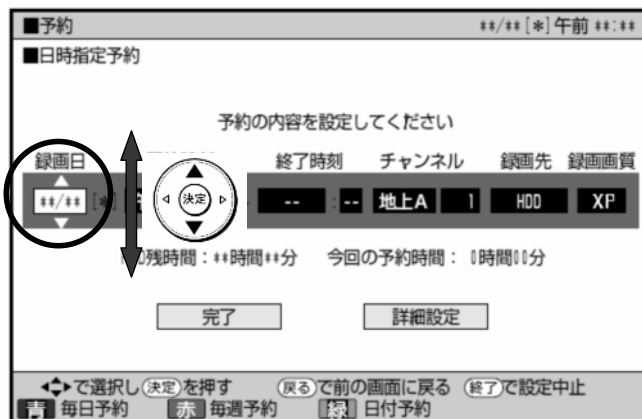


「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で「開始時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

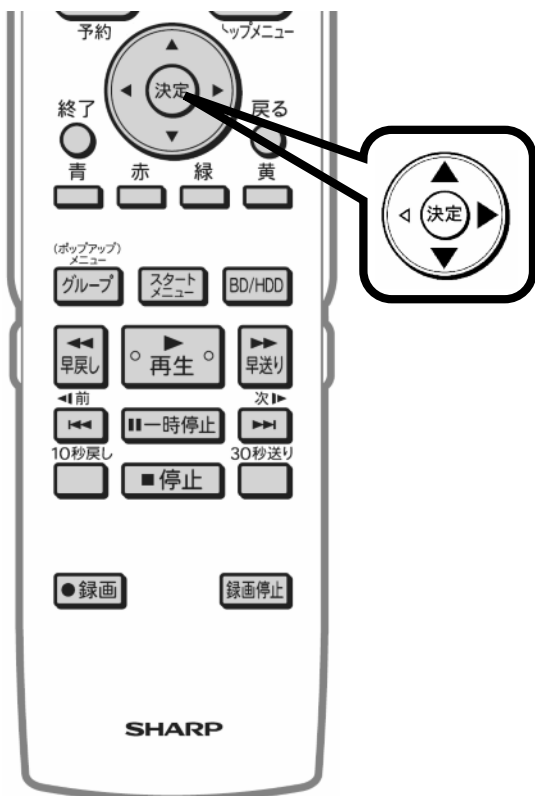


レコーダーのリモコン

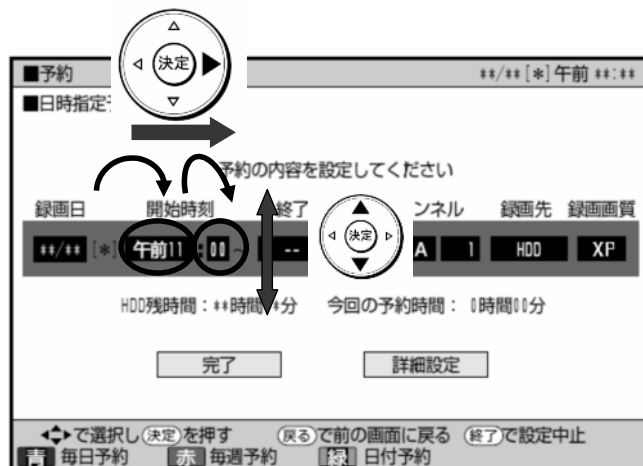


「開始時刻」に予約開始時刻が  
表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で「終了時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

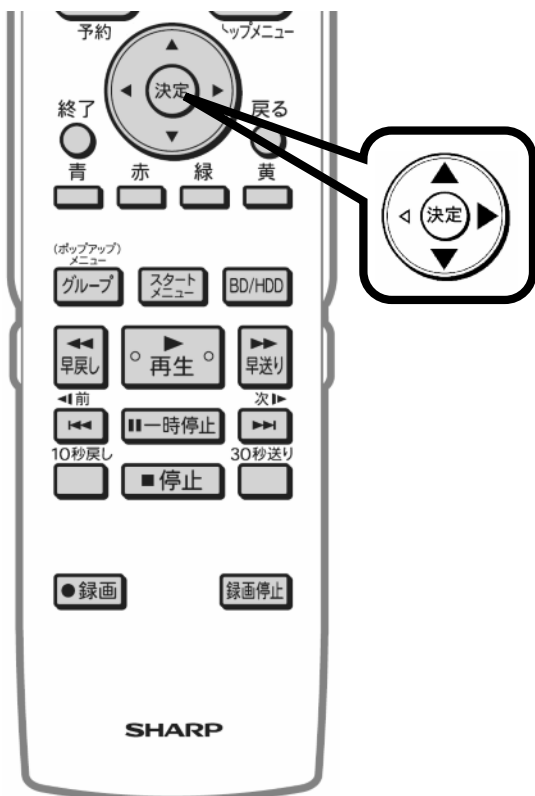


レコーダーのリモコン

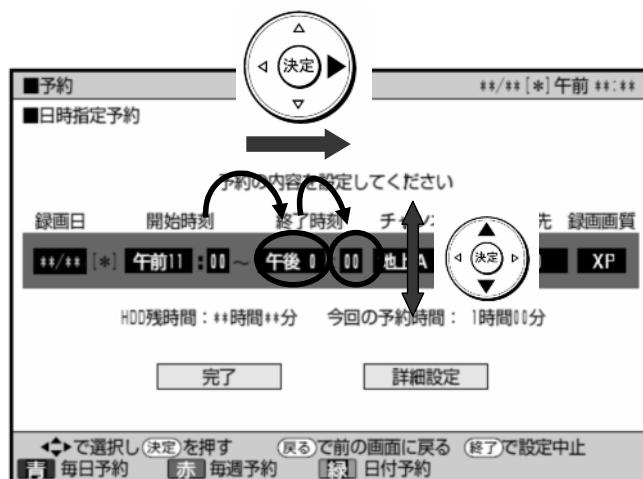

「終了時刻」に予約終了時刻が  
表示される


## レコーダーのリモコン

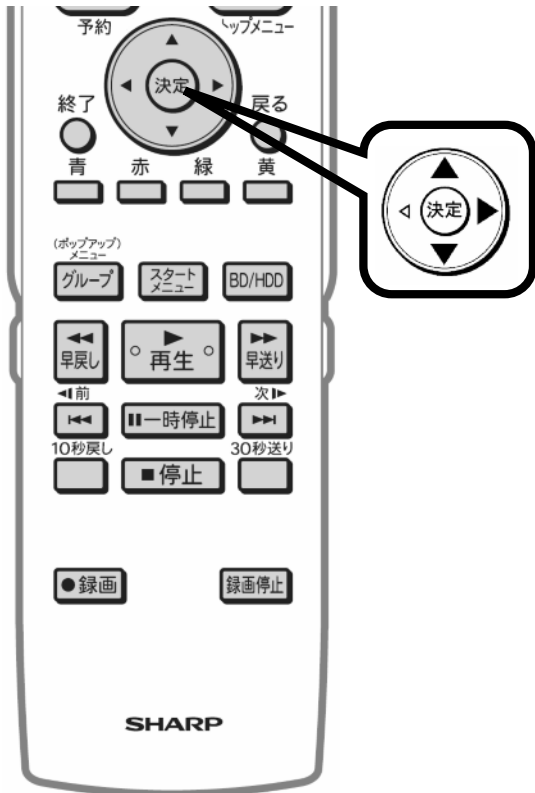

レコーダーのリモコン


三角矢印の右で  
「チャンネル」に移動し  
上下でチャンネルを合わせる

例: 地上アナログ・6チャンネルの場合、  
「地上A」「6」に合わせる

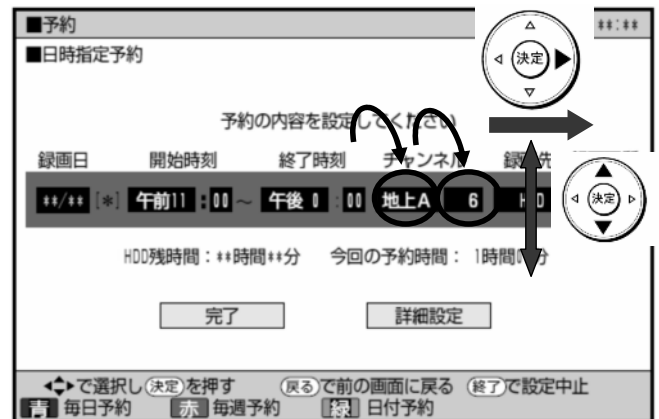


「チャンネル」に予約チャンネルが  
表示される

## レコーダーのリモコン

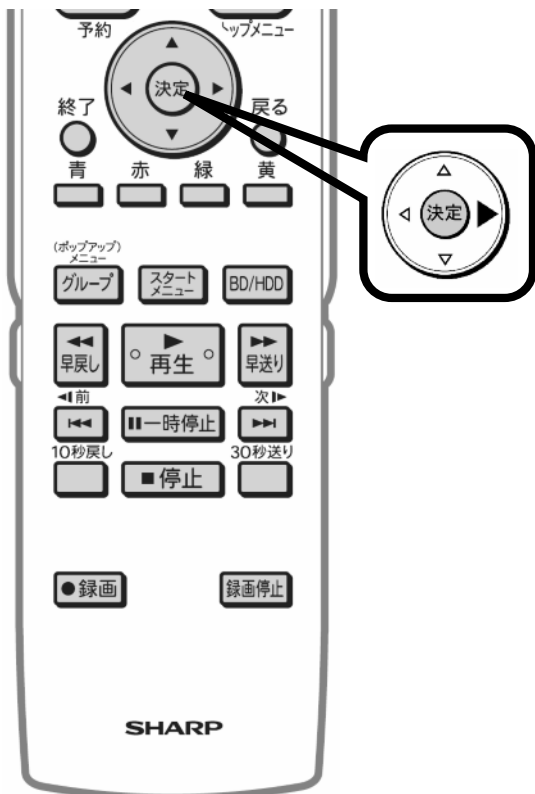

レコーダーのリモコン

「録画先」はHDD、  
「録画画質」はXPのまま  
右の三角矢印で「完了」まで  
移動し「決定」を押す



この番組を予約しました。


予約設定終了

おすすめ消去リスト

テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で  
「決定」を押す

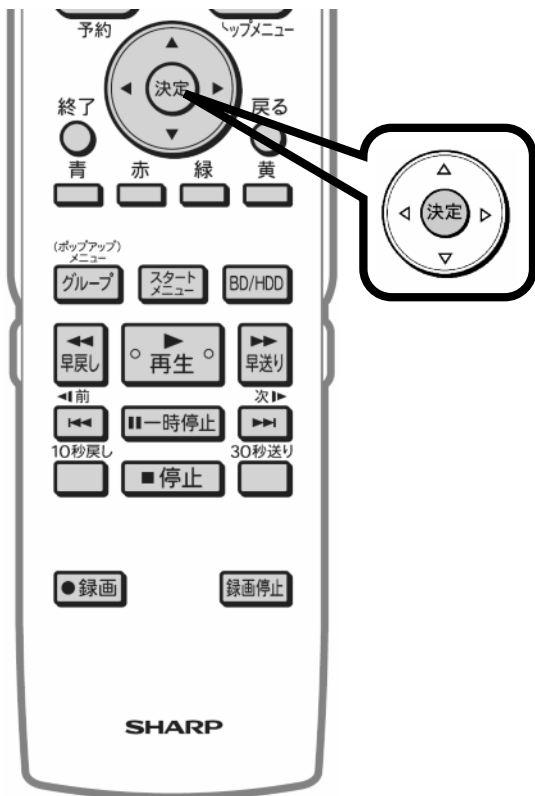

レコーダーのリモコン

この番組を予約しました。

予約設定終了    おすすめ消去リスト

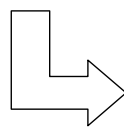

予約確認/変更

予約リスト

予約設定

デジタル放送番組表予約

デジタル放送裏録予約

地上アナログ放送予約


日時指定予約

外部入力予約

テレビ画面が予約画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

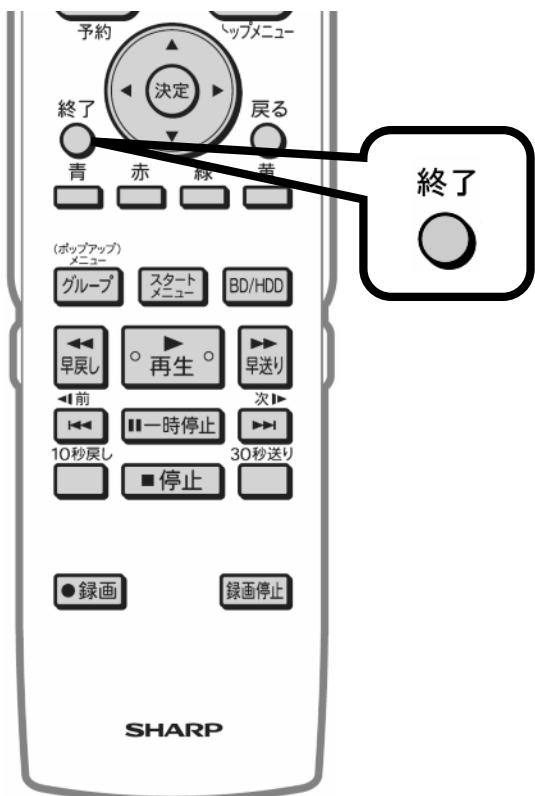

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの日時指定予約録画は完了です