


予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

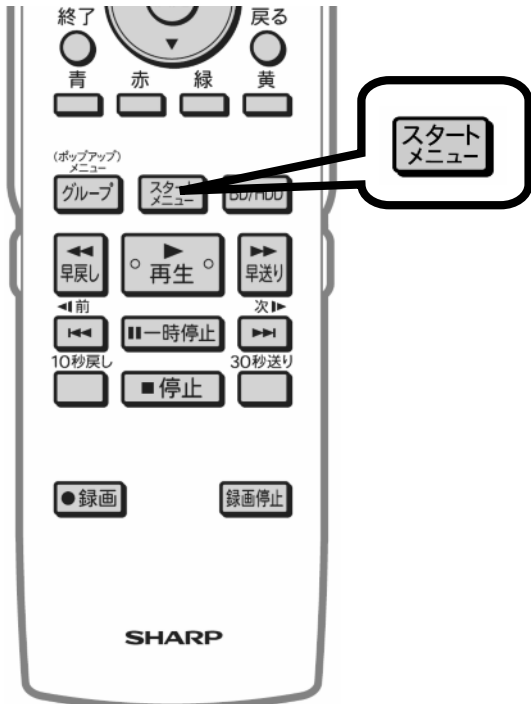


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

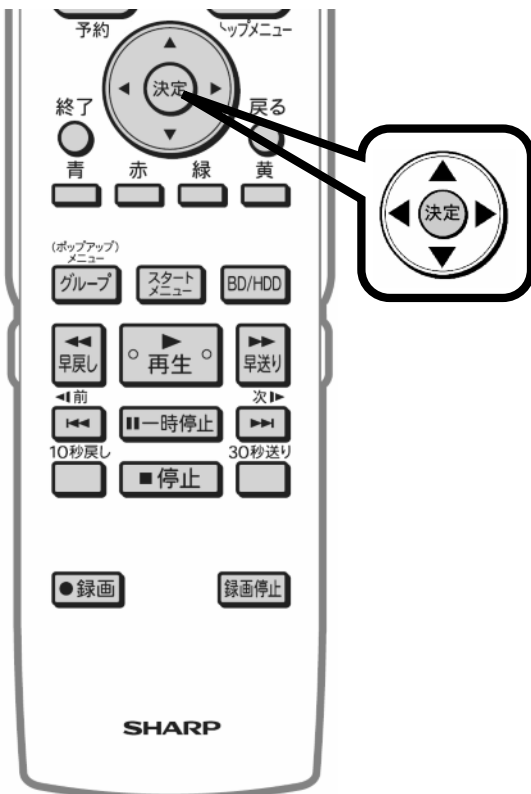

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
「予約」を選び
「決定」を押す

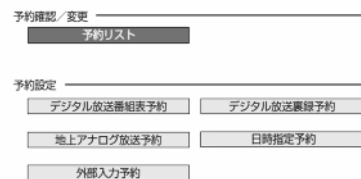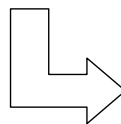


予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「予約リスト」を選び
「決定」を押す

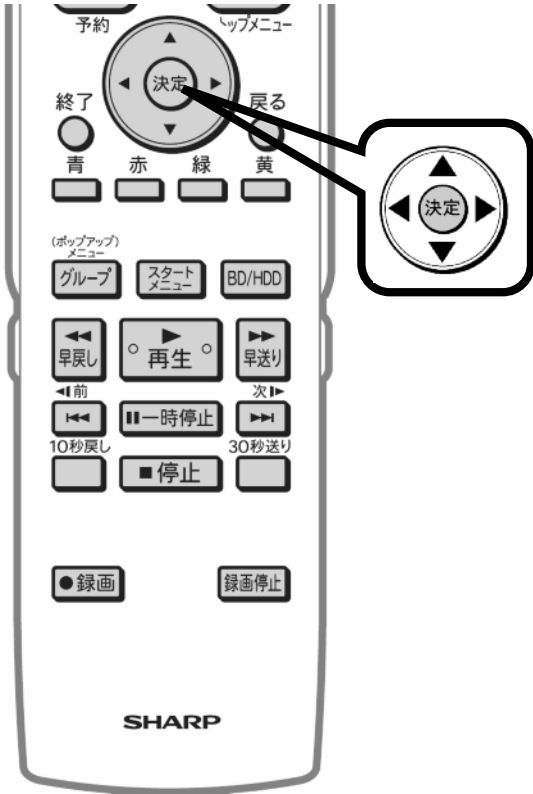

レコーダーのリモコン

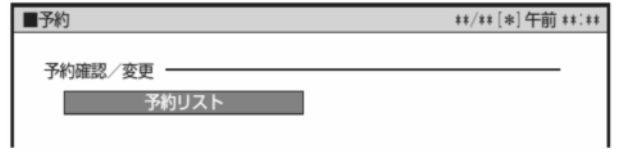


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
変更したい番組を選んで
「決定」を押す

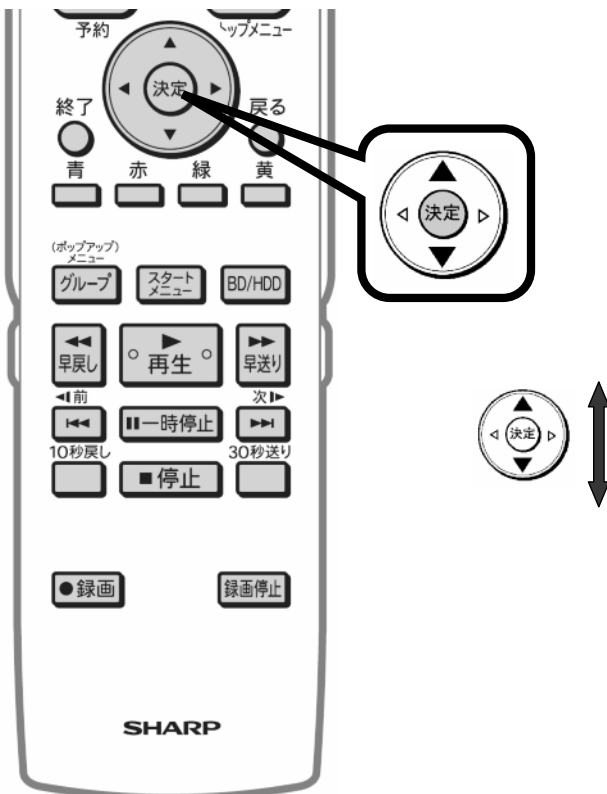

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○


選んでいる番組は黄色で表示されます

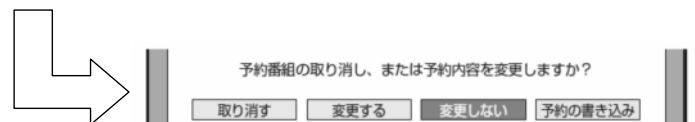

予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン


左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

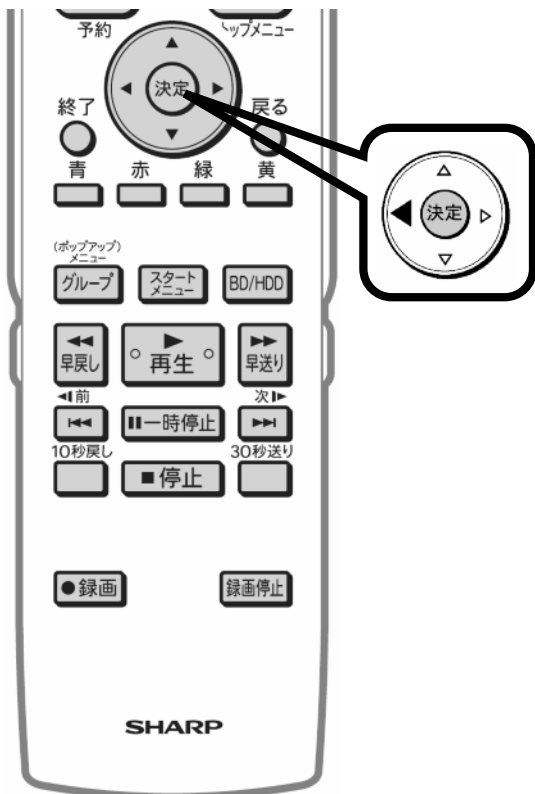

レコーダーのリモコン

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？


取り消す 変更する 変更しない 予約の書き込み

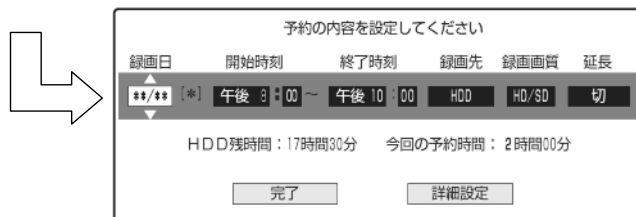


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

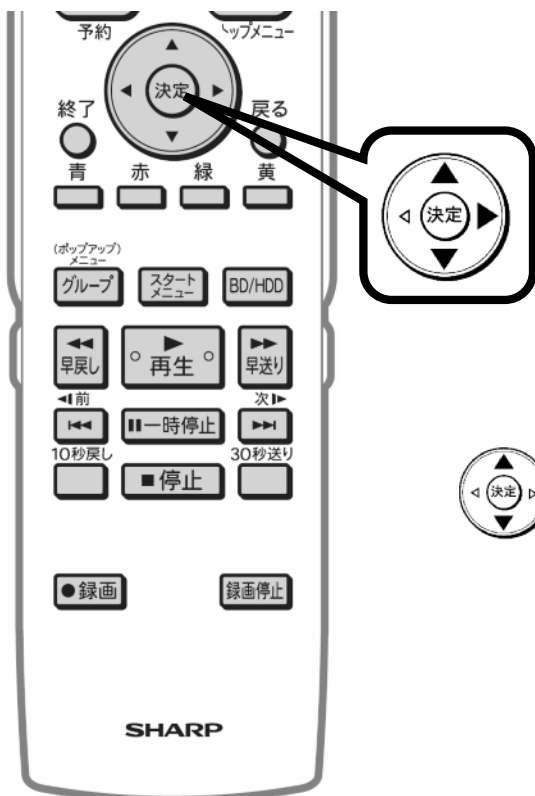



レコーダーのリモコン

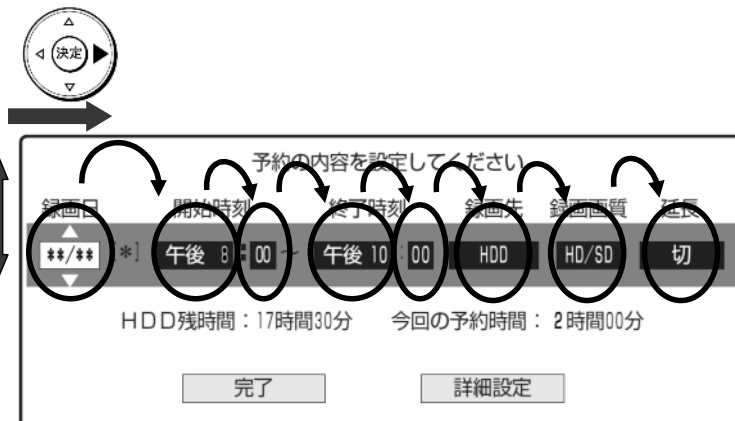

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す

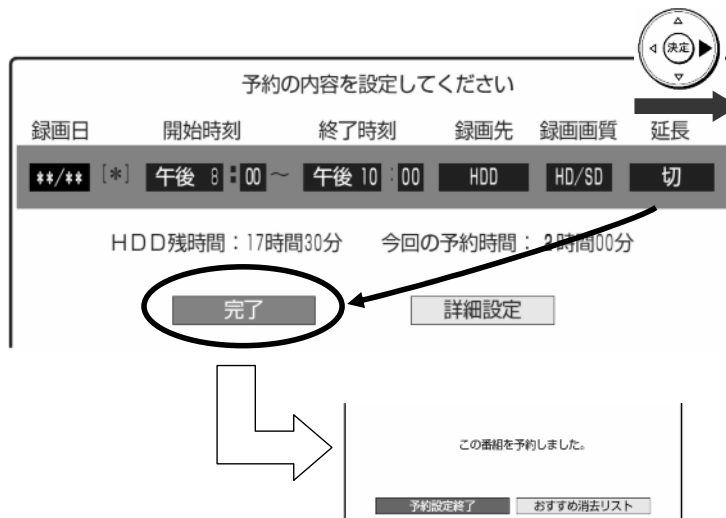
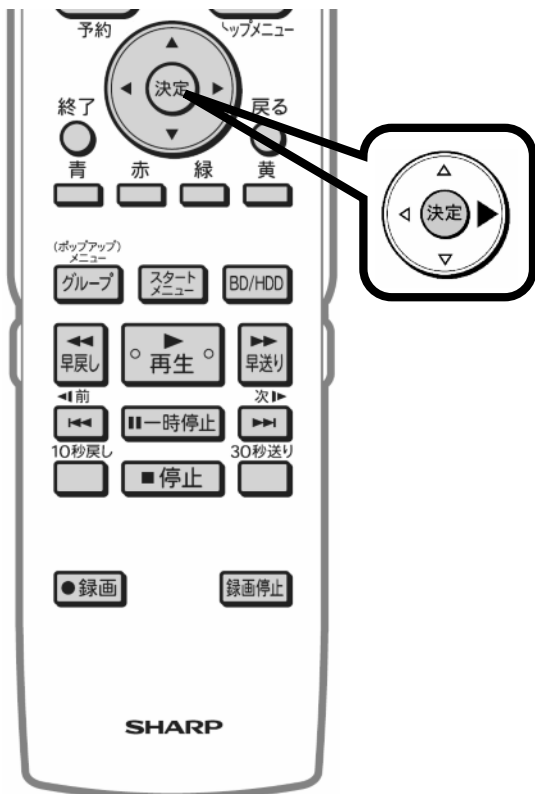


予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

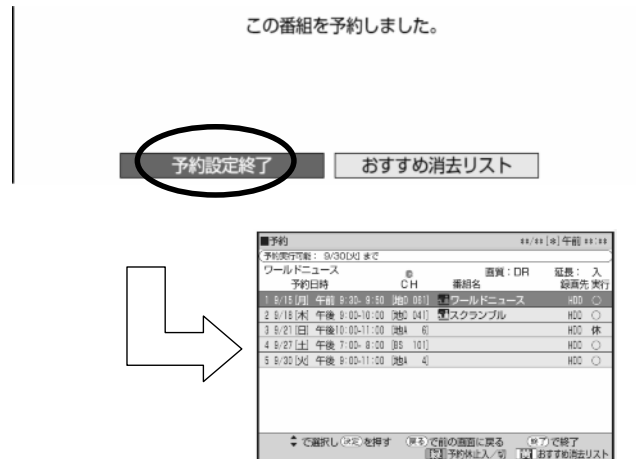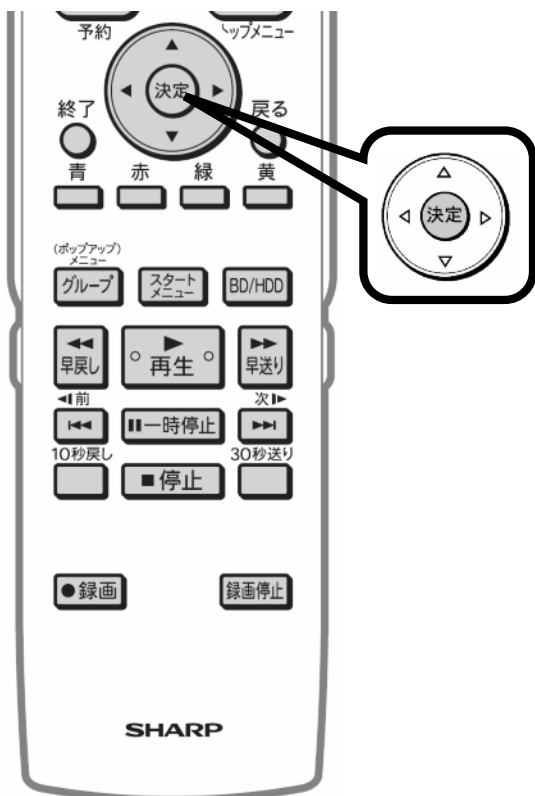


予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

予約	予約日時	CH	番組名	画質: DR	録画先	録画実行
1	8/15(月) 午前 8:30-9:30	DH0 081	ワールドニュース	HDD	○	
2	8/18(木) 午後 8:05-10:30	DH0 041	スクランブル	HDD	○	
3	8/21(日) 午後 10:00-11:30	DH0 6		HDD	○	休
4	8/27(土) 午後 7:00-8:30	DH 101		HDD	○	
5	8/30(日) 午後 8:00-11:30	DH0 4		HDD	○	

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

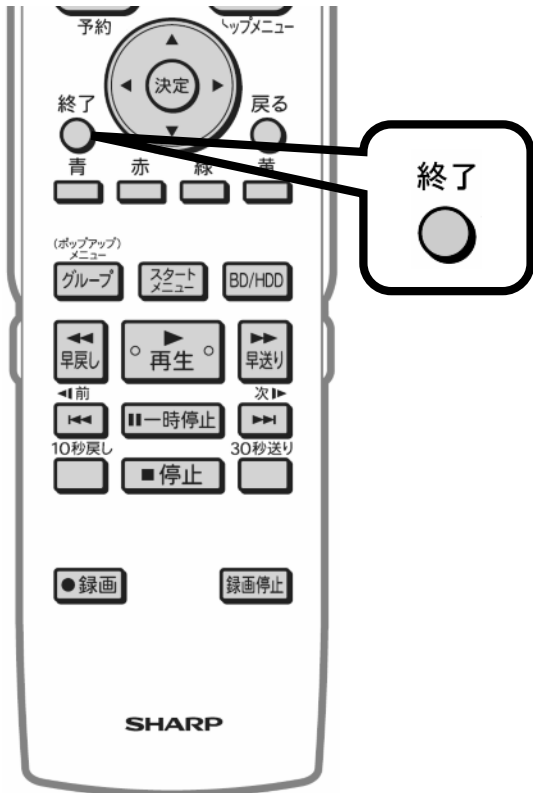

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、予約内容の変更は完了です