



レコーダーのリモコン

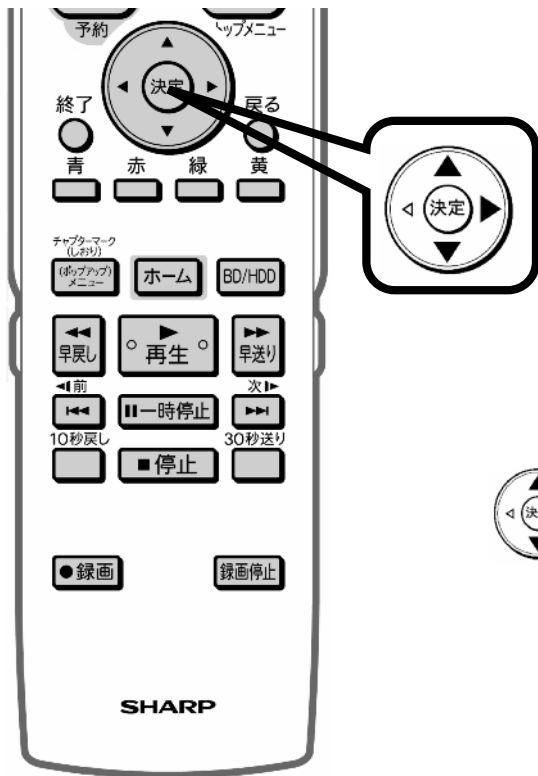


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

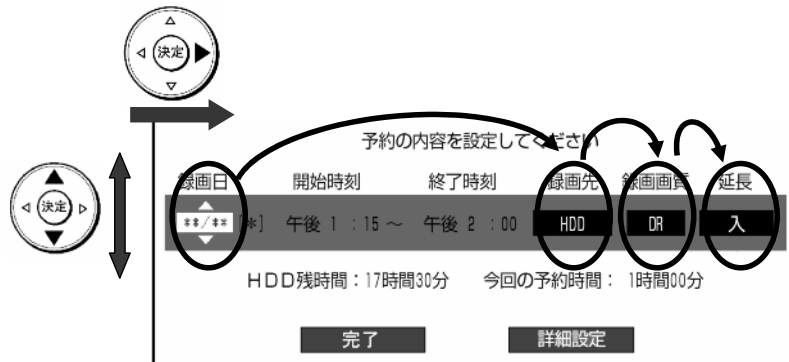

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

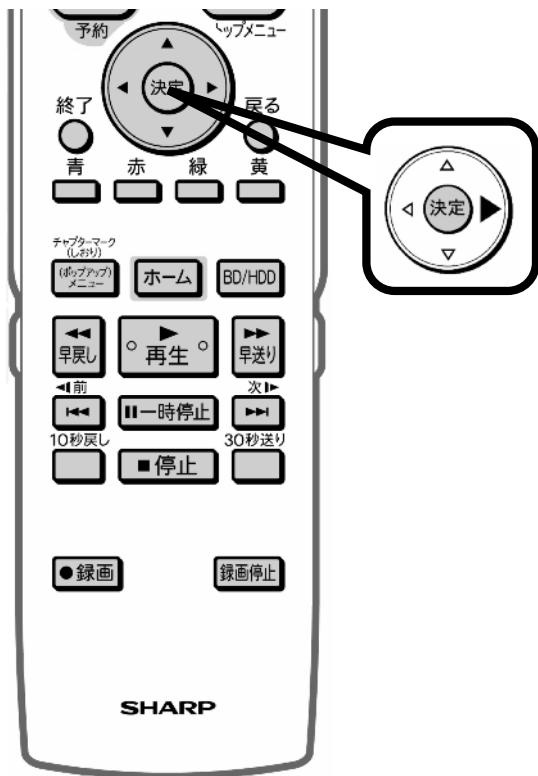

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す



予約設定終了画面に換わる

