


# 録画する

## ～今見ている番組をHDDに録画する～

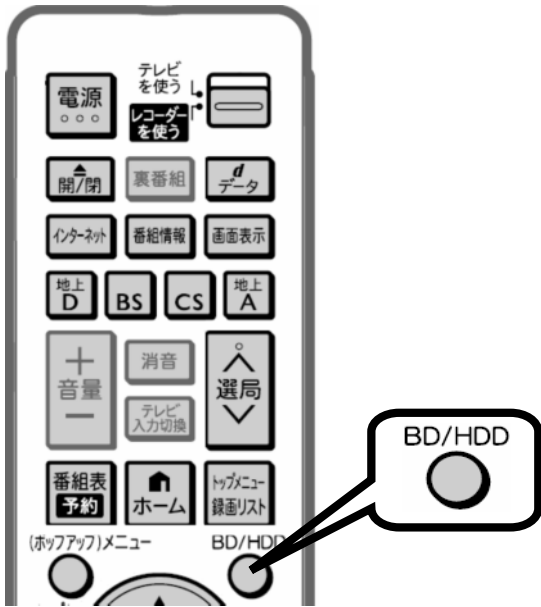


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**「BD/HDD」を押す**

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

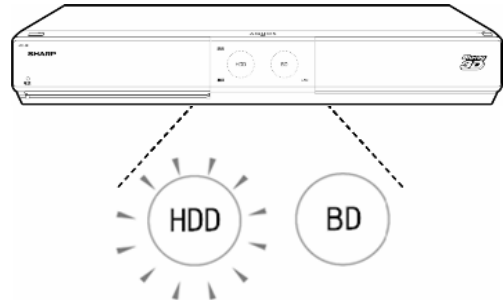

HDDランプが白色に点灯する




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**録画したい放送の  
ボタンを押す**

例: 地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

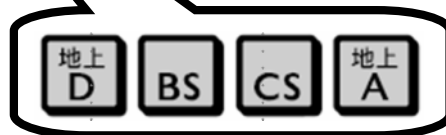


テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

録画したいチャンネルのボタンを押す

例：8チャンネルの場合は「8」を押す

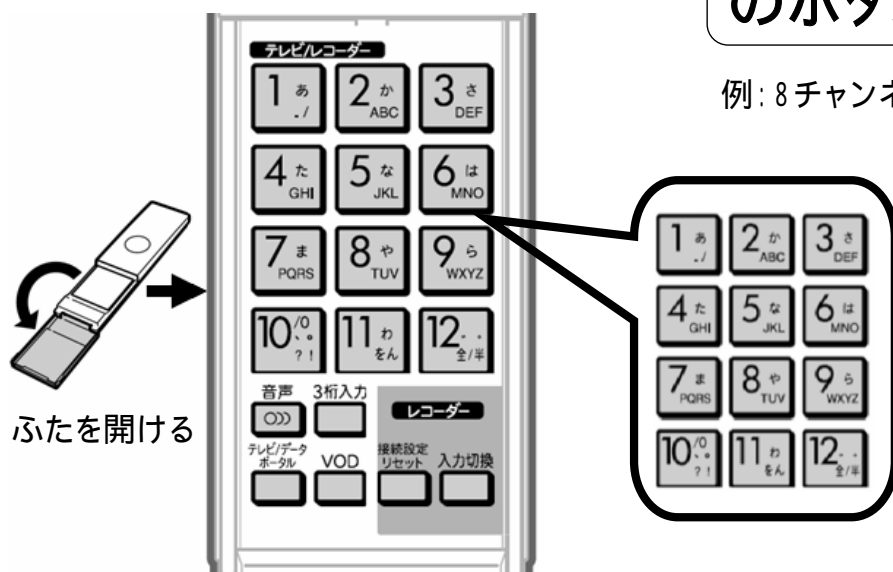


レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

レコーダーのリモコン

「録画」を押す

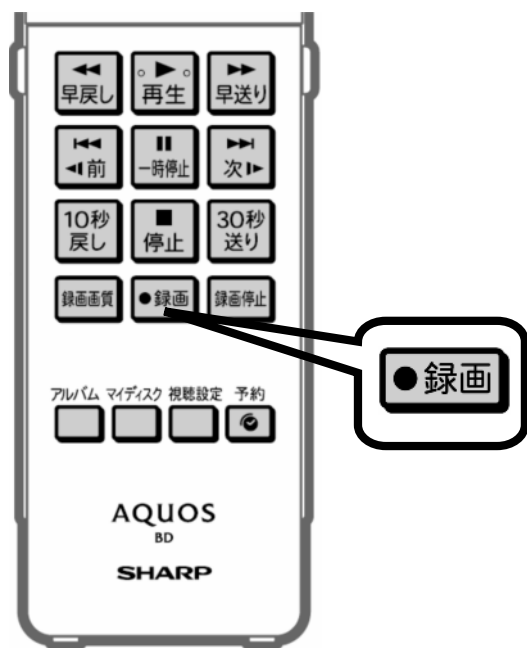

レコーダーのリモコン

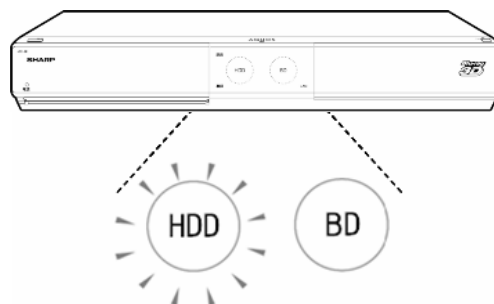

HDDランプがオレンジ色に点灯する


地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「録画停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

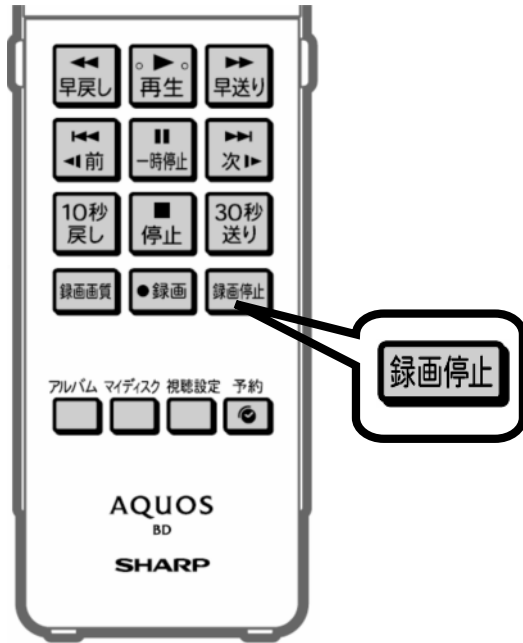

レコーダーのリモコン

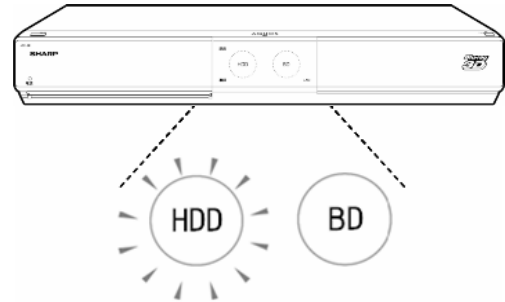

HDDランプが白色に点灯する