


# 消去する

## ～録画した番組を全て消去する～

注) ディスクに保存していた番組は消去操作ですべて消去されて元には戻りませんので、お客様の御了承の上で操作ください。

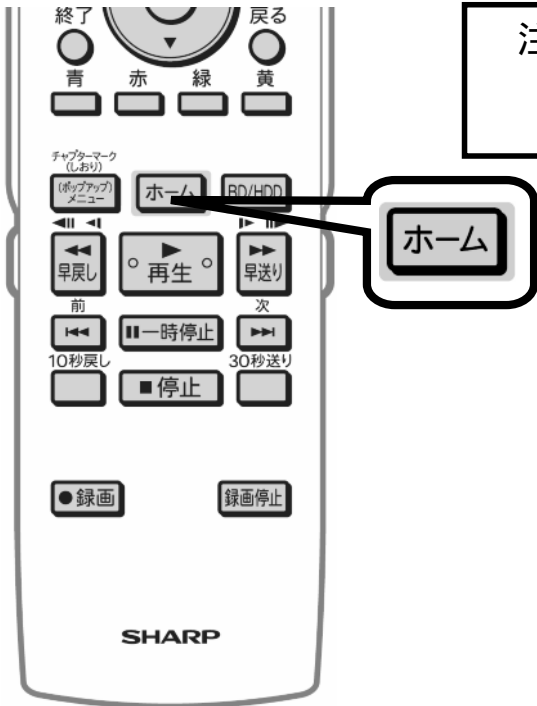

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


「ホーム」を押す



テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン


左右の三角矢印で「消去」を選び「決定」を押す

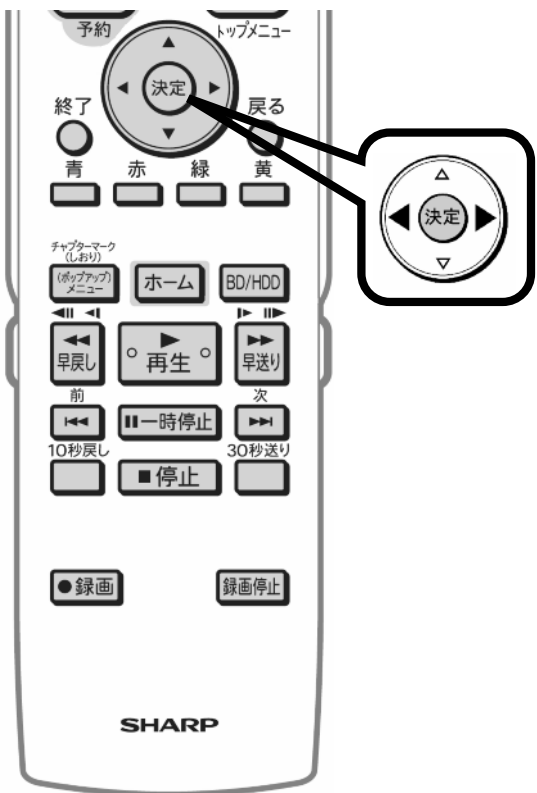


レコーダーのリモコン



タイトル消去の選択画面が映る

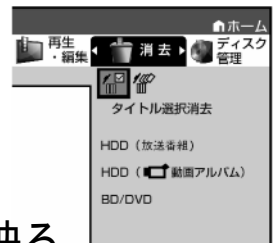


レコーダーのリモコン

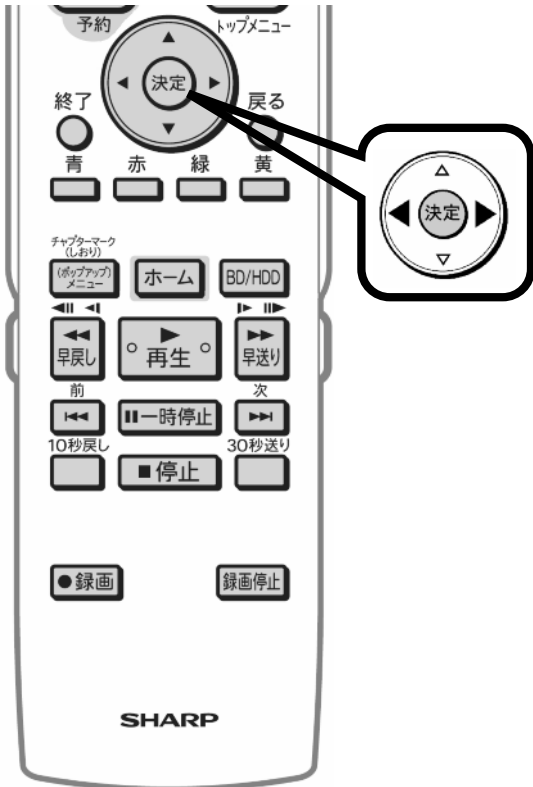

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で  
「タイトル全消去」を選び  
「決定」を押す

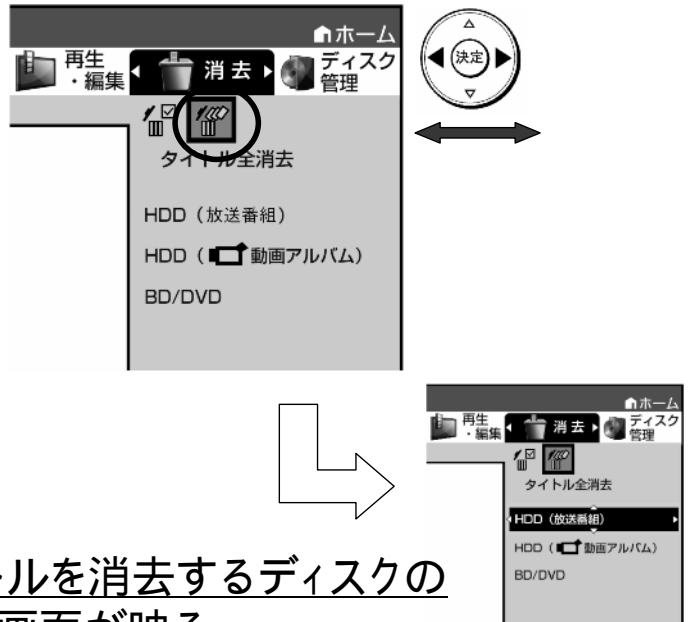

タイトルを消去するディスクの  
選択画面が映る


レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
消去するディスクを選び  
「決定」を押す

例: BD/DVD  
の場合

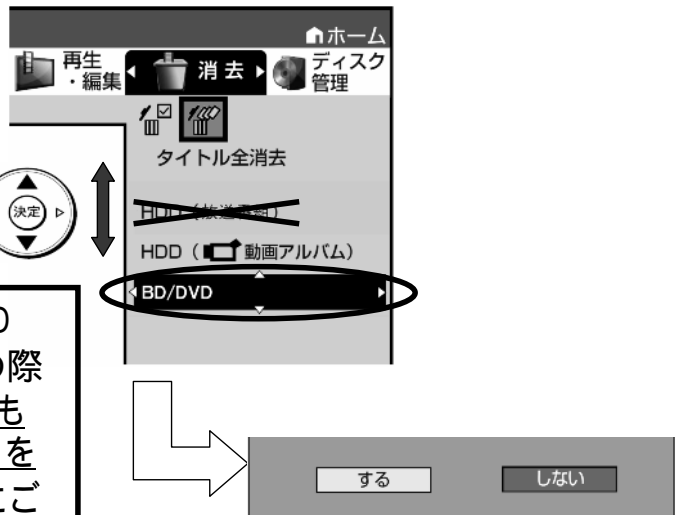


注) BD/DVD  
ディスク消去の際  
には、くれぐれも  
誤って「HDD」を  
選ばないようにご  
注意ください。

消去実行の確認画面が映る




レコーダーのリモコン

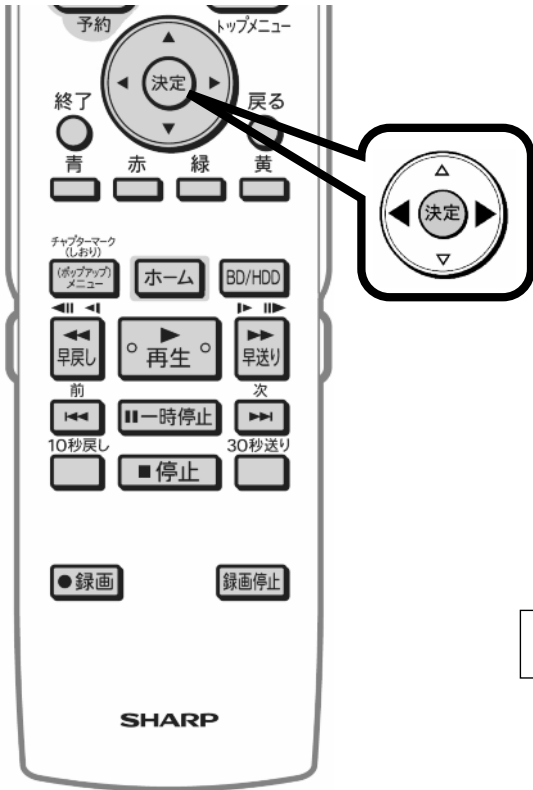


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

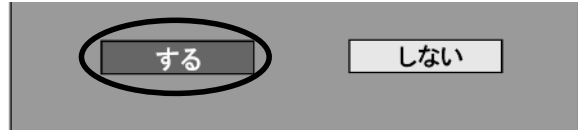


消去したタイトルは  
復元できません

消去実行

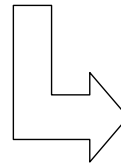


確認画面が映る

レコーダーのリモコン

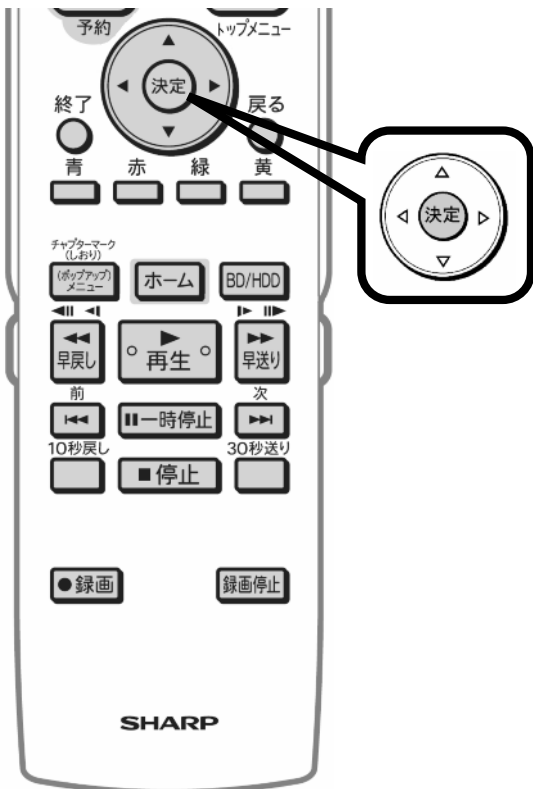


レコーダーのリモコン

「確認」で  
「決定」を押す

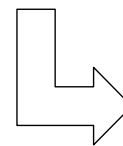

タイトル消去するディスクの  
選択画面に戻る

「終了」を押す

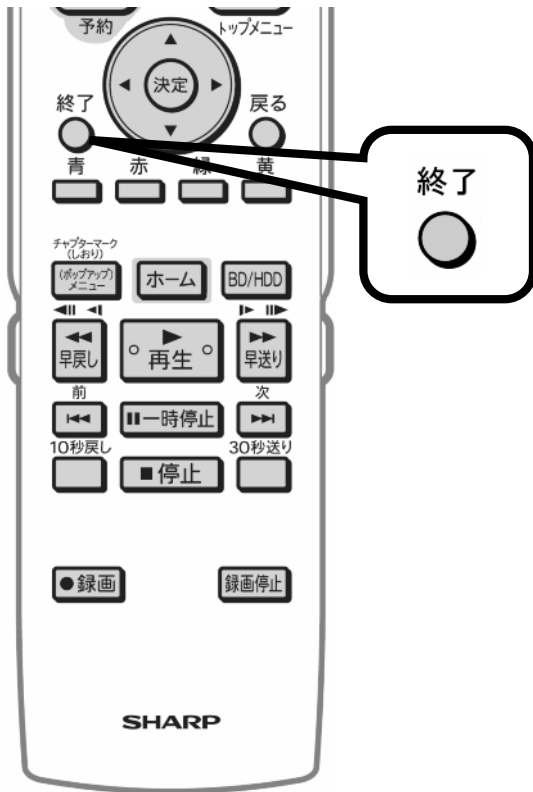

テレビ画面全体に  
放送番組が映る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の全消去は完了です