


録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

「外部から入力 (L1)」端子

録画したい機器とレコーダーを用意して


録画したい機器と「外部から入力 (L1)」端子を接続する

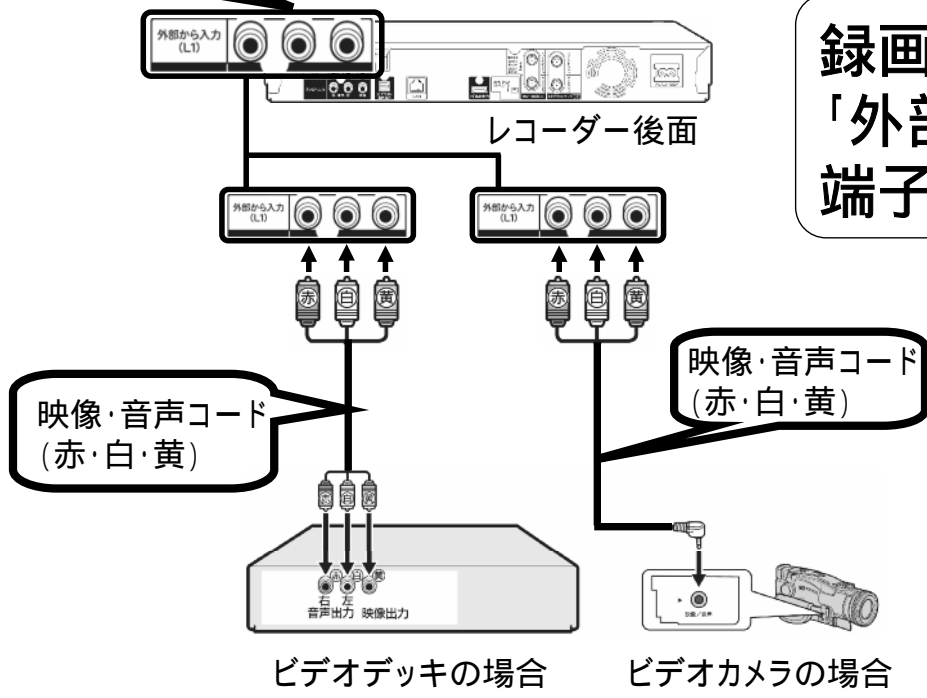


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

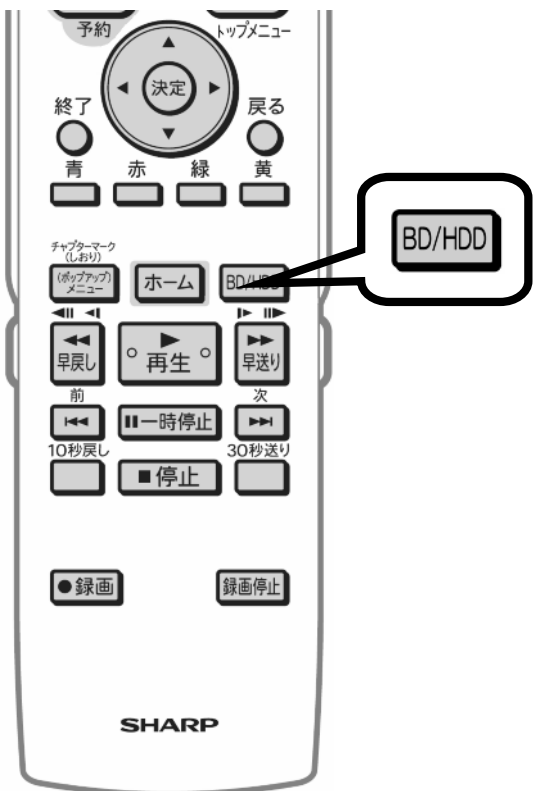


レコーダーのリモコン



HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し
「L1」を表示させる

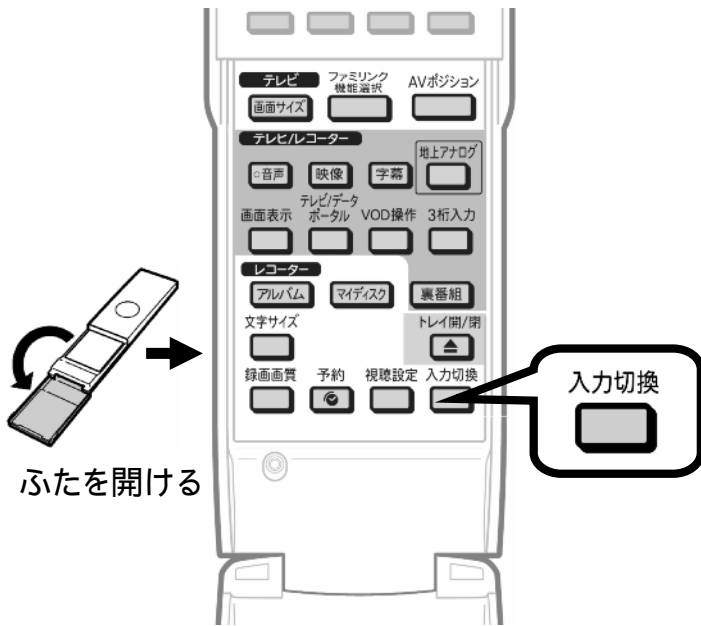


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → i.LINK → 放送


の順番で切り換わります

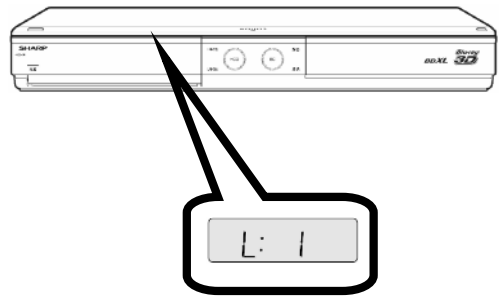

本体表示部に「L1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押し

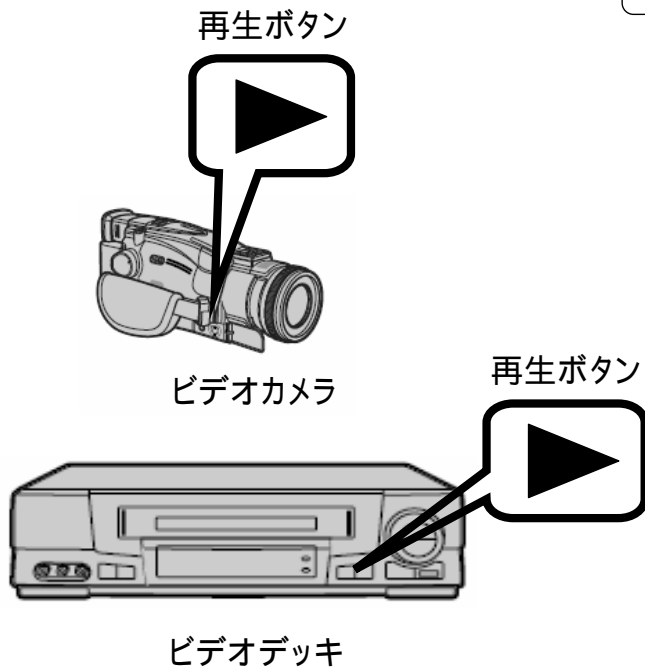


録画したい機器



ビデオの再生画面が映る



B-HD-REC05-W7x

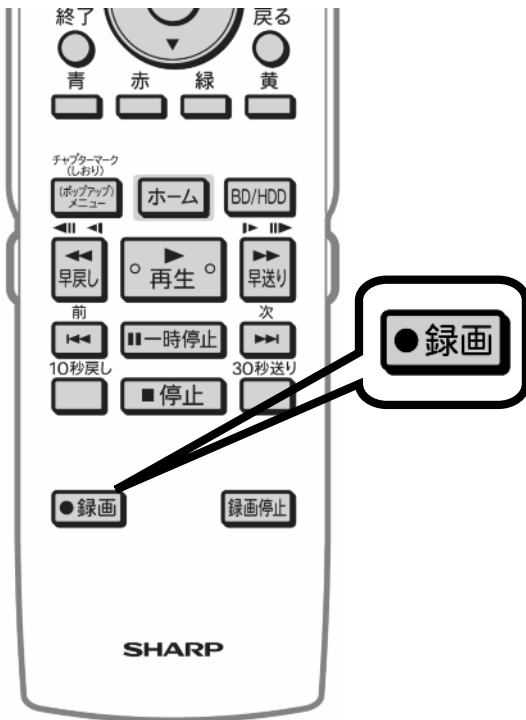

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

録画したい場面で
「録画」を押す

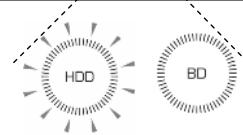


HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩


B-HD-REC05-W7x

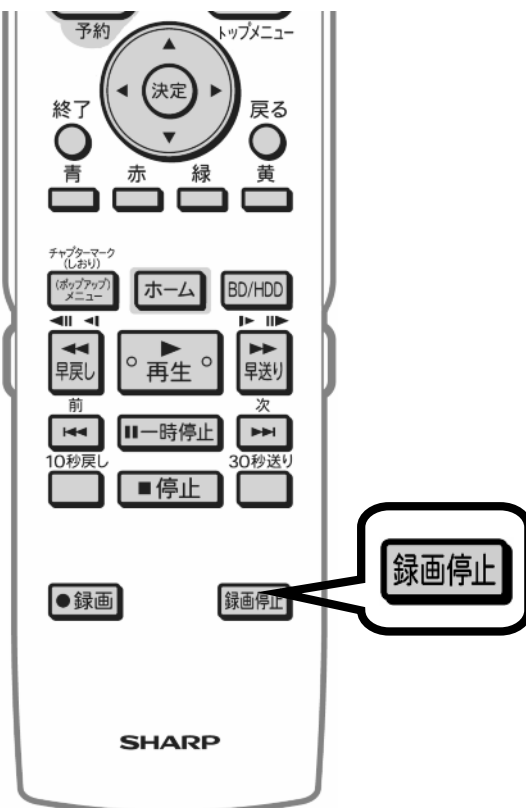

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



HDDランプが白色に点灯する