


消去する

～BD/DVDに録画した番組を選んで消去する～


＜録画リストから消去する＞

レコーダーの前面




レコーダー

① 「トレイ開／閉」を押す

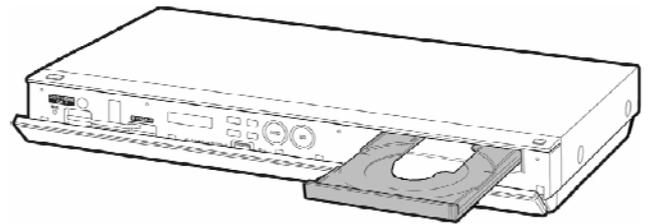

トレイが開く

レコーダーの前面

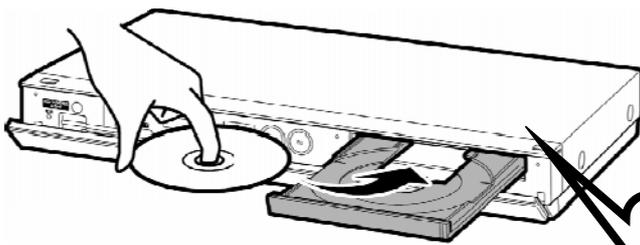

レコーダー

② ディスクをトレイに置き
「トレイ開／閉」を押す




※ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる


※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

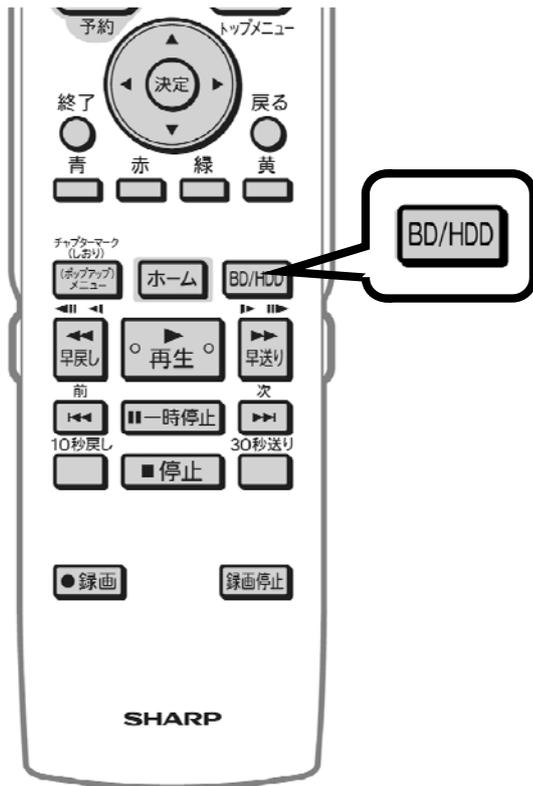

レコーダーのリモコン

③ BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す


※「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

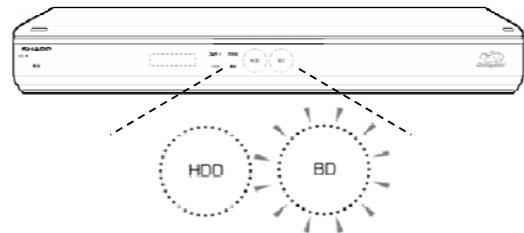BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

④ 「録画リスト」を押す

テレビ画面に録画リストが映る

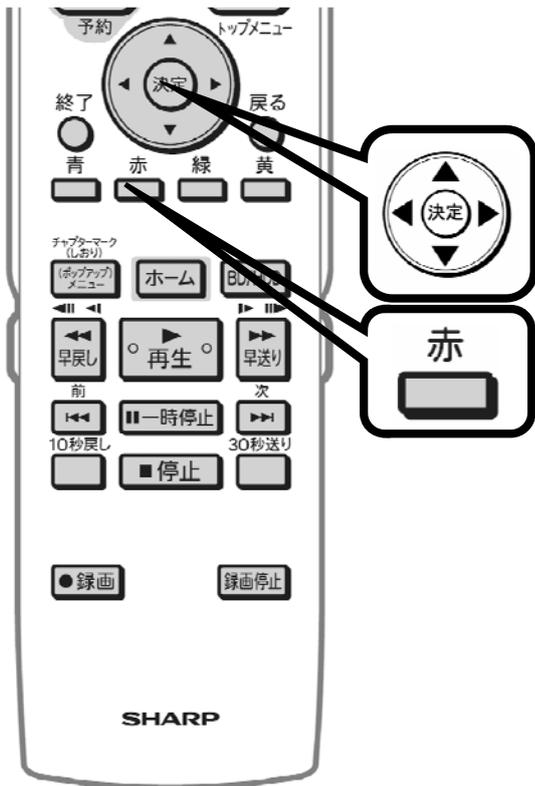

レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の上下左右で消去したい番組を選ぶ


※チャプターを選ぶには、録画リストで「赤」を押して「チャプター単位」を選びます



※選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する

⑥ 「消去」を押す

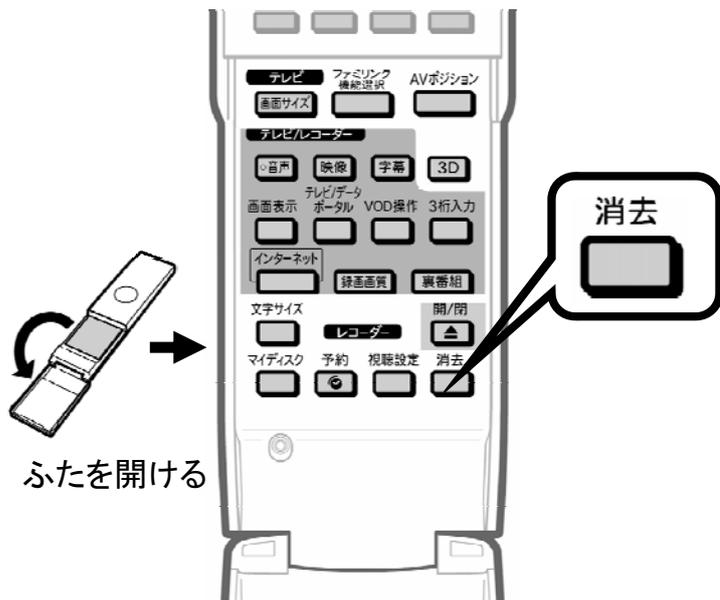


レコーダーのリモコン

選択した1タイトルを消去しますか？
※消去後は復元できません。


する

しない


消去確認画面が映る

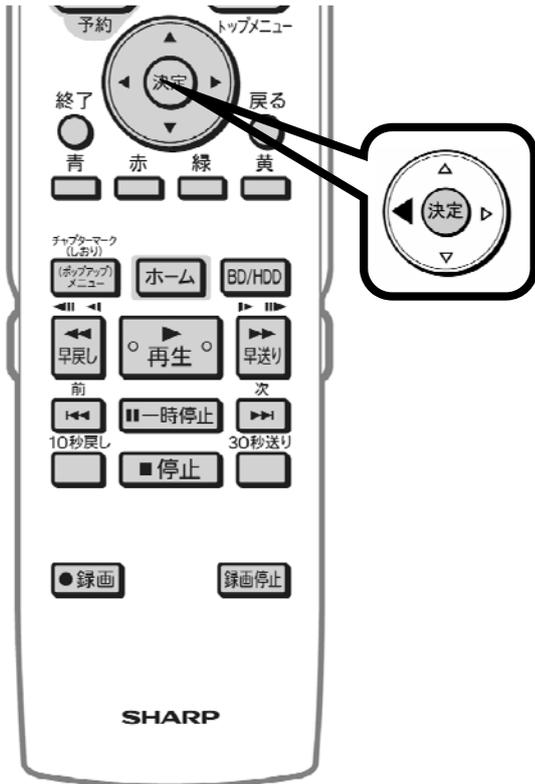

⑦ 三角矢印の左で
「する」を選び
「決定」を押す

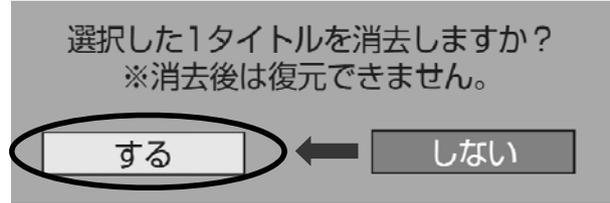

※消去したタイトルは復元できません

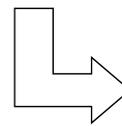


録画リストに戻る

(選択した番組が消去されている)

レコーダーのリモコン

※他に消去したい番組がある場合には、⑤へ戻ります

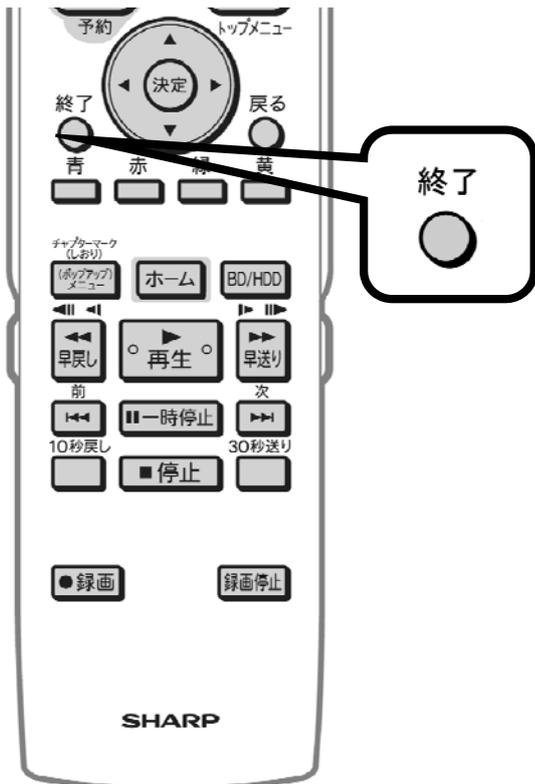

⑧ 「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です