

# 消去する

## ～HDDに録画した番組を選んで消去する～

＜消去リストから消去する＞




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 「BD/HDD」を押す


※すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には必要ありません

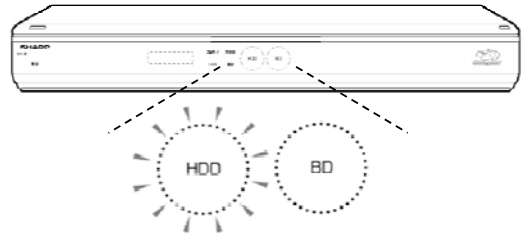

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


② 「消去」を押す

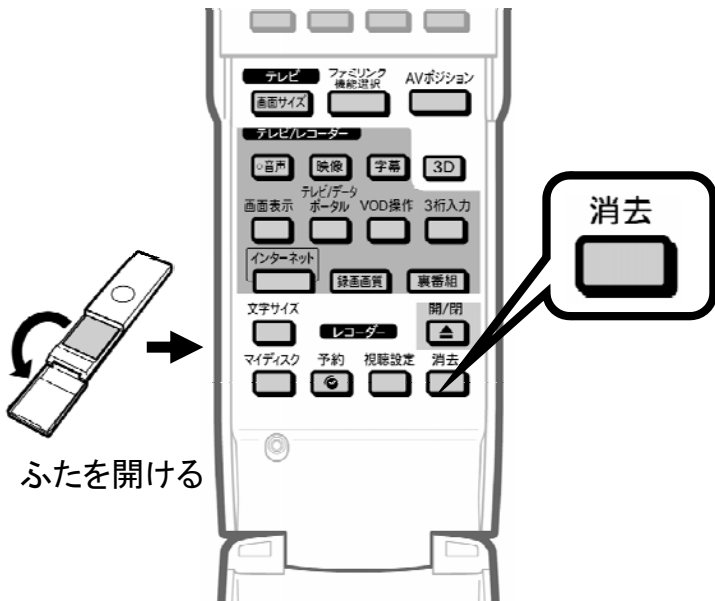

レコーダーのリモコン



テレビ画面に消去リストが映る

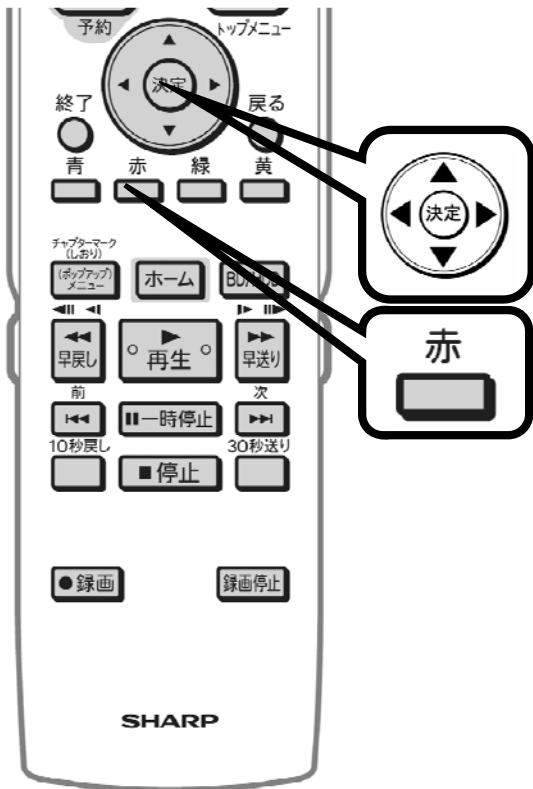

レコーダーのリモコン


### ③ 三角矢印の上下左右で消去したい番組を選ぶ

※チャプターを選ぶには、録画リストで「赤」を押して「チャプター単位」を選びます



※選んでいる番組は黄色で表示されます

### 消去したい番組を選択する

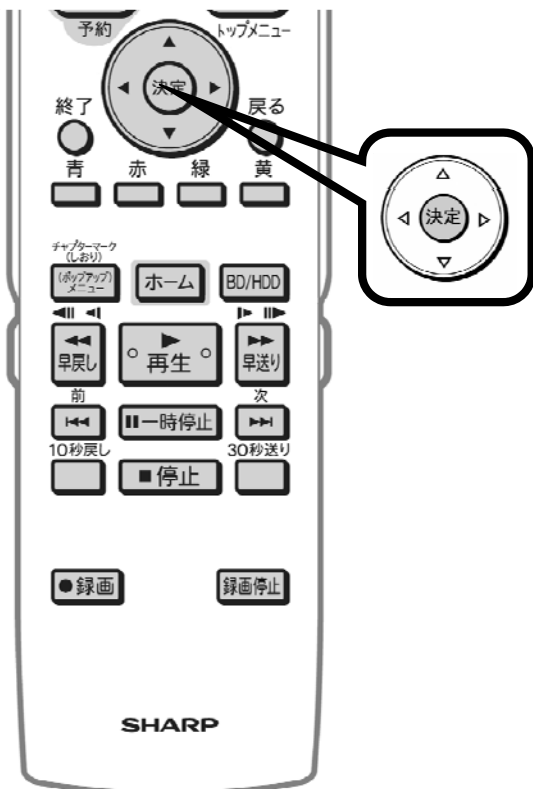


レコーダーのリモコン

### ④ 「決定」を押す


選択した1タイトルを消去しますか？  
 ※消去後は復元できません。

する                      しない


### 消去確認画面が映る

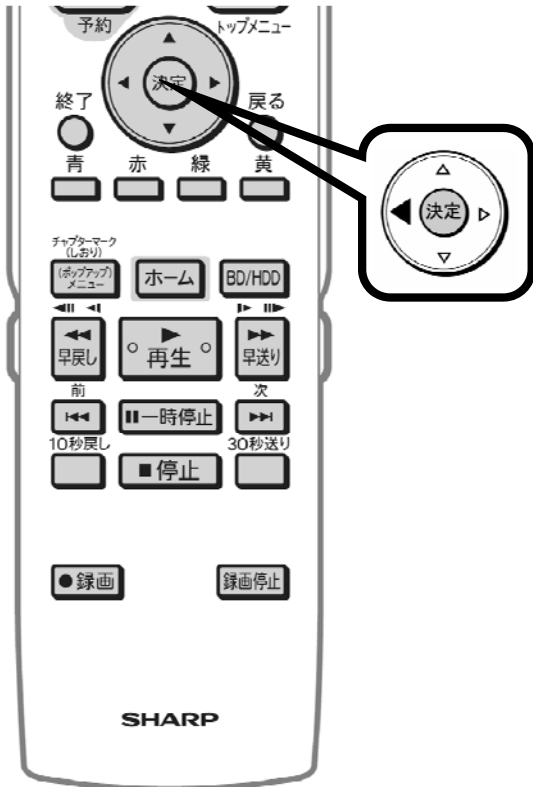

⑤ 三角矢印の左で  
「する」を選び  
「決定」を押す

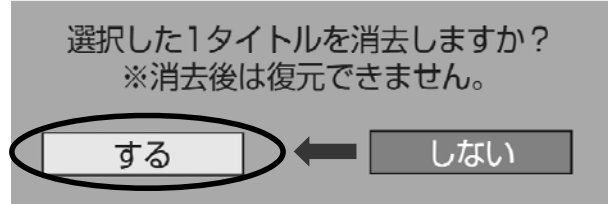

※消去したタイトルは復元できません

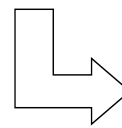


消去リストに戻る

(選択した番組が消去されている)

レコーダーのリモコン

※他に消去したい番組がある場合には、③へ戻ります

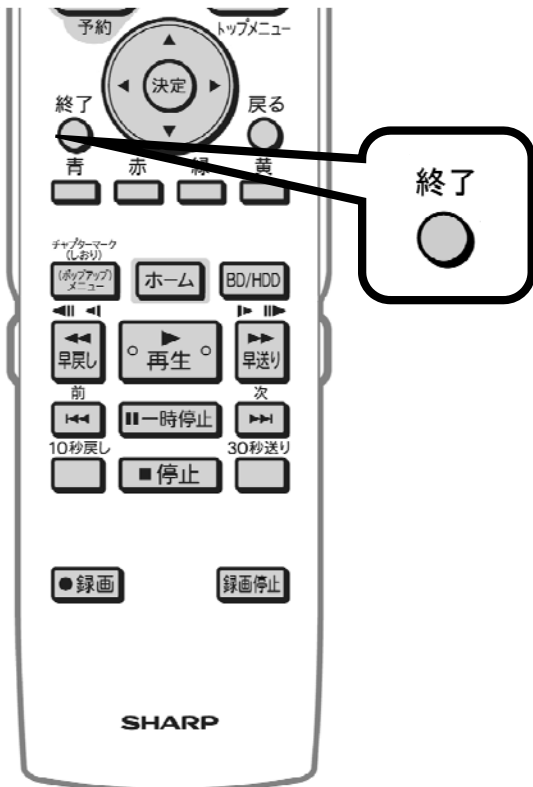

⑥ 「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です