


# ダビングする

## ～HDDからDVDへダビングする～

＜録画されていないディスクへダビングする＞

レコーダーの前面


① 「トレイ開／閉」を押す

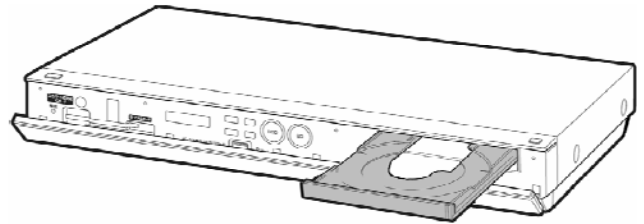

トレイが開く

レコーダーの前面

② DVDディスクをトレイに置き  
「トレイ開／閉」を押す

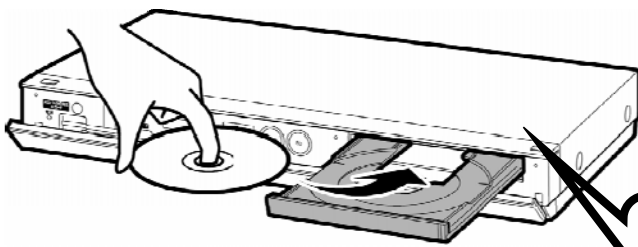


トレイが閉まる

※ディスクは光っている面を下にして置きます

デジタル放送をダビングする時は、  
CPRM対応のディスクをお使いください

※「ディスク読み込み中」と表示されますので  
消えるまで待ちます


初期化していないディスクは続いて初期化も  
行われますので終わるまで待ちます

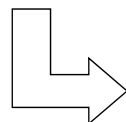

ダビングする


ダビングしない

ダビング選択画面が表示される

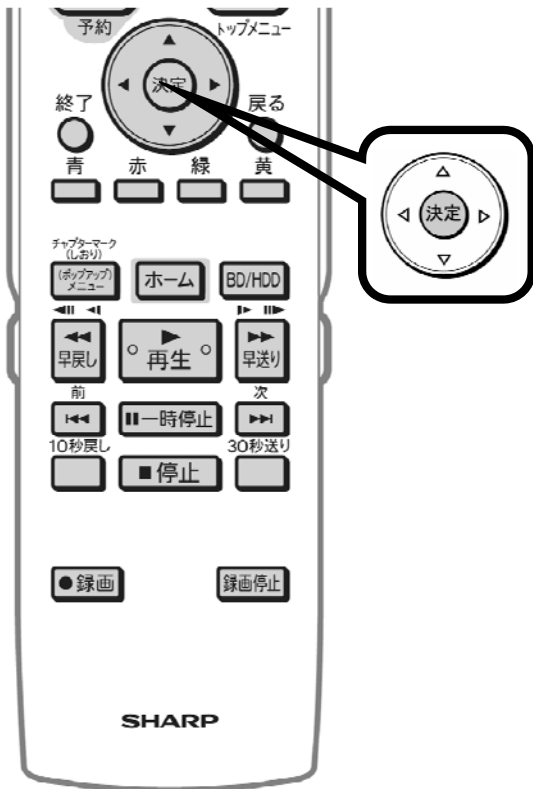


レコーダーのリモコン

③ 「ダビングする」で  
「決定」を押す

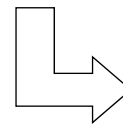


テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

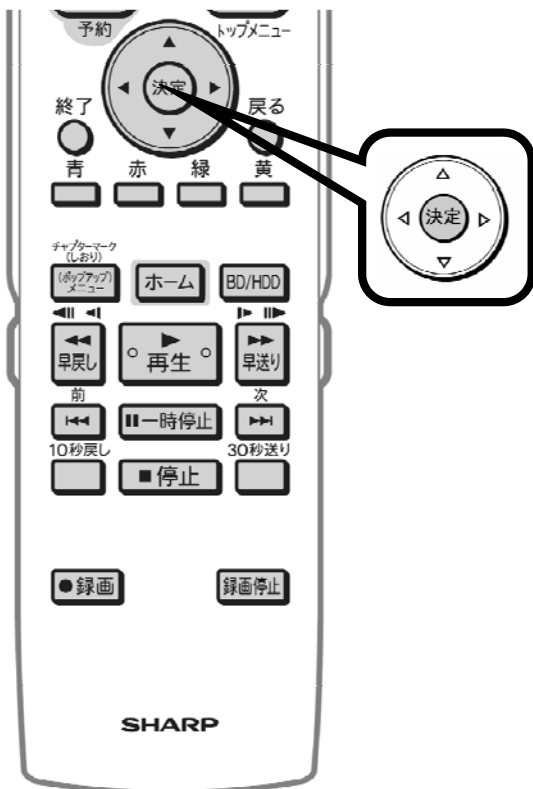


レコーダーのリモコン

④ 「HDD (放送番組) ⇒  
BD/DVD」で  
「決定」を押す

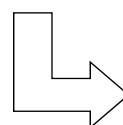

テレビ画面に録画リストが表示される

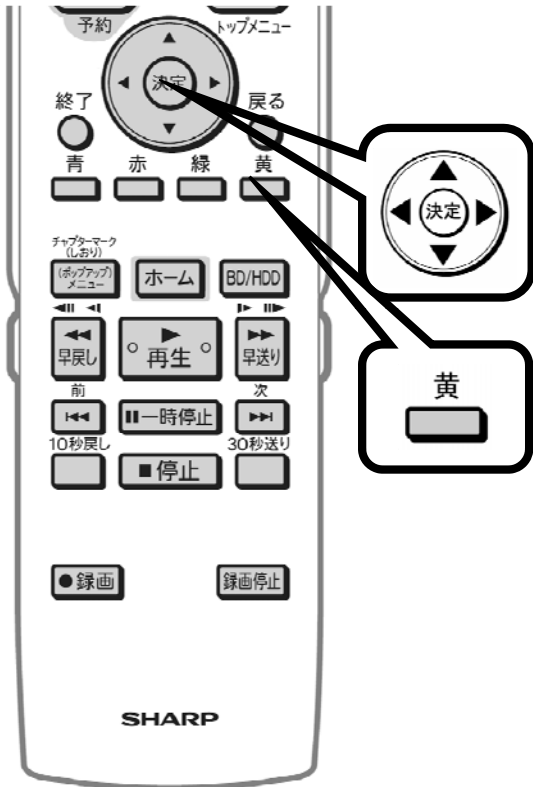

レコーダーのリモコン


⑤ 三角矢印の上下左右で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

※番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に50番組まで選べます

※チャプター毎にダビングする場合は番組を選び  
「赤」を押して「チャプター単位」に切り換えます




選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

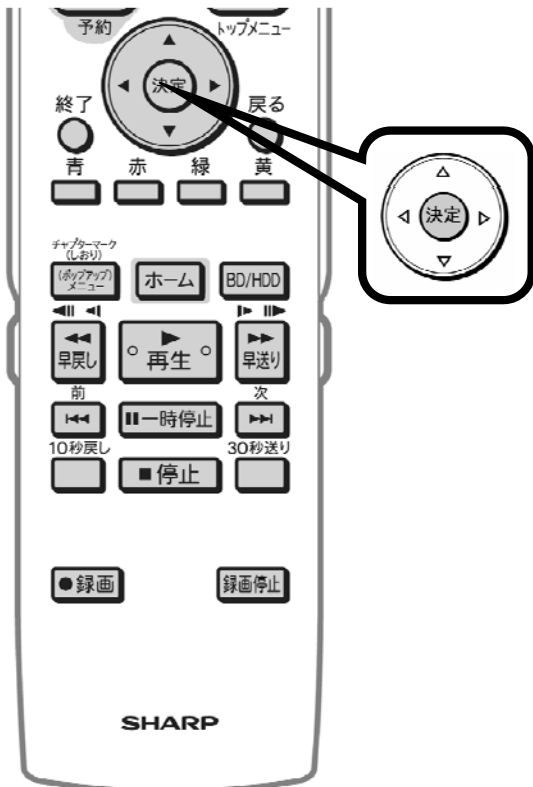


レコーダーのリモコン

⑥ ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

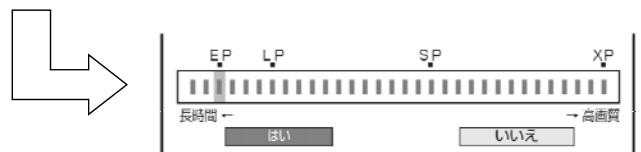


画質確認画面に換わる

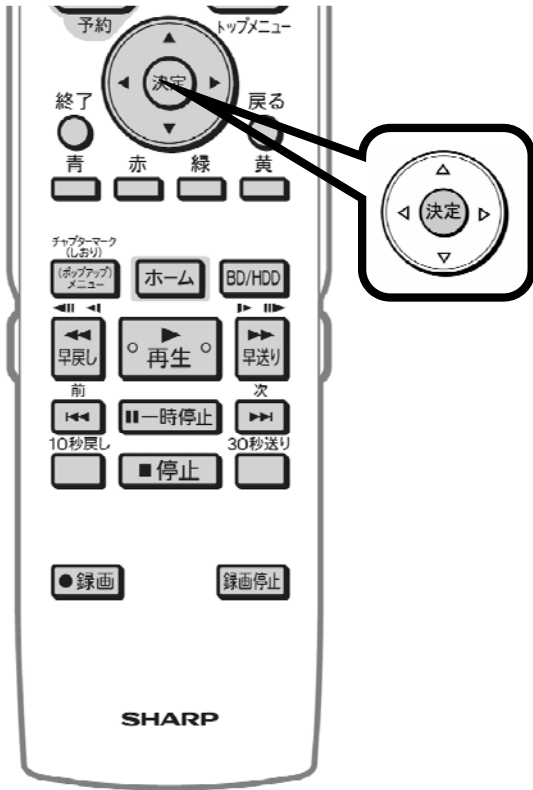


レコーダーのリモコン

⑦ 「はい」で「決定」を押す

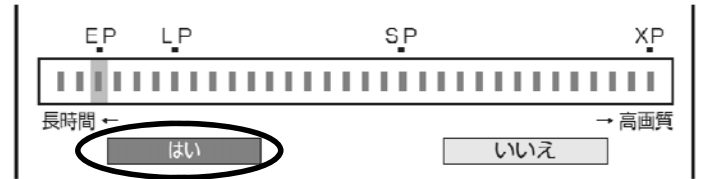


ダビング開始選択画面に換わる

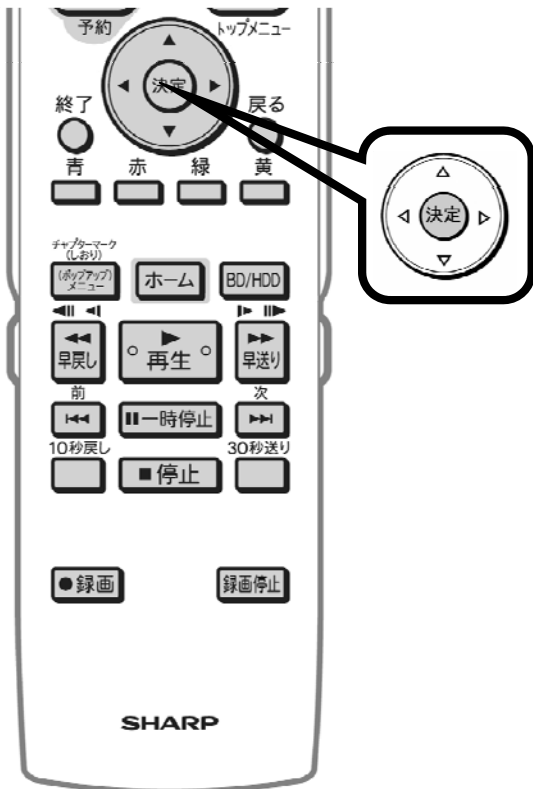


レコーダーのリモコン

⑧ 「すぐにダビング」で「決定」を押す

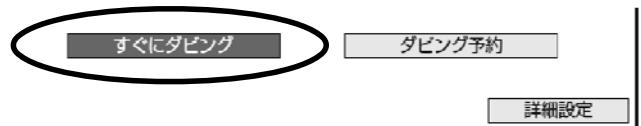

HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

# ダビング終了

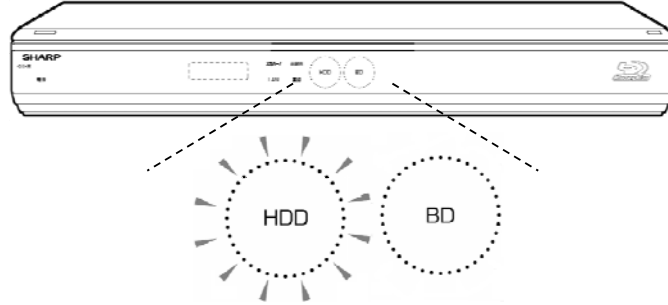

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する