

ダビングする

～DVDディスクをファイナライズする～

＜本機でダビングしたDVDディスクを他の機器で再生できるようにする＞

レコーダーの前面




レコーダー




① 「トレイ開/閉」を押す

※すでにファイナライズするDVDディスクが本体に入っている場合には必要ありません

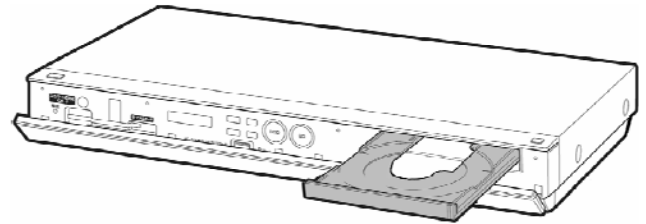

トレイが開く

レコーダーの前面

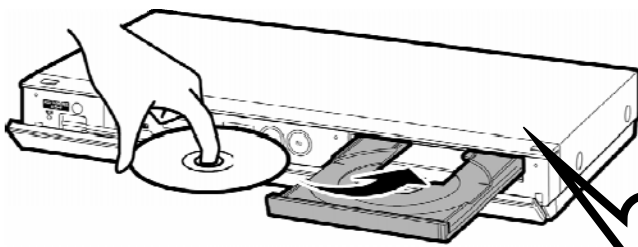

レコーダー



② DVDディスクをトレイに置き「トレイ開/閉」を押す


※ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、表示が消えるまで待ちます

③ 「ホーム」を押す

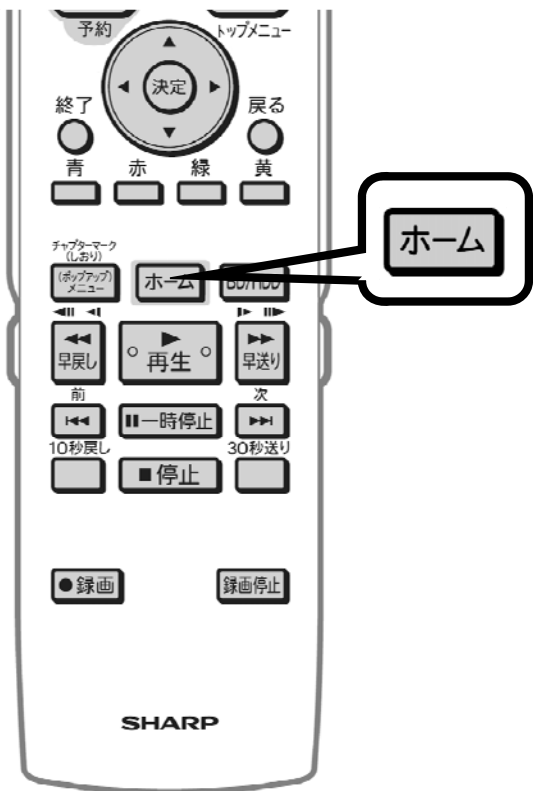


レコーダーのリモコン




テレビ画面にホームメニューが映る


④ 三角矢印の左右で「ディスク管理」を選び「決定」を押す

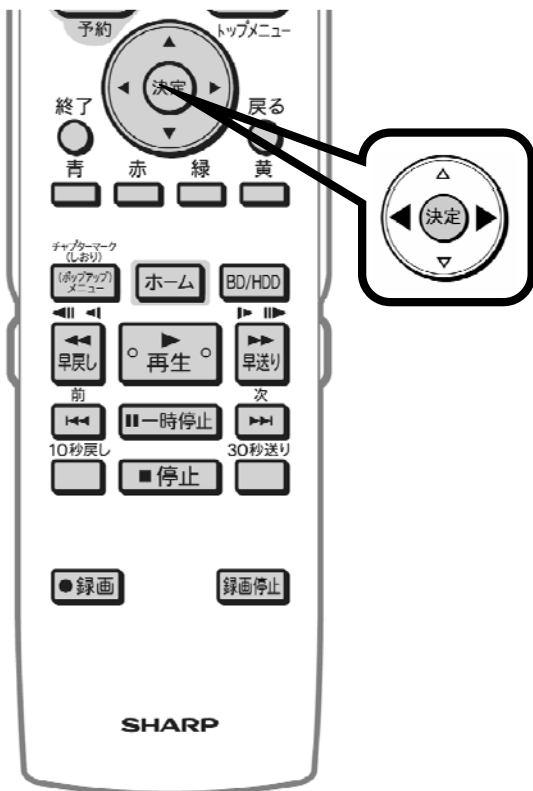

レコーダーのリモコン


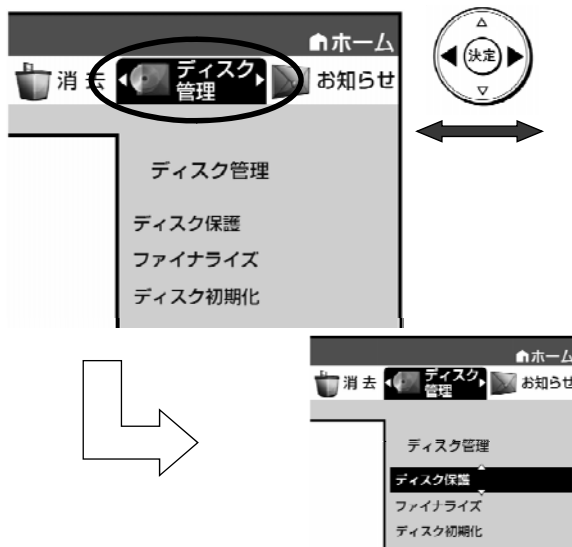


ディスク管理メニューが映る

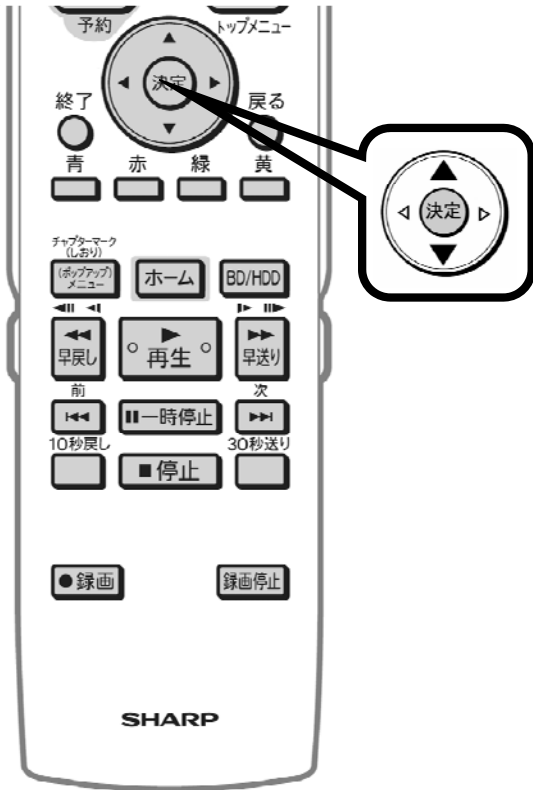


レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の上下で
「ファイナライズ」を選び
「決定」を押す


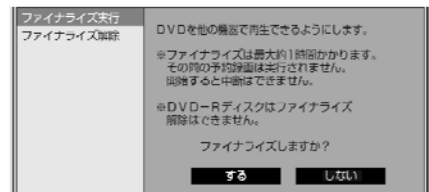
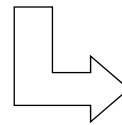


ファイナライズの選択画面が表示される

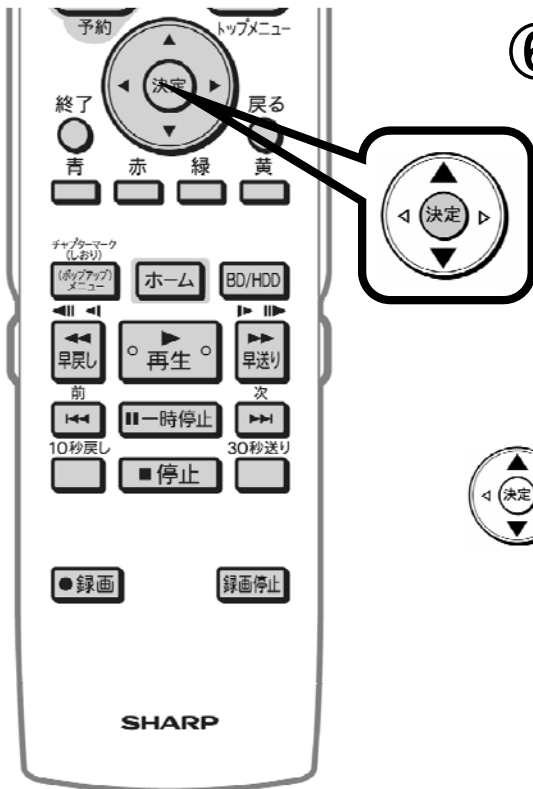


レコーダーのリモコン

⑥ 三角矢印の上下で
「ファイナライズ実行」を選び
「決定」を押す

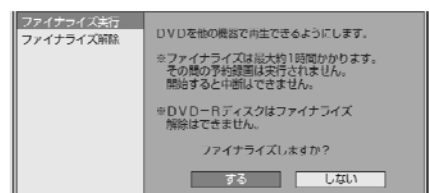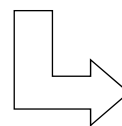
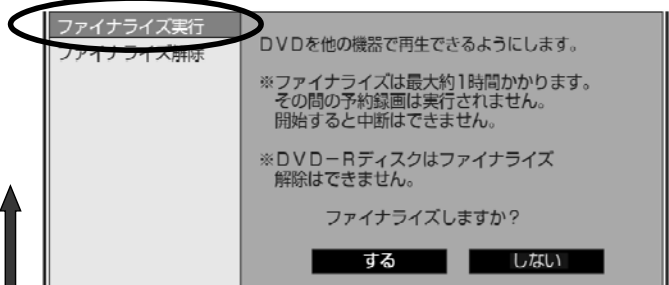


ファイナライズ実行選択に換わる

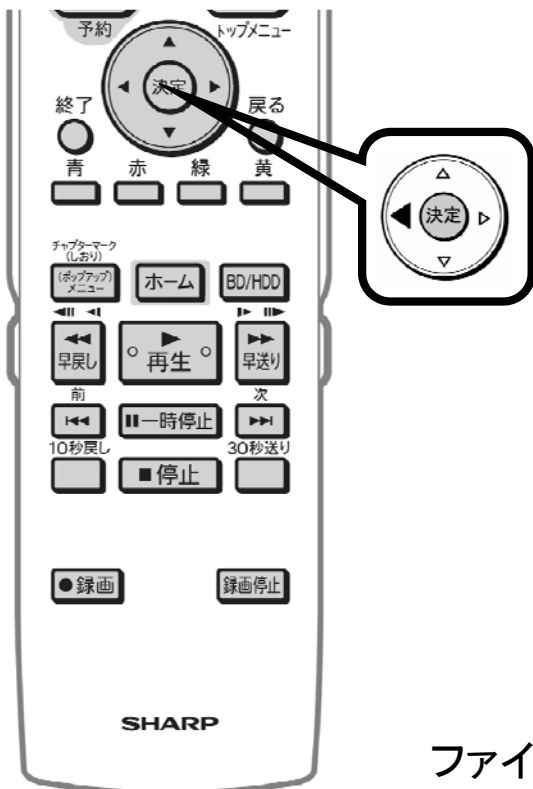


レコーダーのリモコン


⑦ 三角矢印の左で
「する」を選び
「決定」を押す

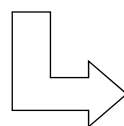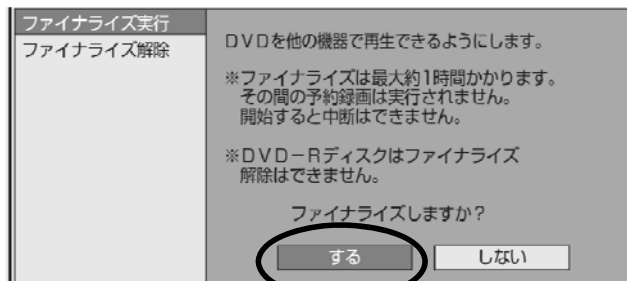

ファイナライズ実行






ファイナライズ実行画面に換わる

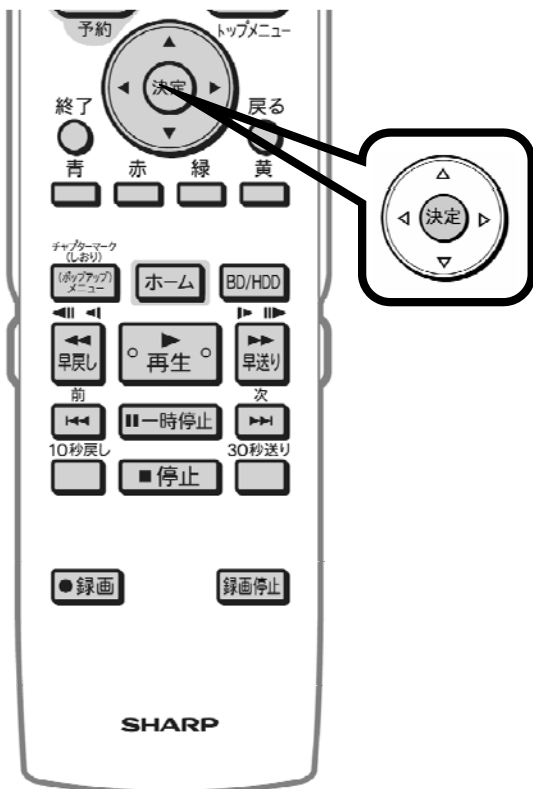


レコーダーのリモコン

⑧ 「確認」で「決定」を押す

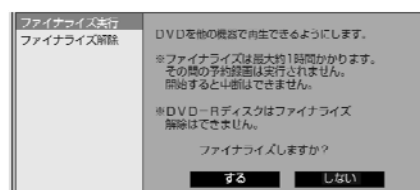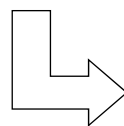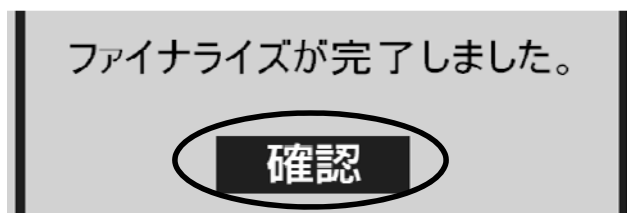

ファイナライズの選択画面に戻る

⑨ 「終了」を押す

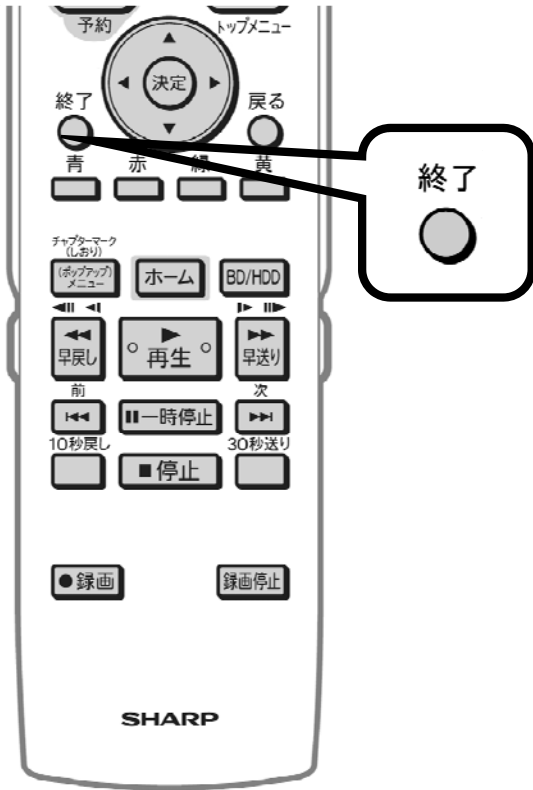

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、ファイナライズは完了です