

編集する

～録画した番組を指定の場面で区切る～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 「BD/HDD」を押す

※シーンを区切りたいタイトルが保存された場所を選びます

HDDの場合

BDの場合



保存場所のランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


② 「録画リスト」を押す



レコーダーのリモコン




テレビ画面に録画リストが映る

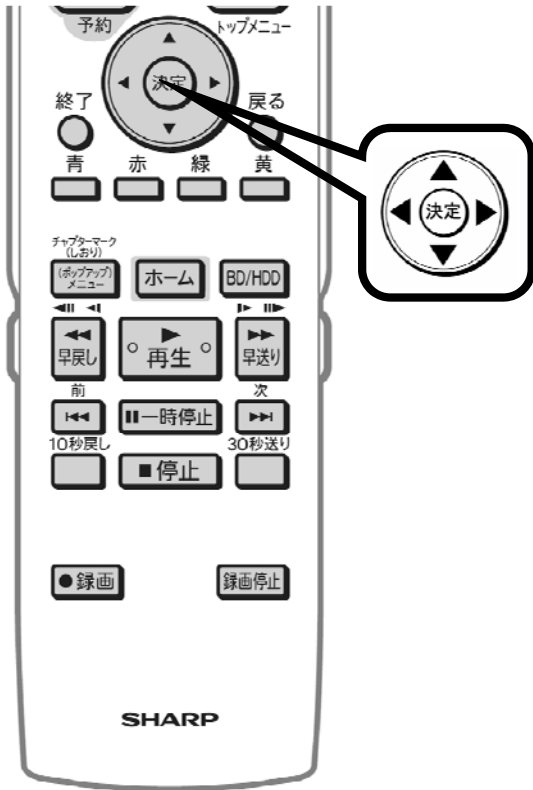


レコーダーのリモコン

③ 三角矢印の上下左右で
編集したい番組を選ぶ

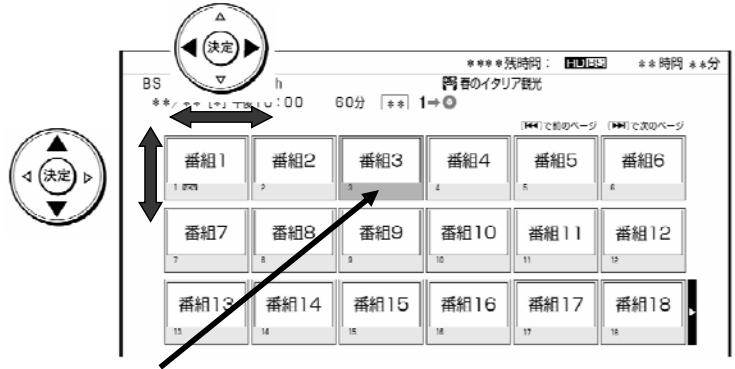

※選んでいる番組は黄色で表示されます

編集したい番組を選択する

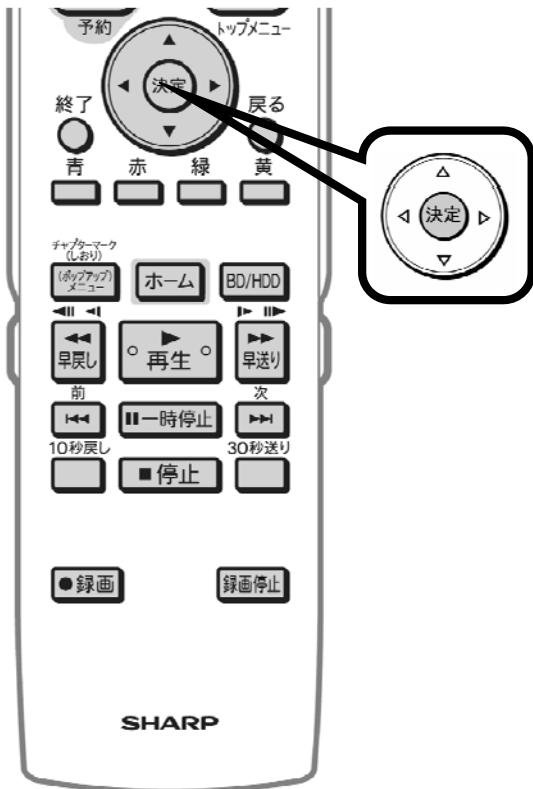

レコーダーのリモコン

④ 「決定」を押す

例: HDDを選んだ場合



HDDの再生画面が映る





HDDランプが青色に点灯する

再生が始まります

⑤ 区切る地点で「一時停止」を押す

※一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります

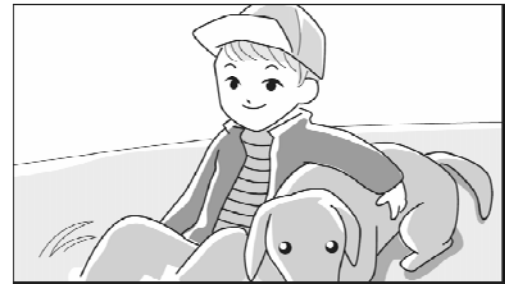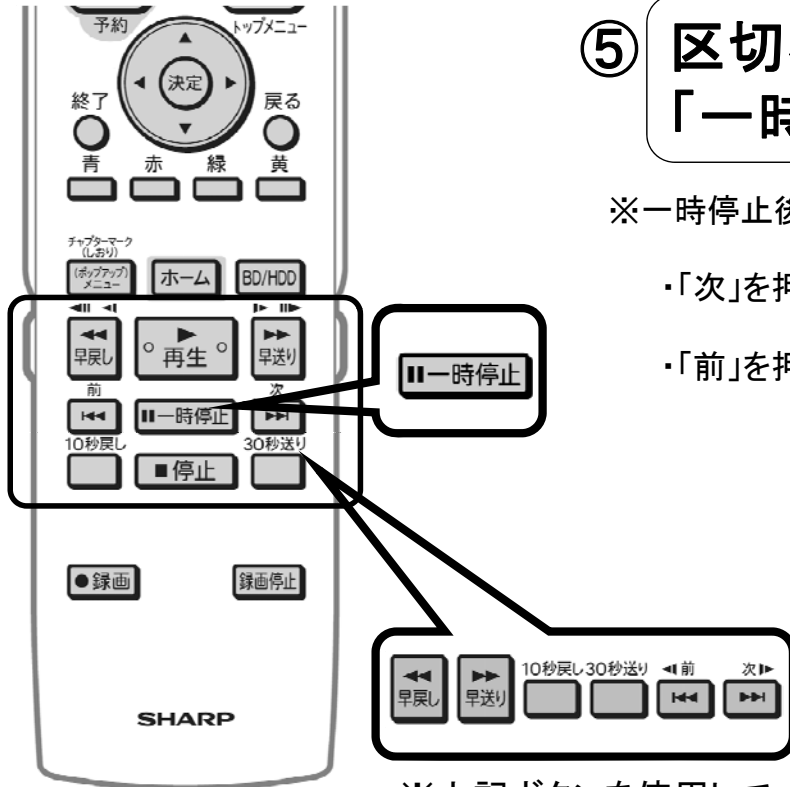

レコーダーのリモコン

※上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します


再生画像が一時停止する

⑥ 「チャプターマーク」を押す



画面に「チャプターマークを記録しました。」と表示される


以上で番組が区切られました

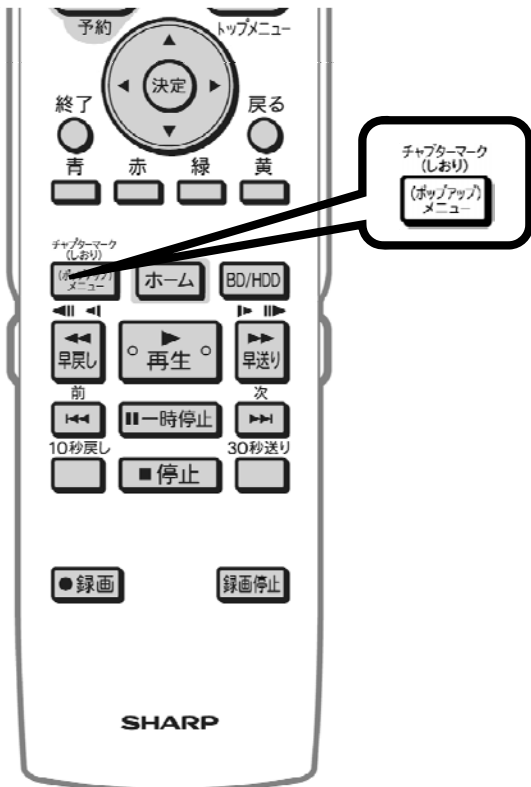

レコーダーのリモコン


さらに区切る場合は「再生」を押して⑤へ ↗
終了したい場合は、次ページへ →

⑦ 「停止」を押す

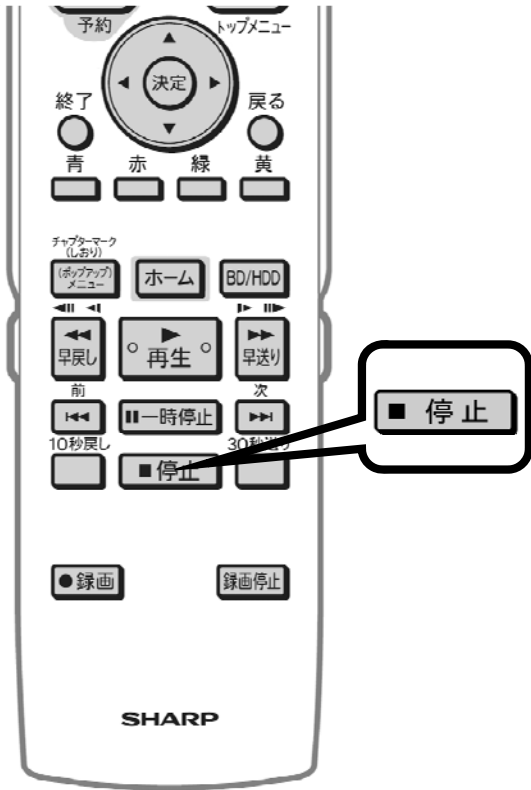

レコーダーのリモコン

HDDの再生画面が消える

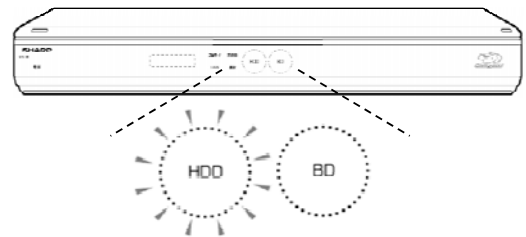

HDDランプが白色に点灯する