

再生する ～HDDに録画した番組を選んで再生する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 「BD/HDD」を押す

※すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には必要ありません

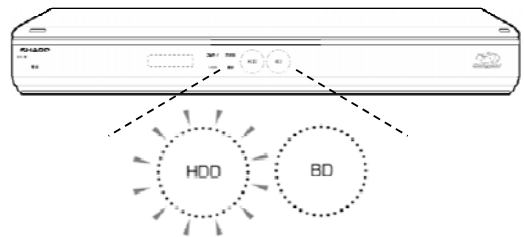

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


② 「録画リスト」を押す



レコーダーのリモコン




テレビ画面に録画リストが映る

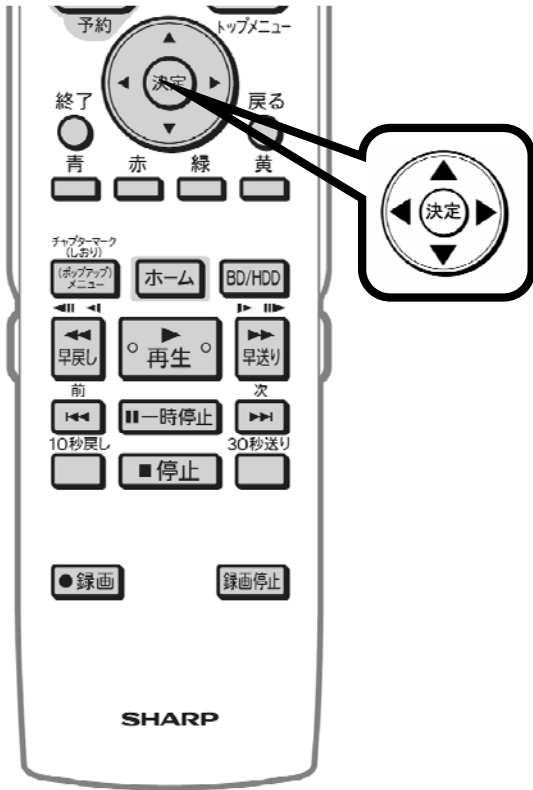


レコーダーのリモコン

③ 三角矢印の上下左右で再生したい番組を選ぶ

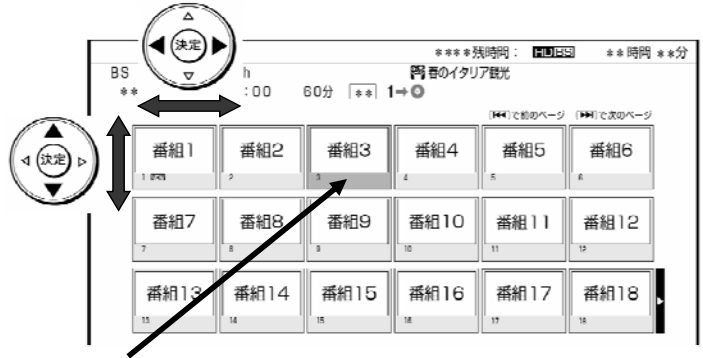

※選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

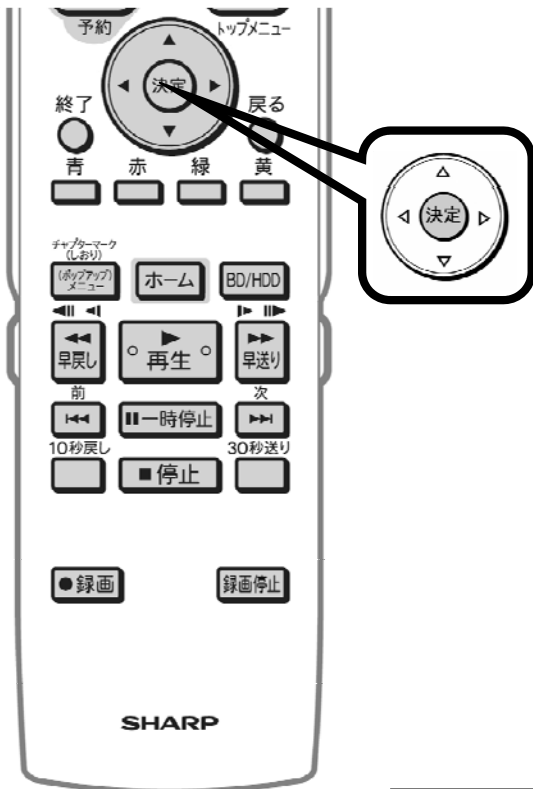

レコーダーのリモコン

④ 「決定」を押す



HDDの再生画面が映る




HDDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

⑤ 「停止」を押す

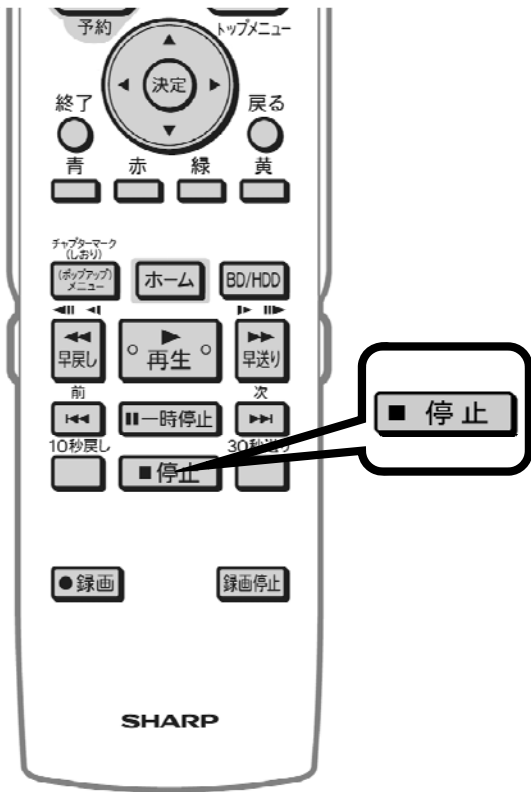

レコーダーのリモコン

HDDの再生画面が消える

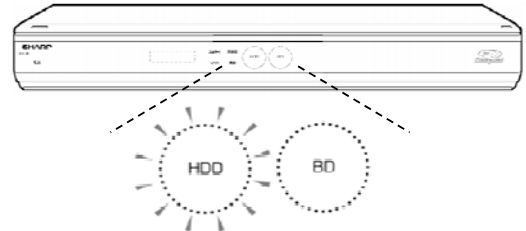

HDDランプが白色に点灯する

※「再生」を押すと、つづきから再生が始まります