


再生する


～BDに録画した番組を選んで再生する～

レコーダーの前面




レコーダー

① 「トレイ開／閉」を押す

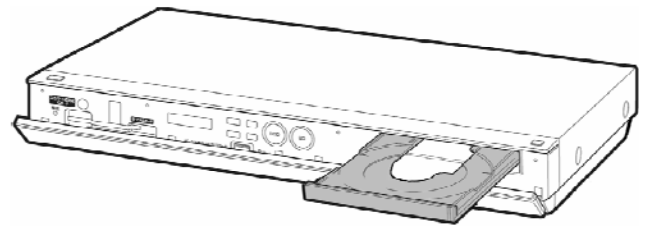

トレイが開く

レコーダーの前面

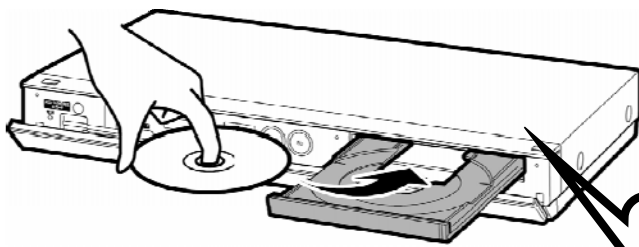

レコーダー

② ディスクをトレイに置き
「トレイ開／閉」を押す




※ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる


※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

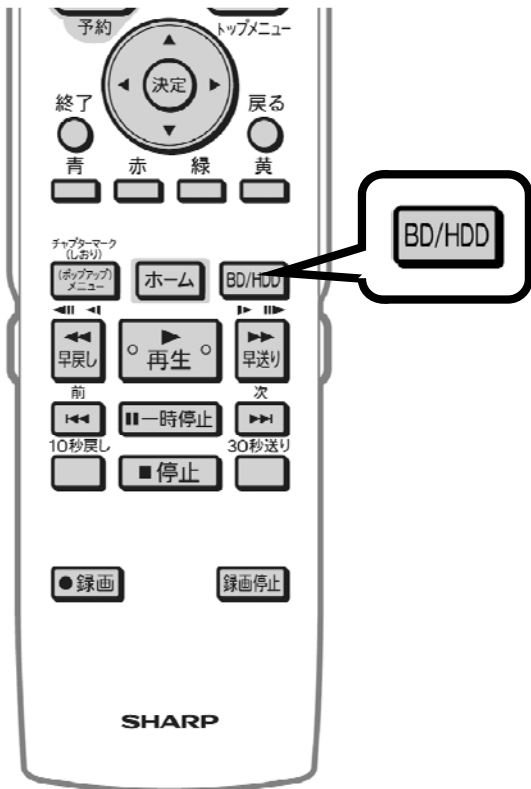


レコーダーのリモコン

③ **BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す**

※「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

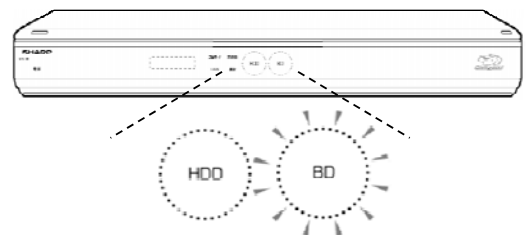

BDランプが白色に点灯する

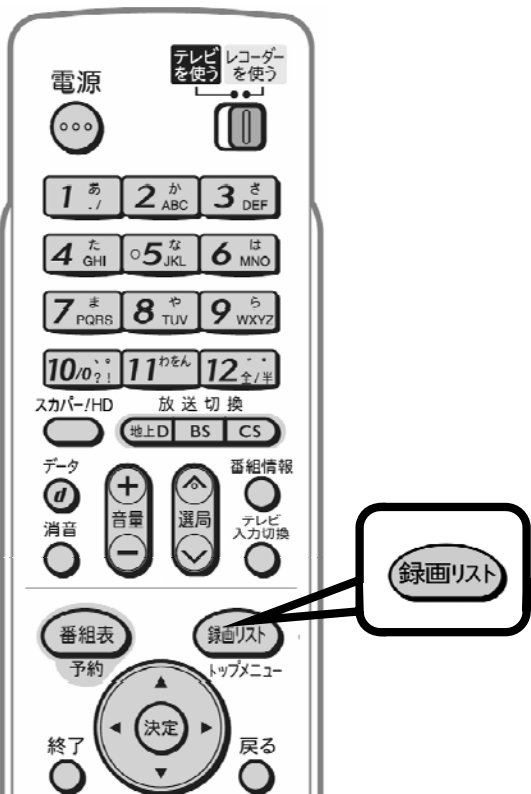


レコーダーのリモコン

④ **「録画リスト」を押す**




テレビ画面に録画リストが映る

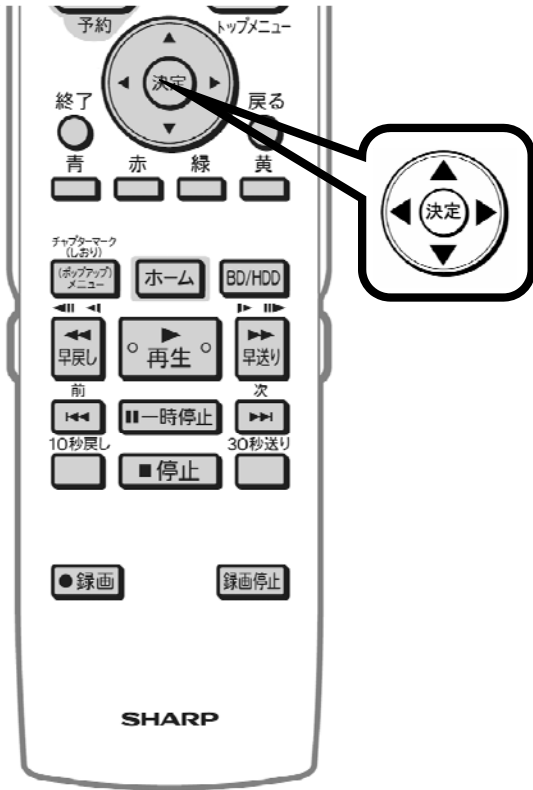


レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の上下左右で再生したい番組を選ぶ

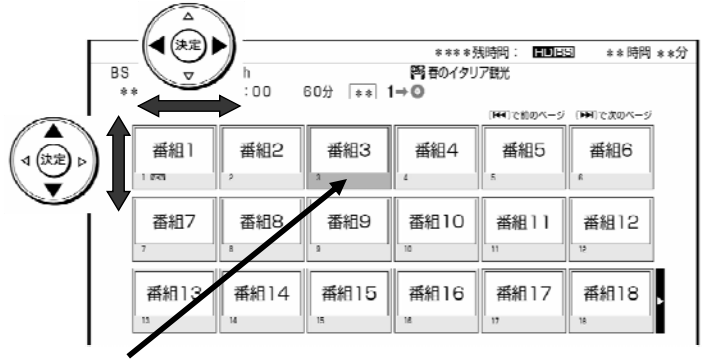

※選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

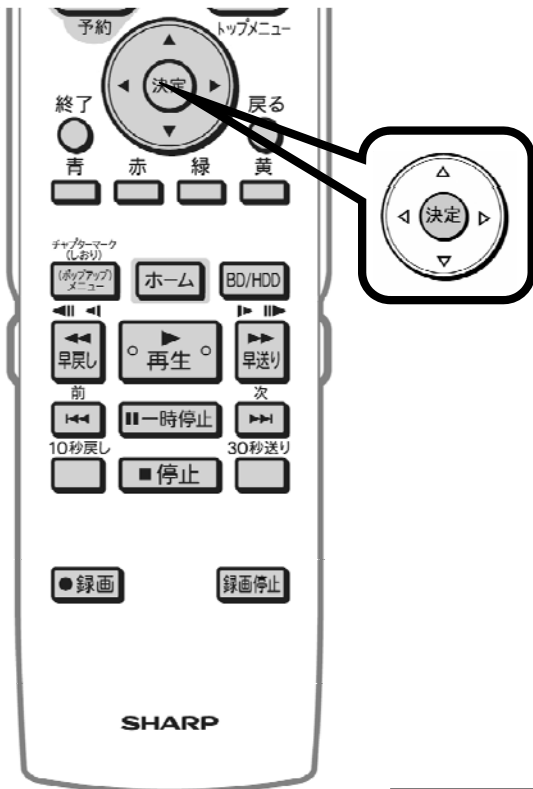

レコーダーのリモコン

⑥ 「決定」を押す



BDの再生画面が映る




BDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

⑦ 「停止」を押す

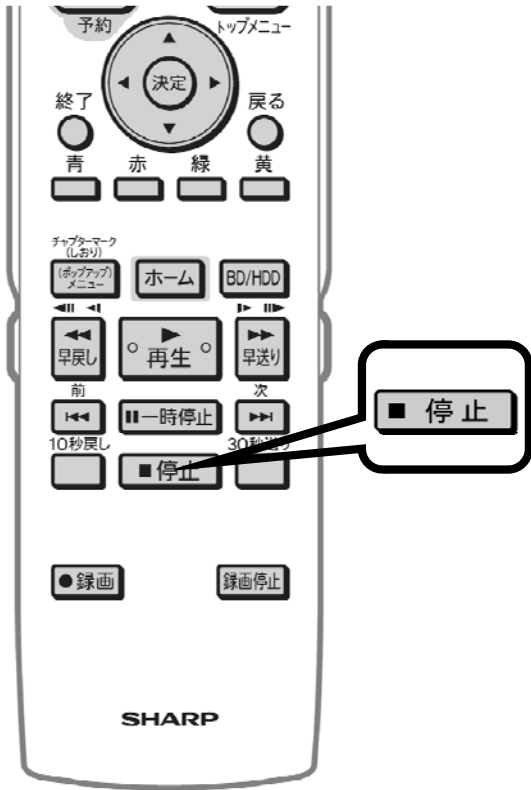

レコーダーのリモコン

BDの再生画面が消える

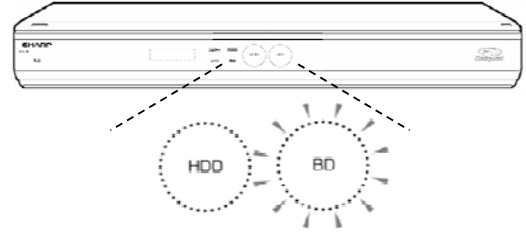

BDランプが白色に点灯する

※「再生」を押すと、つづきから再生が始まります