


再生する

～他機で録画されたBDやDVDをタイトルを選んで再生する～

レコーダーの前面




① 「トレイ開／閉」を押す

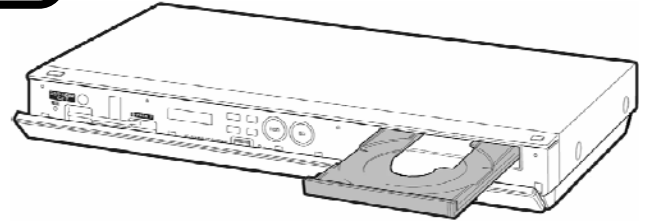

トレイが開く

※他機で録画されたDVDディスクを再生する場合には、録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります (BDディスクの場合には不要です)

レコーダーの前面

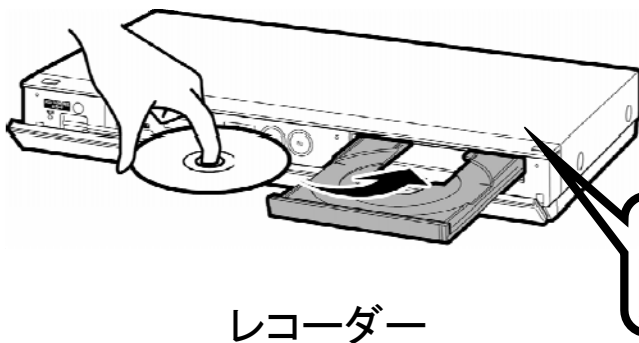

② ディスクをトレイに置き「トレイ開／閉」を押す




※ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる


※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、表示が消えるまで待ちます

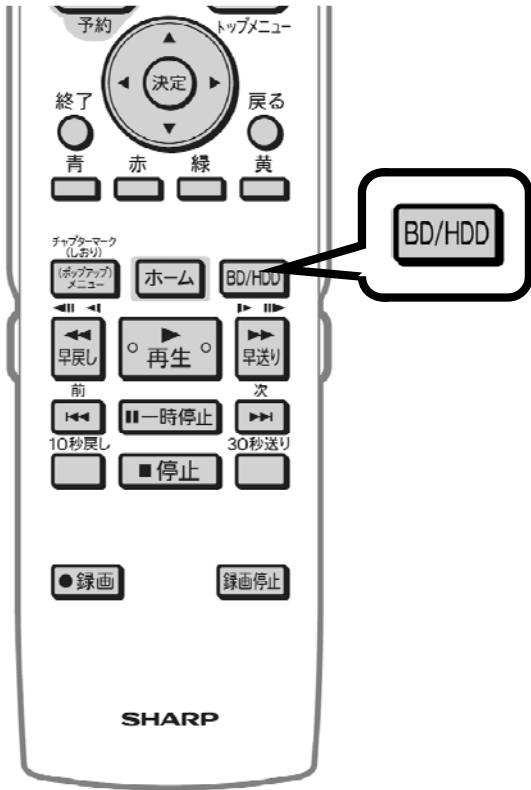


レコーダーのリモコン

③ **BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す**

※「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

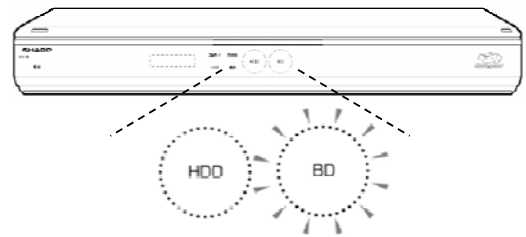

BDランプが白色に点灯する

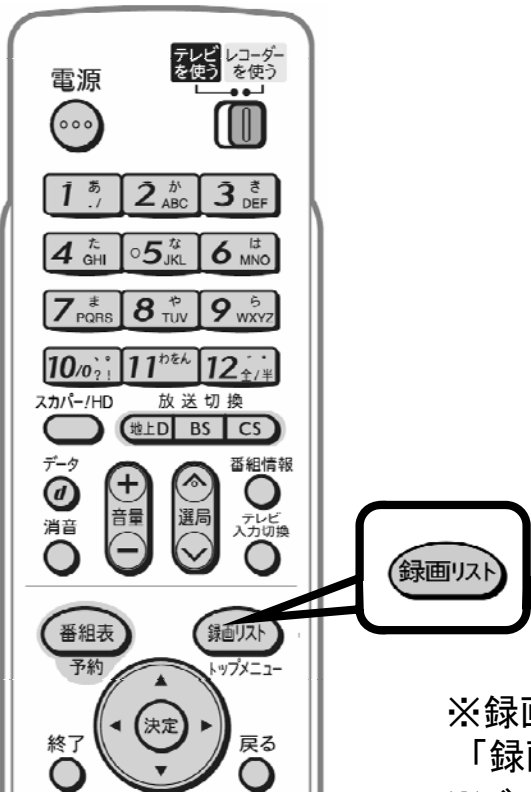

レコーダーのリモコン


④ **「録画リスト」を押す**

録画リストの表示例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12


テレビ画面に録画リストが映る

※録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください
 ※ビデオフォーマットのDVDディスク(ファイナライズ済)の場合は、タイトルメニューが表示されます
 タイトルメニューは録画した機器により異なります

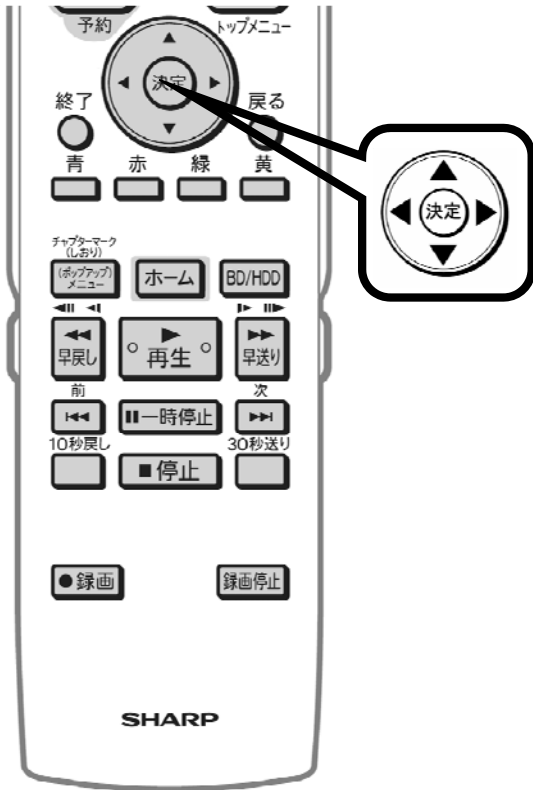


レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の上下左右で再生したい番組を選ぶ

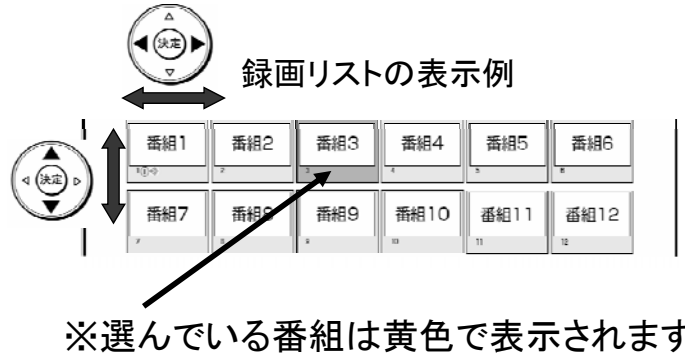

再生したい番組を選択する

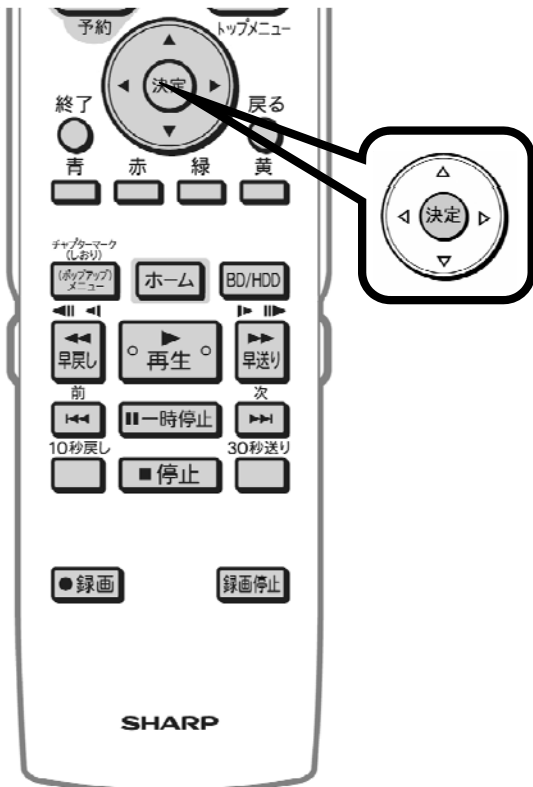

レコーダーのリモコン

⑥ 「決定」を押す



ディスクの再生画面が映る




BDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

⑦ 「停止」を押す

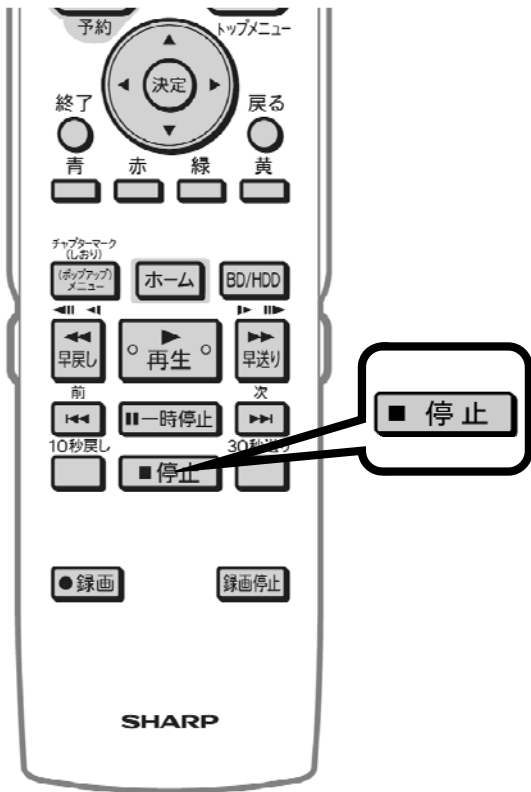

レコーダーのリモコン

ディスクの再生画面が消える

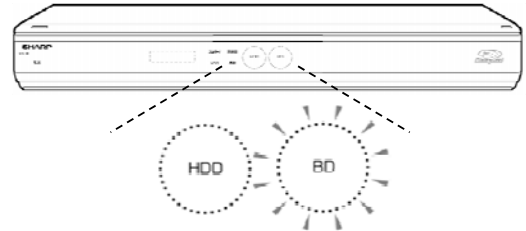

BDランプが白色に点灯する

※「再生」を押すと、つづきから再生が始まります