

録画する

～今見ている番組をHDDに録画する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 「BD/HDD」を押す

※すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には必要ありません

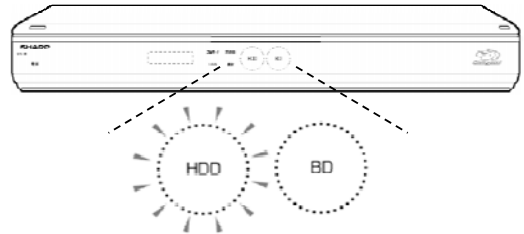

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

② 録画したい放送のボタンを押す

例：・地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



レコーダーのリモコン



※スカパー! HD 放送の録画について詳しくは、別冊「スカパー! HD 編」をご覧ください

テレビ画面に選んだ放送が映る

③ 録画したいチャンネルのボタンを押す


例: 8チャンネルの場合は「8」を押す




レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

④ 「録画」を押す

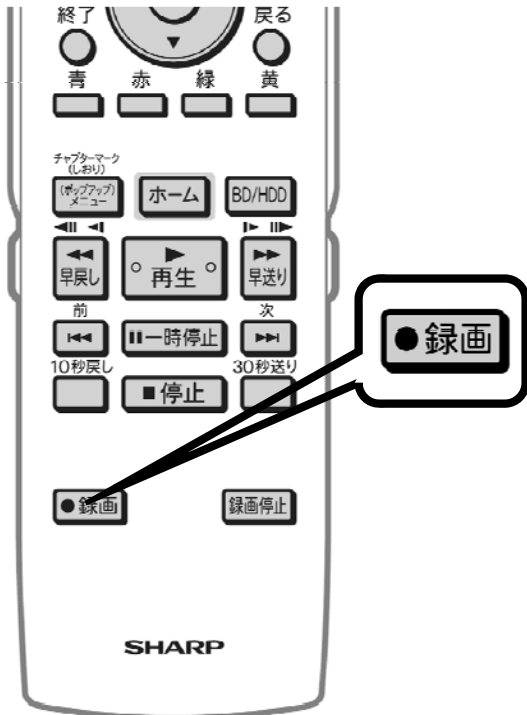

レコーダーのリモコン

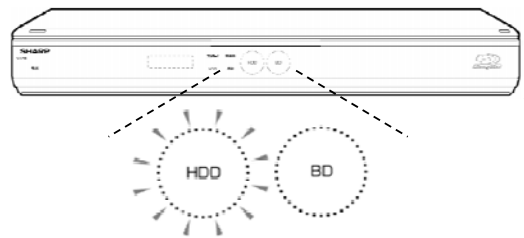


HDDランプがオレンジ色に点灯する


※番組を最後まで録画して自動で停止します。

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

⑤ 「録画停止」を2回押す

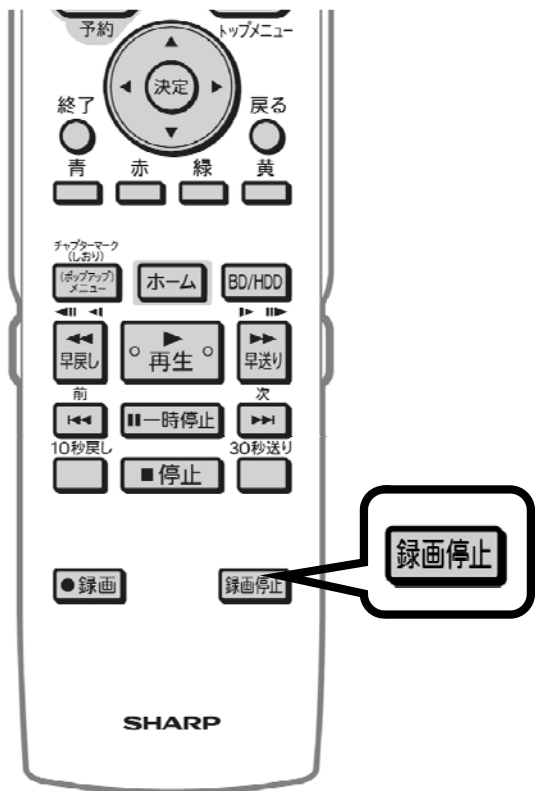

レコーダーのリモコン

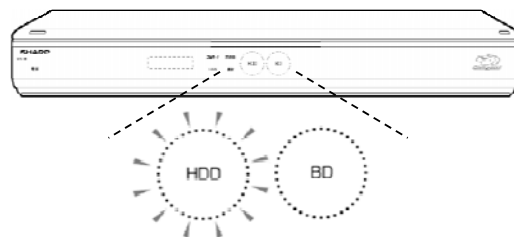

HDDランプが白色に点灯する