


# 録画する

## ～今見ている番組をBDに録画する～

レコーダーの前面




① 「トレイ開／閉」を押す

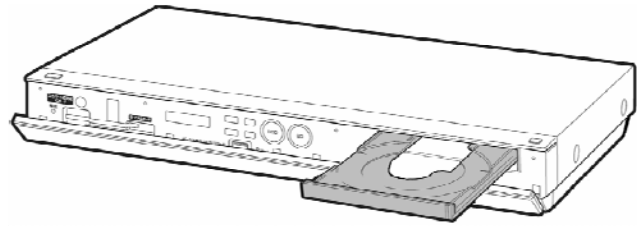

トレイが開く

レコーダーの前面

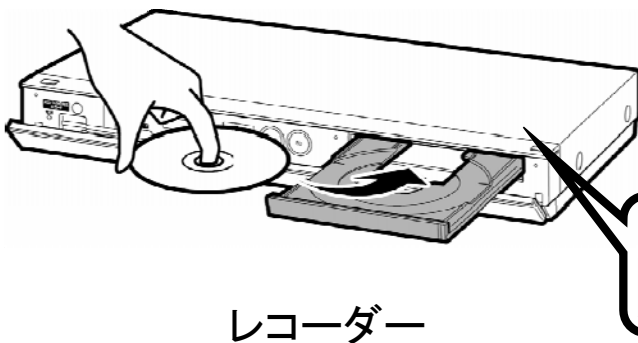

② BDディスクをトレイに置き  
「トレイ開／閉」を押す



トレイが閉まる

※ディスクは光っている面を下にして置きます

※テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、表示が消えるまで待ちます


※初期化していないディスクの場合には、自動的に初期化が開始されます

初期化終了後に左図のようなダビング選択画面が表示されますので、「ダビングしない」を選んで「決定」を押します



ダビング選択画面


レコーダーのリモコンを用意して

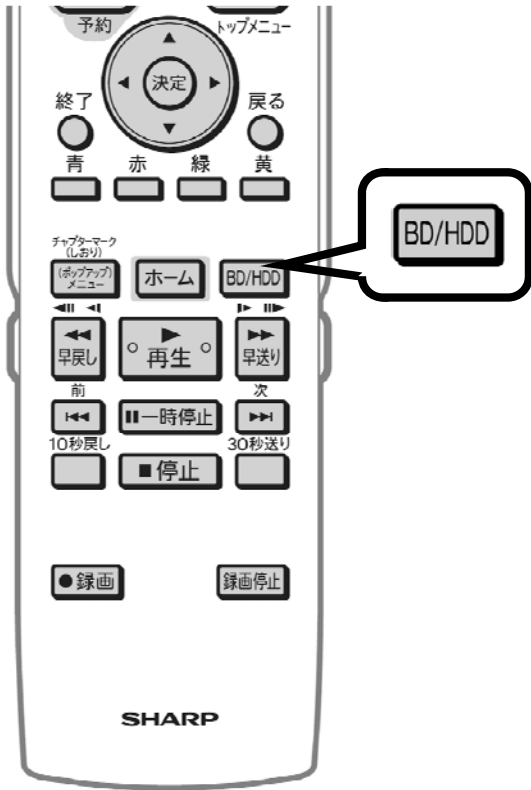

レコーダーのリモコン

③ **BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す**

※「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

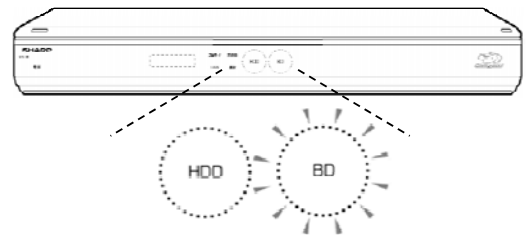


BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

④ **録画したい放送のボタンを押す**

例：・地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

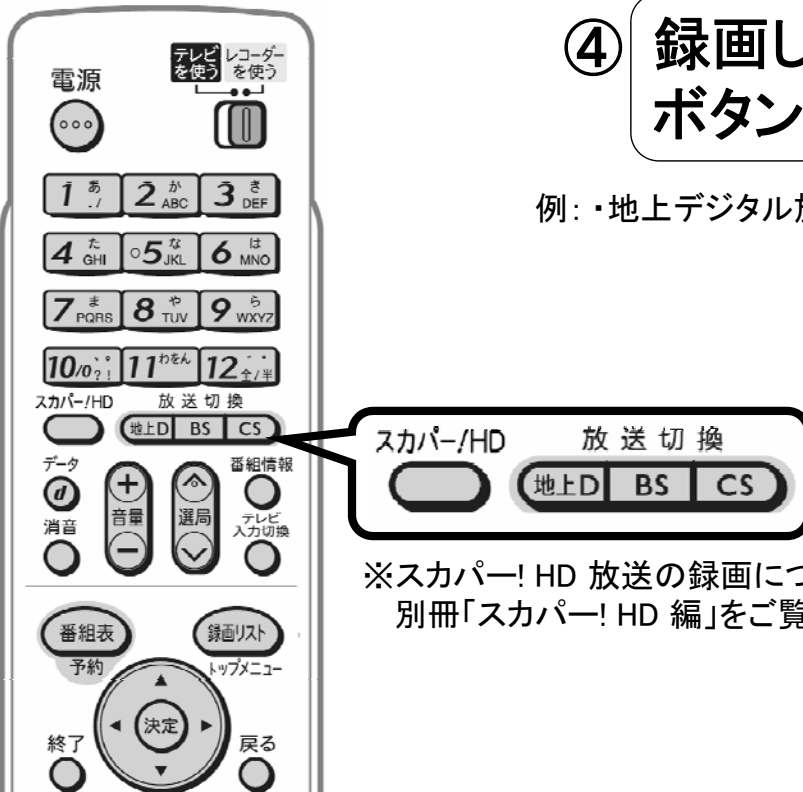

レコーダーのリモコン

※スカパー! HD 放送の録画について詳しくは、別冊「スカパー! HD 編」をご覧ください

テレビ画面に選んだ放送が映る

⑤ 録画したいチャンネルのボタンを押す


例: 8チャンネルの場合は「8」を押す




レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る


⑥ 「録画」を押す

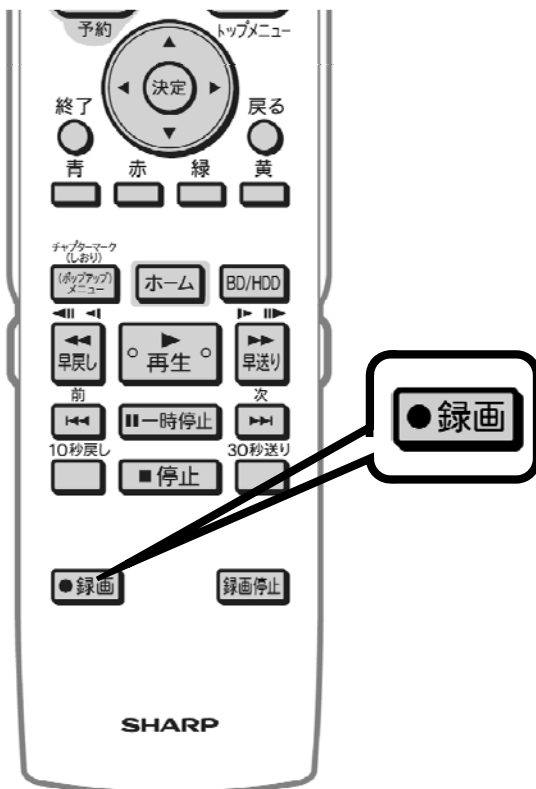



レコーダーのリモコン

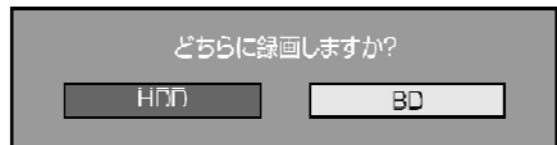

テレビ画面に録画先の選択画面が映る

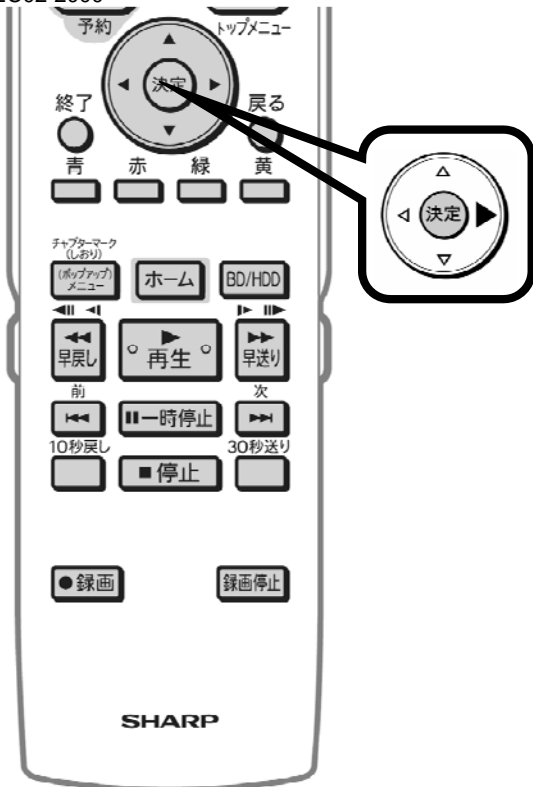

⑦ 三角矢印の右で「BD」を選んで「決定」を押す

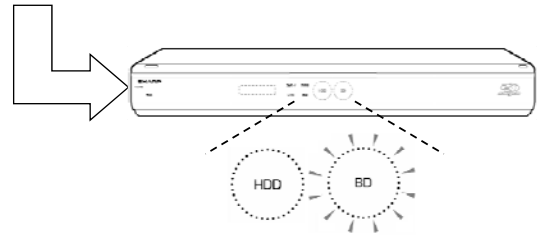


BDランプがオレンジ色に点灯する


レコーダーのリモコン

※番組を最後まで録画して自動で停止します。

録画を途中で停止したい場合は、次へ

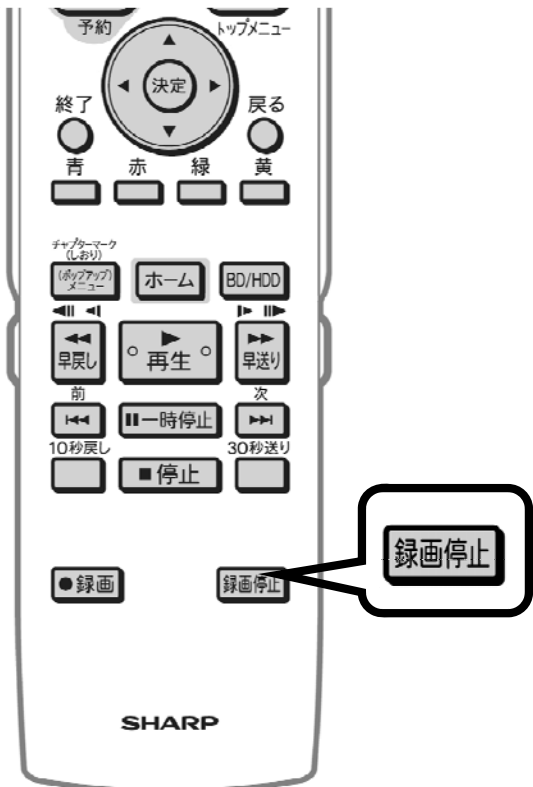

⑧ 「録画停止」を2回押す

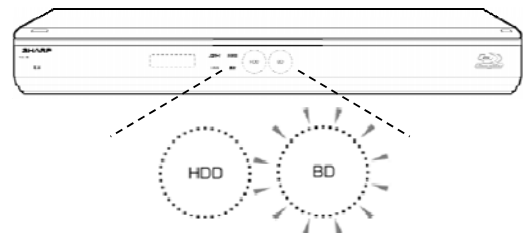

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン