

予約録画する ～デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

① 録画したい放送の
ボタンを押す

例: 地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



※スカパー! HD 放送の録画について詳しくは、
別冊「スカパー! HD 編」をご覧ください

テレビ画面に選んだ放送が映る



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


② 「番組表」を押す

※番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください



テレビ画面に番組表が映る



③ 三角矢印の上下左右で録画する番組を選ぶ

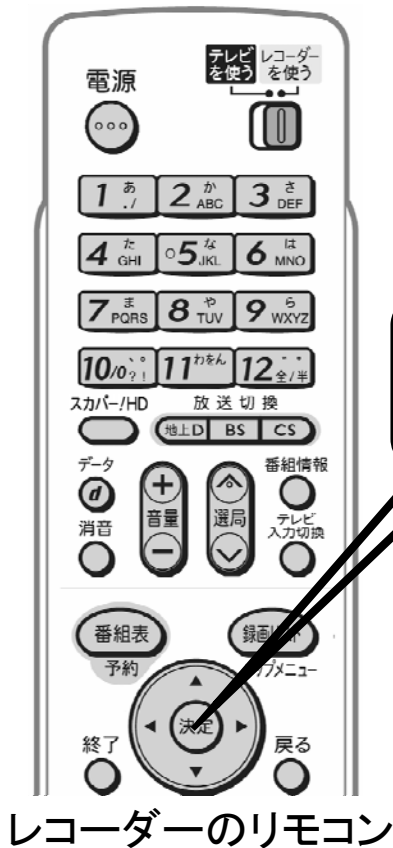


※選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン


④ 録画する番組で「決定」を押す

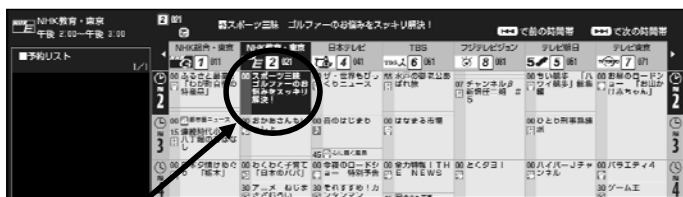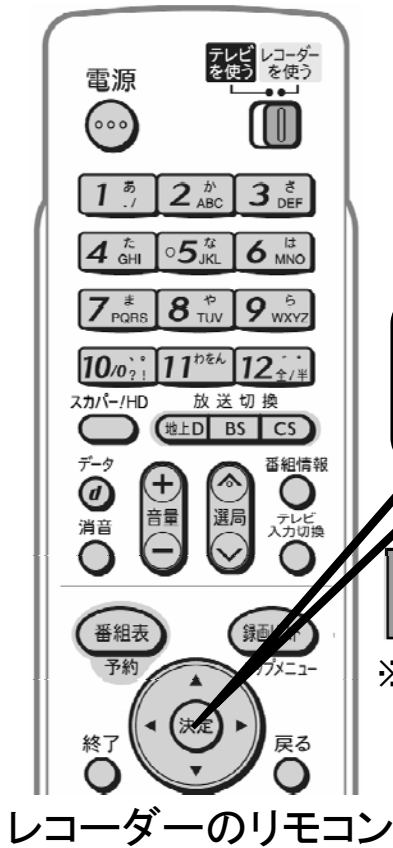

※選んでいる番組は黄色で表示されます




※録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します

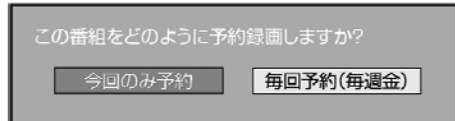

予約が今回のみまたは毎回の選択画面が映る

レコーダーのリモコン

⑤ 「今回のみ予約」で「決定」を押す

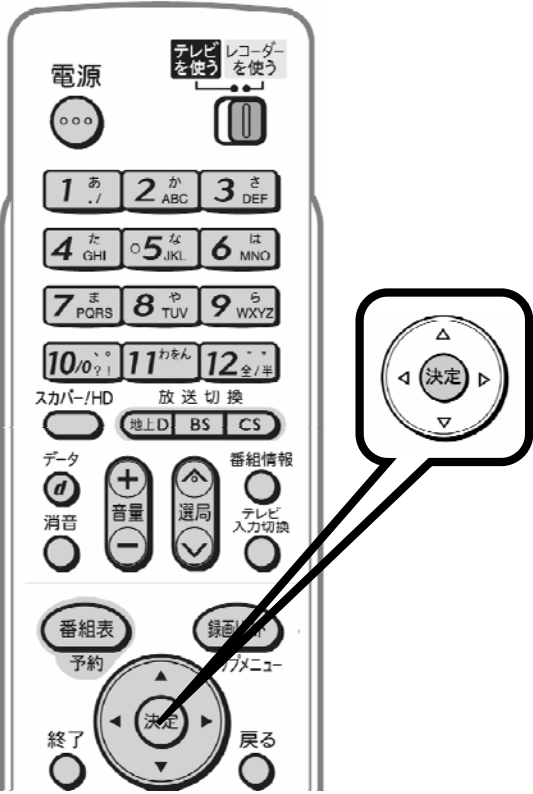



レコーダーのリモコン

この番組をどのように予約録画しますか？

今回のみ予約

毎回予約(毎週金)


※「毎回予約」は、連続ドラマなどの番組を毎回録画する場合に選びます

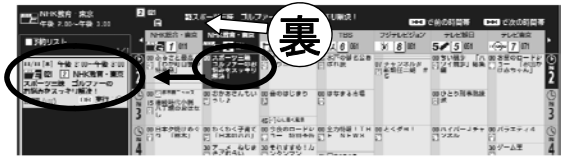

決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名に「裏」マークが付く

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの⑦へ

⑥ 「番組表」を押す

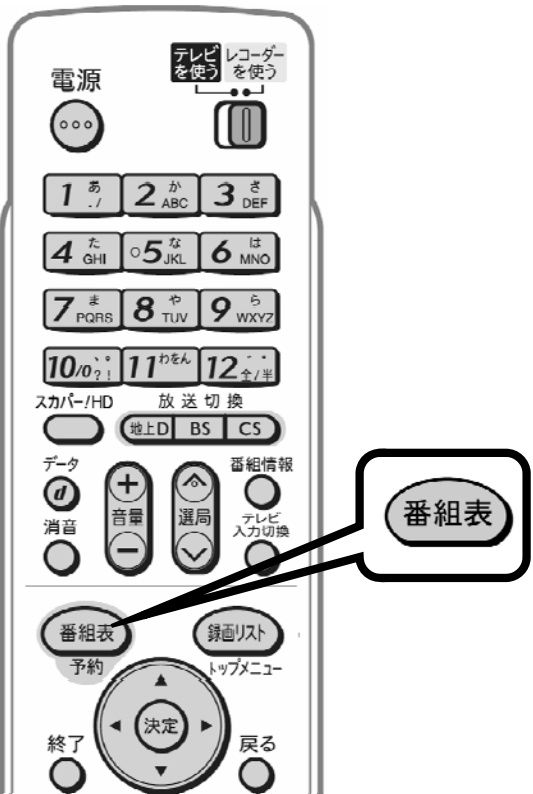

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です

予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには



レコーダーのリモコン

⑦ 三角矢印の左で
「表録画予約する」を選び
「決定」を押す



決定した番組が画面左側の予約リストに
表示され、上部番組名に **H** マークが付く

← 前ページの⑥へ