

予約録画する

～デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

- ① 録画したい放送のボタンを押す

例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



※スカパー! HD 放送の録画について詳しくは、別冊「スカパー! HD 編」をご覧ください

テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

- ② 「番組表」を押す




レコーダーのリモコン

※番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください





テレビ画面に番組表が映る

③ 三角矢印の上下左右で録画する番組を選ぶ

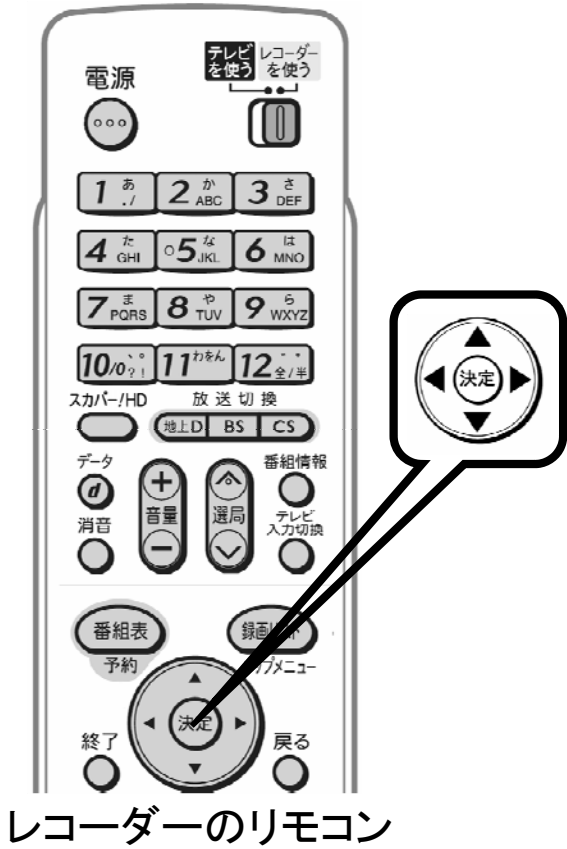


※選んでいる番組は黄色で表示されます

④ 録画する番組で「決定」を押す

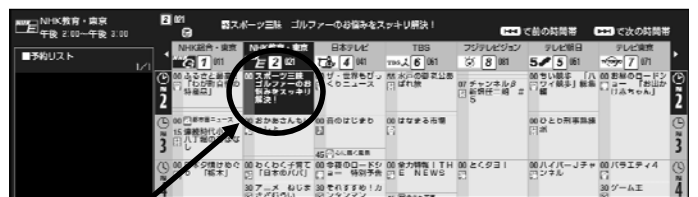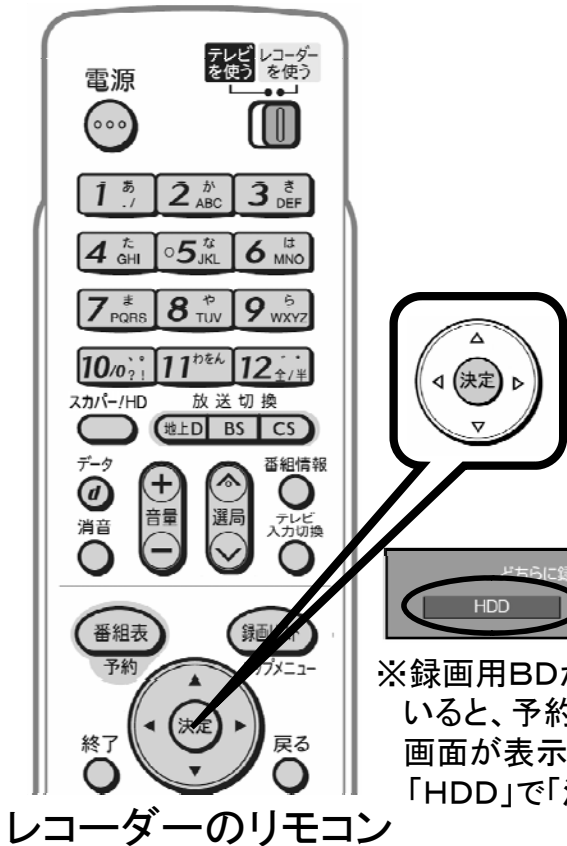

※選んでいる番組は黄色で表示されます

※録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します

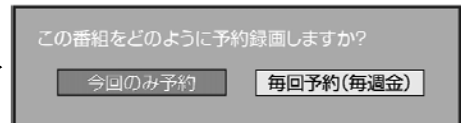


予約が今回のみまたは毎回の選択画面が映る



⑤ 三角矢印の右で「毎回予約」を選び「決定」を押す



レコーダーのリモコン

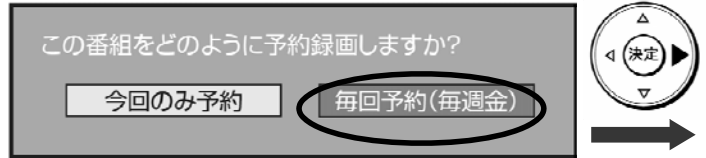

※「毎回予約」のカッコ内には毎回予約の設定内容が表示されます

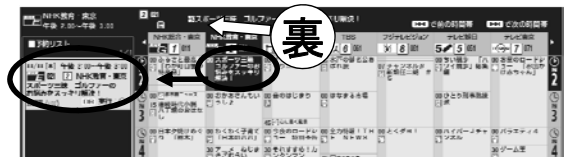

決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名に「裏」マークが付く

毎回予約の内容に変更がある場合は、次ページの⑦へ

⑥ 「番組表」を押す



レコーダーのリモコン





テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの毎日・毎週予約録画は完了です


予約の内容を変更するには

レコーダーのリモコン

⑦ もう一度同じ番組で「決定」を押す

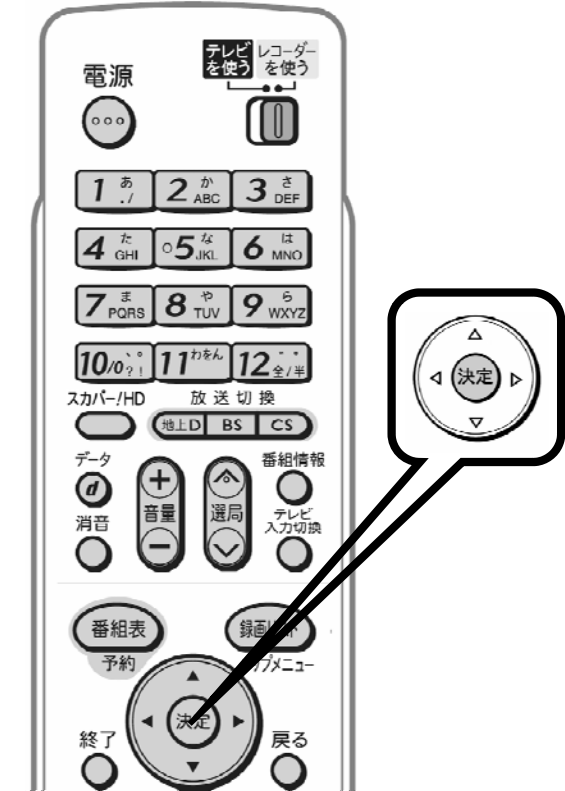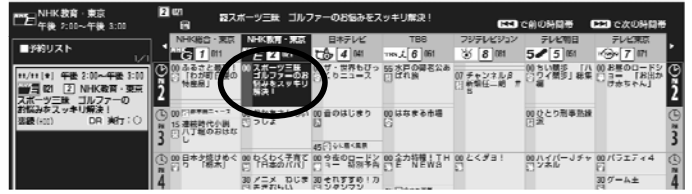



レコーダーのリモコン

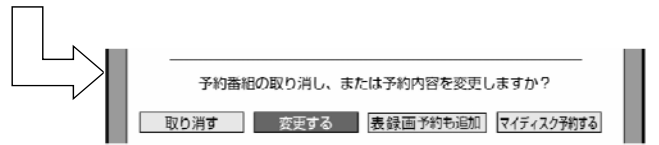


予約の取り消し・変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

⑧ 「変更する」で「決定」を押す

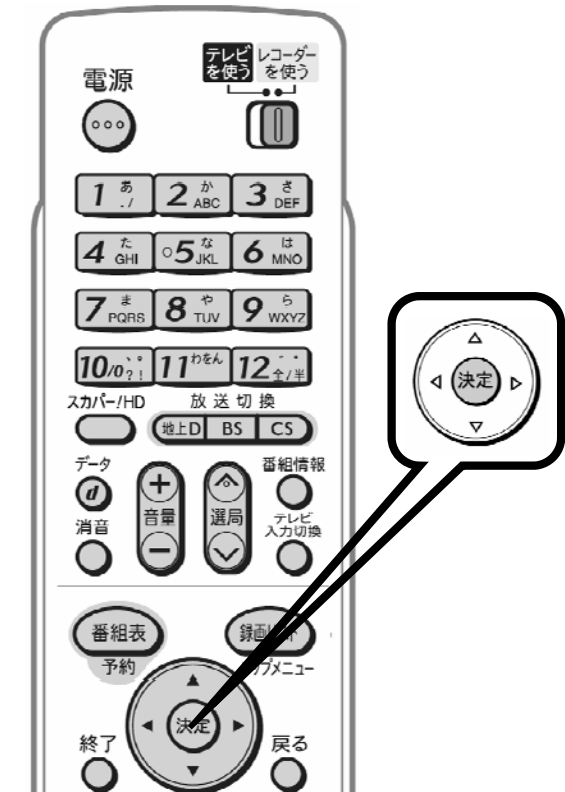



レコーダーのリモコン

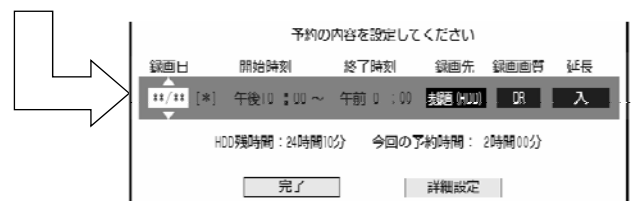



予約内容変更画面に換わる

⑨ 三角矢印の右で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する


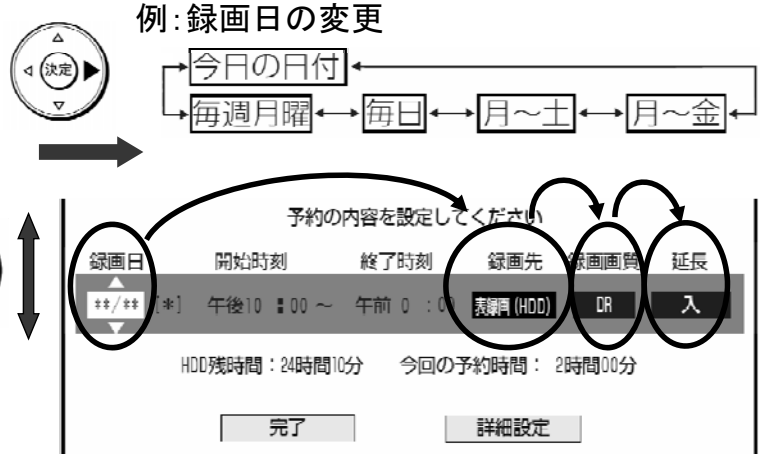
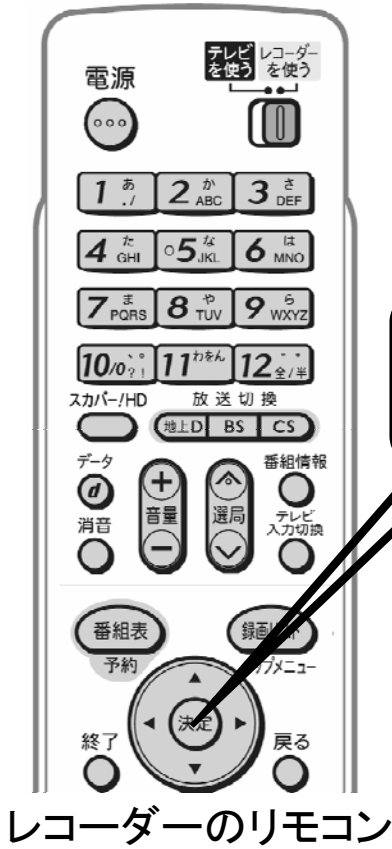


設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

⑩ 右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す

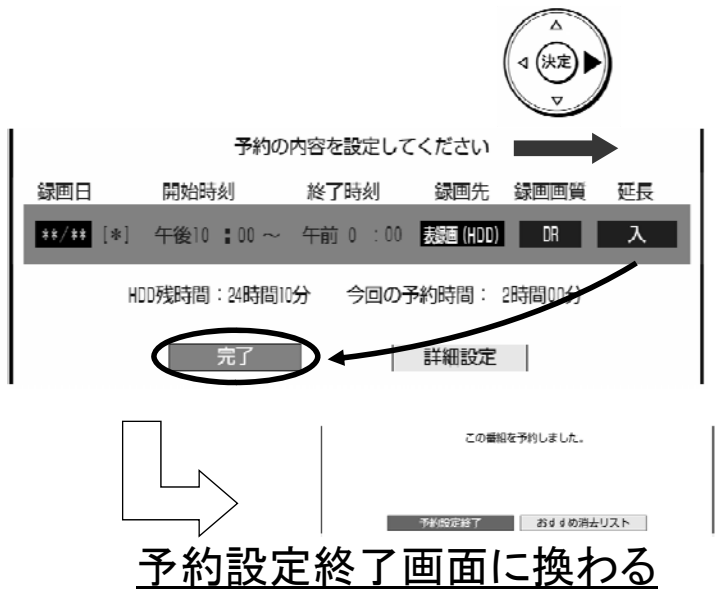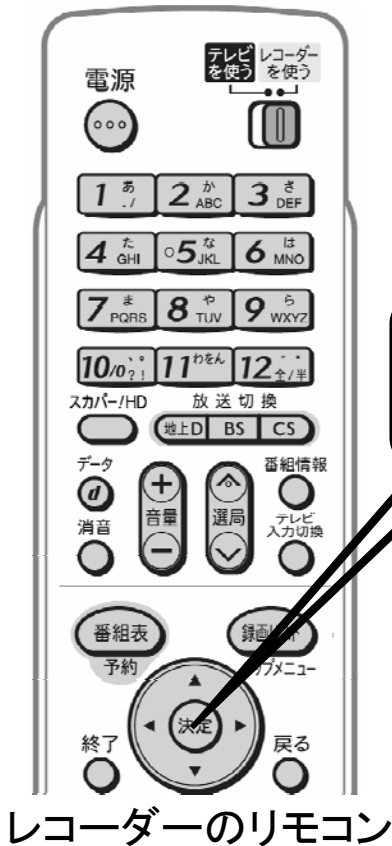

⑪ 「予約設定終了」で「決定」を押す

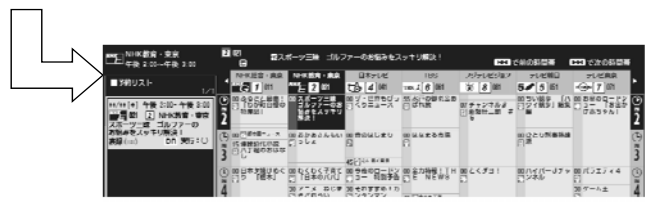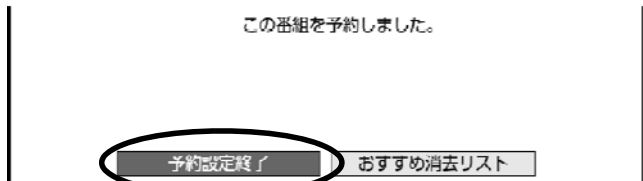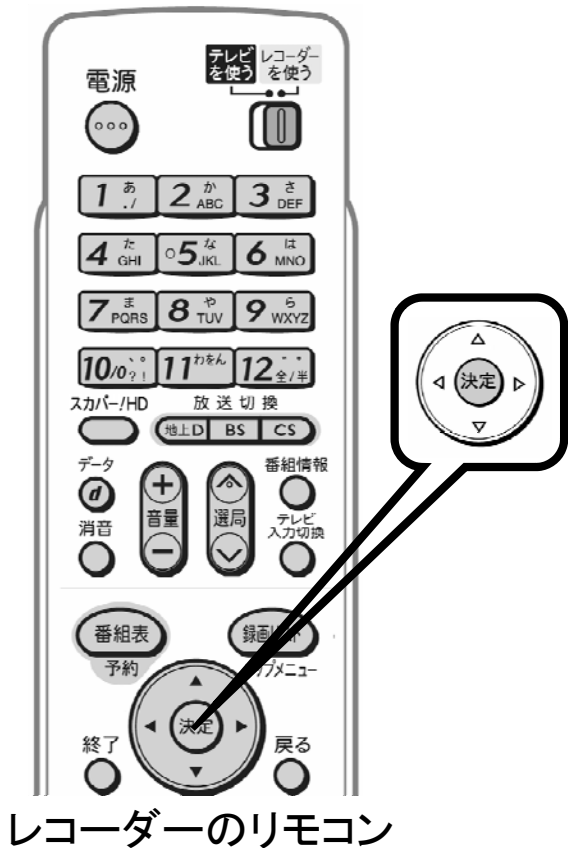

テレビ画面が番組表に戻る

⑫ 「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの毎日・毎週予約録画は完了です