
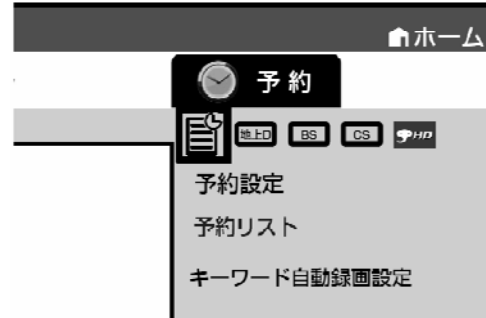


予約録画する ～予約内容を変更する～ <予約リストから変更する>

レコーダーのリモコンを用意して



① 「予約」を押す

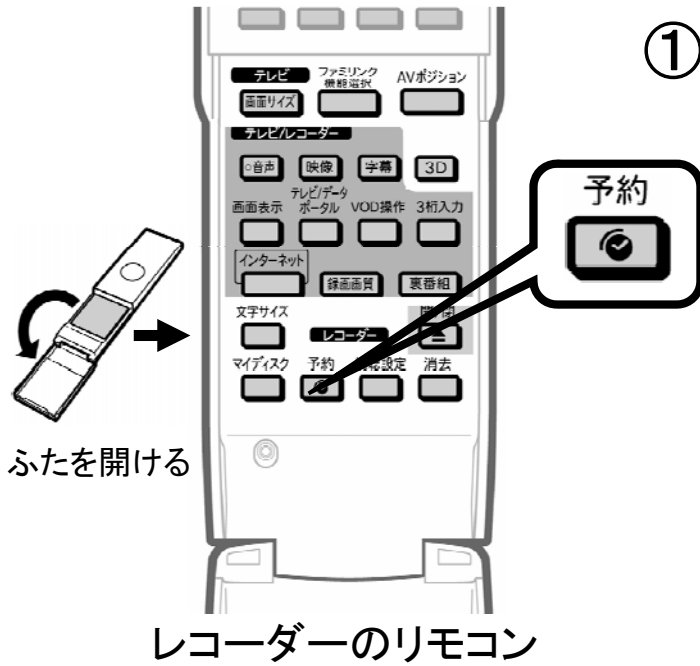

テレビ画面に予約メニューが映る


レコーダーのリモコン

② 三角矢印の上下で
「予約リスト」を選び
「決定」を押す

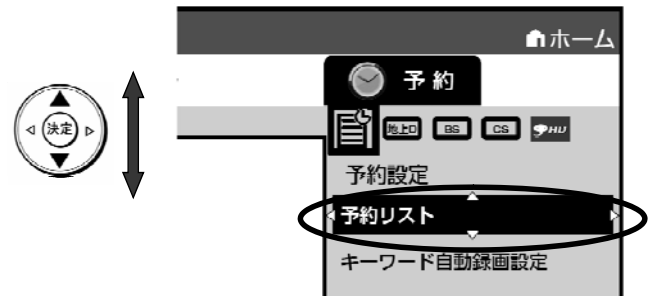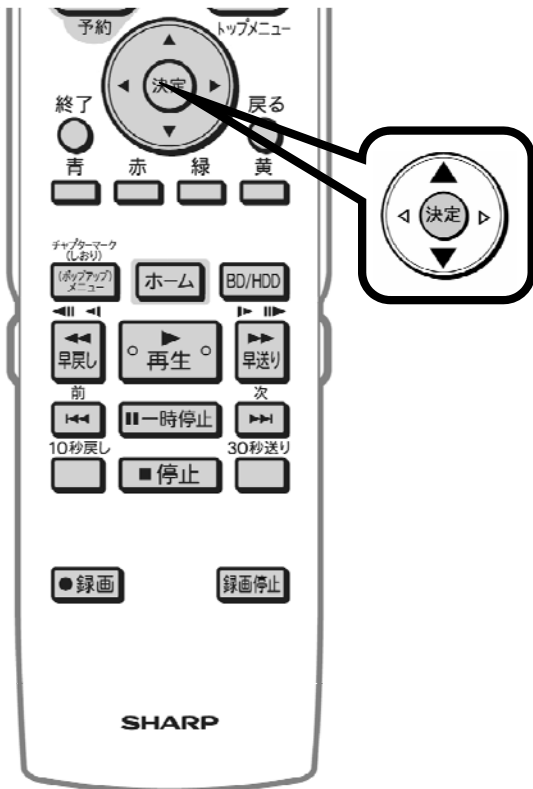

レコーダーのリモコン

テレビ画面に予約リストが映る

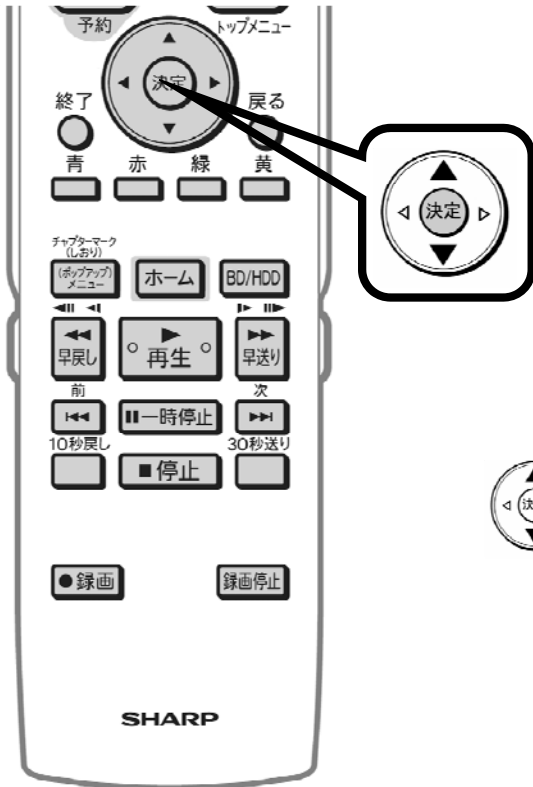


レコーダーのリモコン

③ 三角矢印の上下で
変更したい番組を選び
「決定」を押す





※選んでいる番組は黄色で表示されます

予約の取り消し・変更画面に換わる

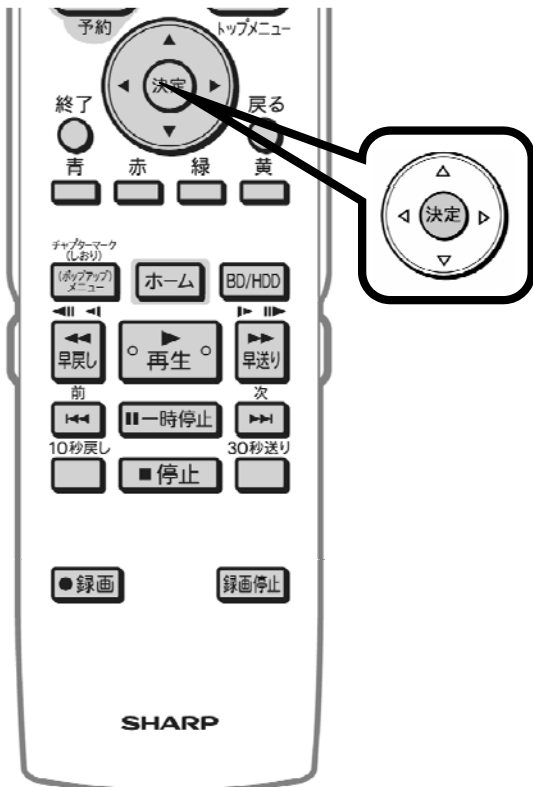

レコーダーのリモコン

④ 「変更する」で
「決定」を押す

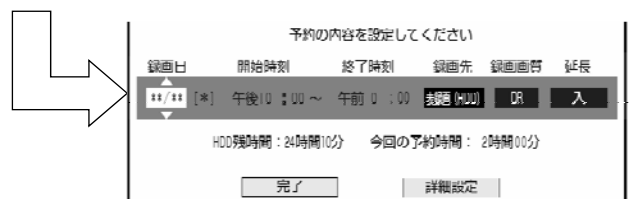


予約内容変更画面に換わる



レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の右で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

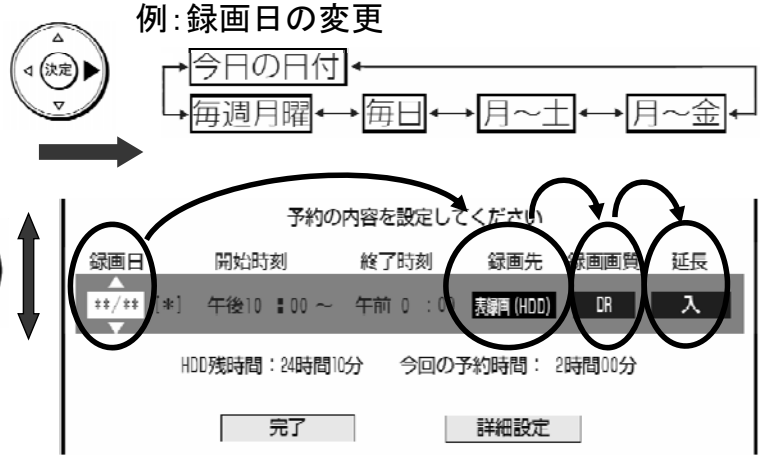

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される




レコーダーのリモコン

⑥ 右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す




予約設定終了画面に換わる



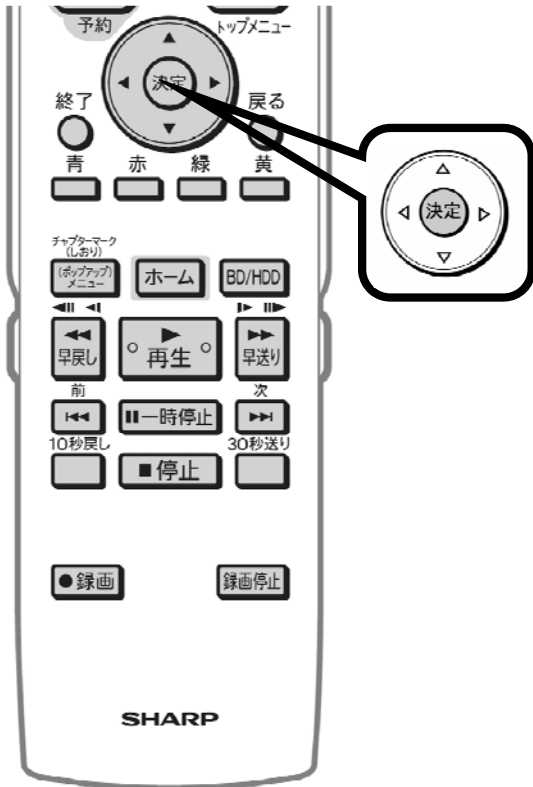


レコーダーのリモコン

⑦ 「予約設定終了」で
「決定」を押す

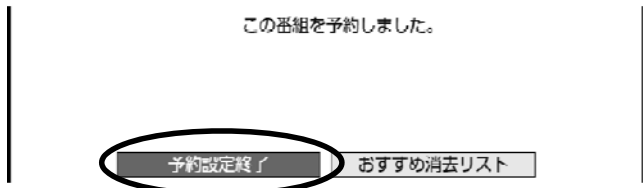

予約リストに戻る
※選択した予約内容が変更されている

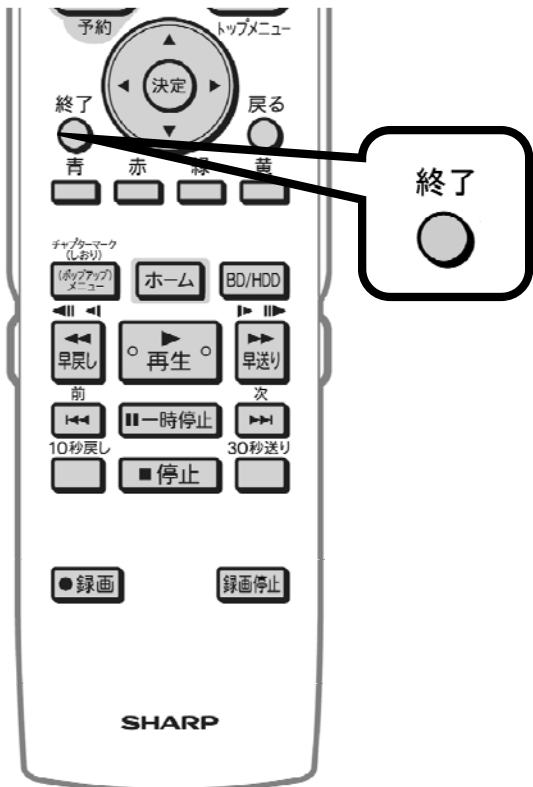

レコーダーのリモコン

⑧ 「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です