


予約録画する ～予約を確認する～ 〈予約リストから確認する〉


レコーダーのリモコンを用意して

① 「予約」を押す

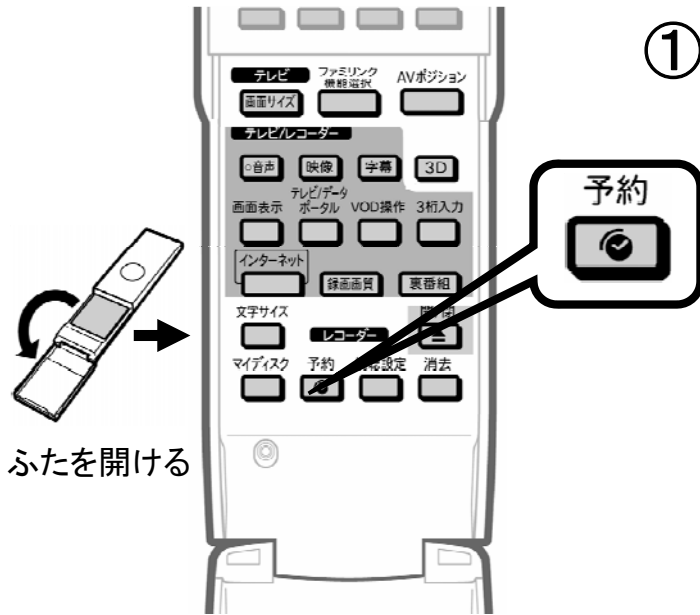

ふたを開ける


レコーダーのリモコン

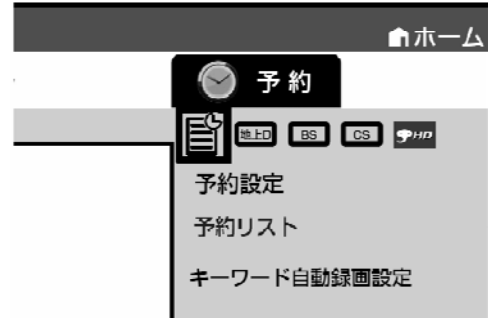


テレビ画面に予約メニューが映る

レコーダーのリモコン


② 三角矢印の上下で「予約リスト」を選び「決定」を押す

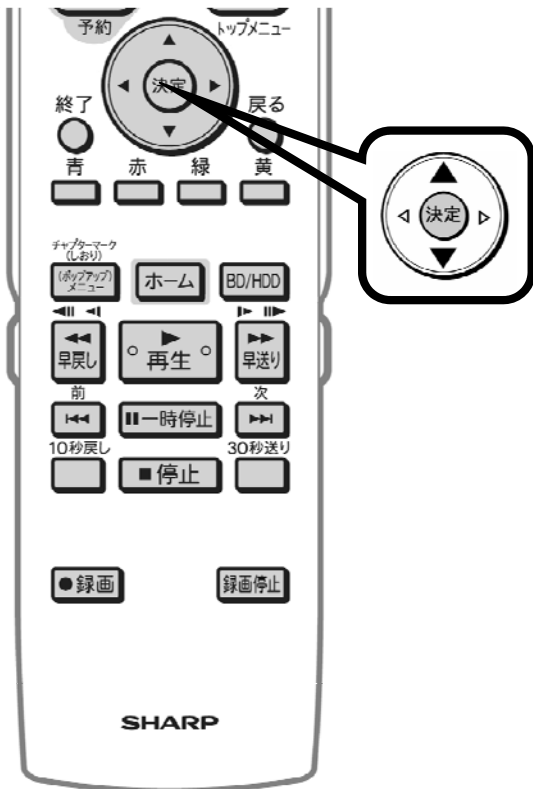

レコーダーのリモコン

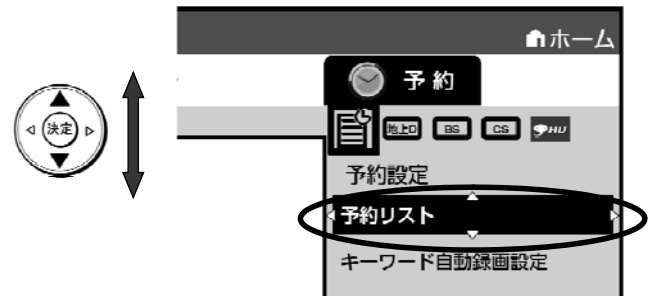

テレビ画面に予約リストが映る

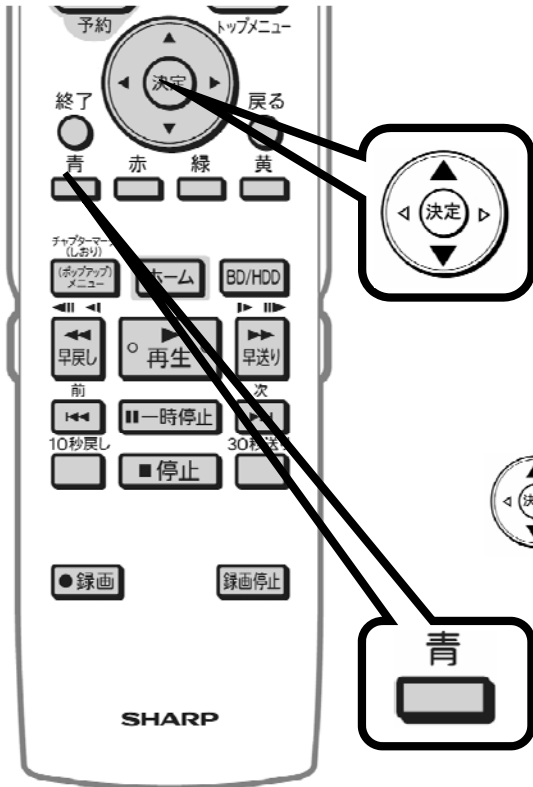


③ 三角矢印の上下で
予約番組を選び
内容を確認します



※実行が「O」になっていることを確認ください

実行	○	録画容量有り、録画可能
	×	録画容量不足
	休	予約休止状態

レコーダーのリモコン ※予約リストに確認した予約番組がない場合には、「青」ボタンを押して番組表へ進み、再度予約を行なってください

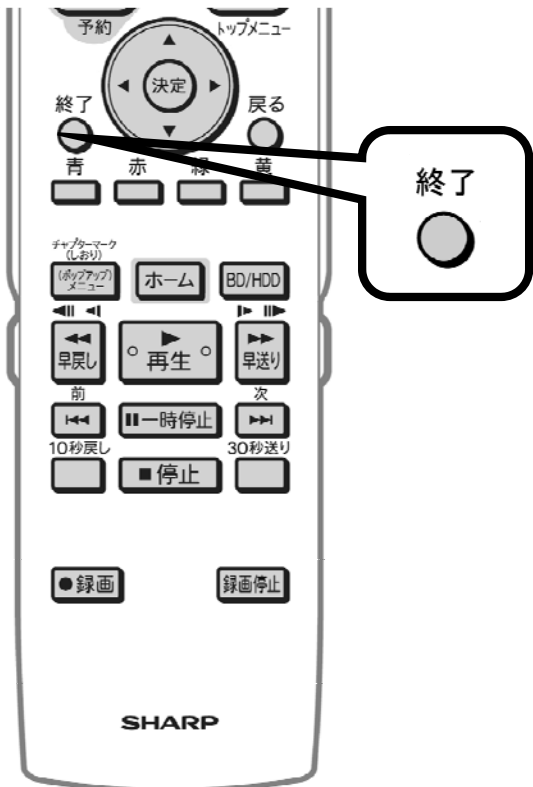

④ 「終了」を押す



レコーダーのリモコン テレビ放送の番組に戻る
以上で、予約の確認は完了です