

# 予約録画する ~予約内容を変更する~ <番組表から変更する>

レコーダーのリモコンを用意して

① 「番組表」を押す

※番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください

予約リスト ← 番組表



レコーダーのリモコン




テレビ画面に番組表と予約リストが映る

レコーダーのリモコン

② 「黄」を押す

「黄」: 予約リスト


予約リスト ← 番組表

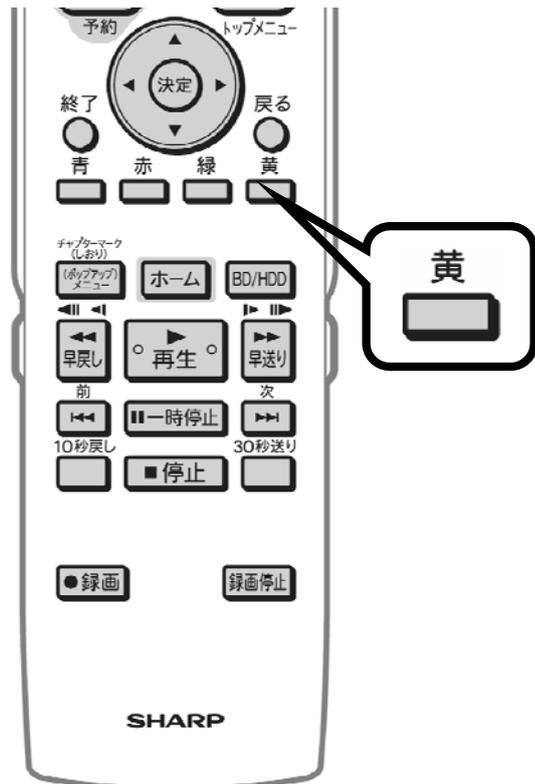

レコーダーのリモコン



番組表から予約リストに切り換わる

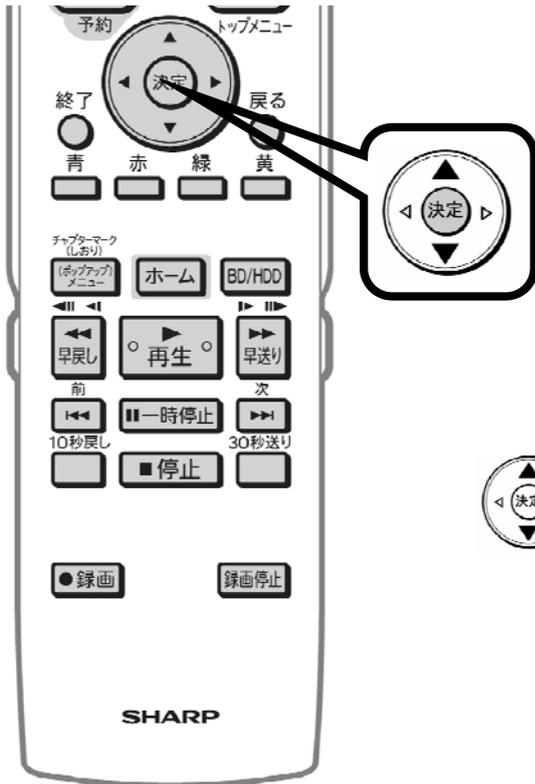


レコーダーのリモコン


③ 三角矢印の上下で  
変更したい番組を選び  
「決定」を押す



※選んでいる番組は黄色で表示されます





予約の取り消し・変更画面に換わる

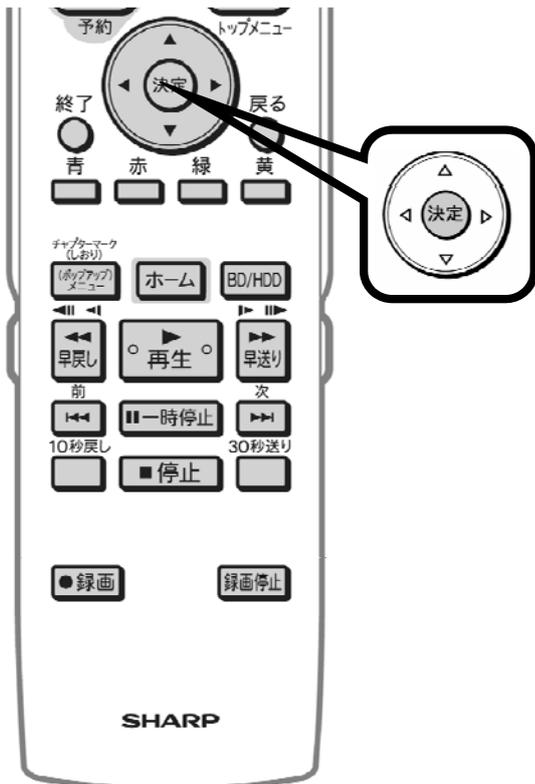

レコーダーのリモコン

④ 「変更する」で  
「決定」を押す

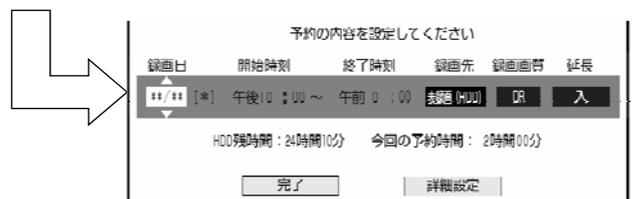



予約内容変更画面に換わる




レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の右で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

例：録画日の変更

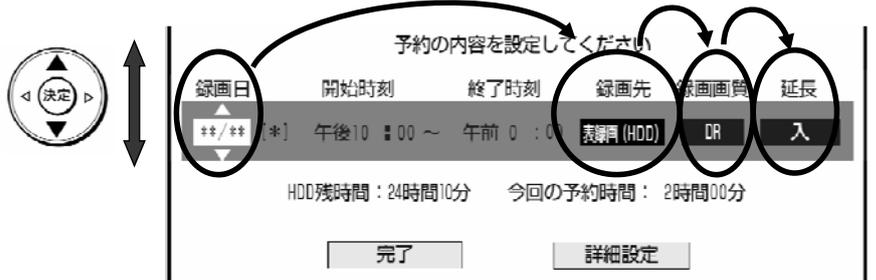


設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

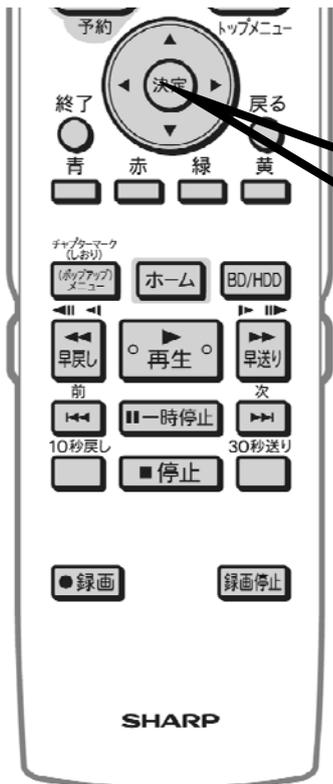


レコーダーのリモコン

⑥ 右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す

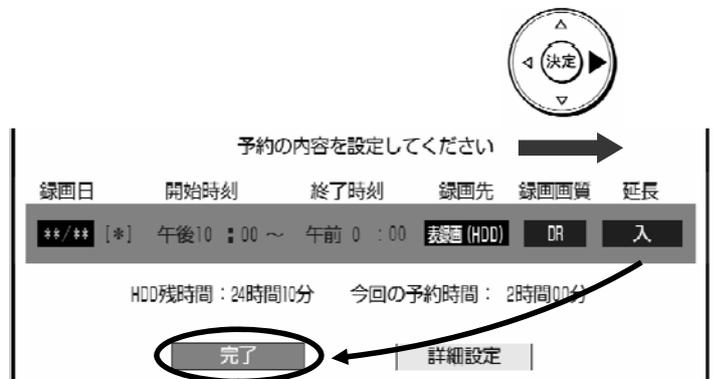


予約設定終了画面に換わる



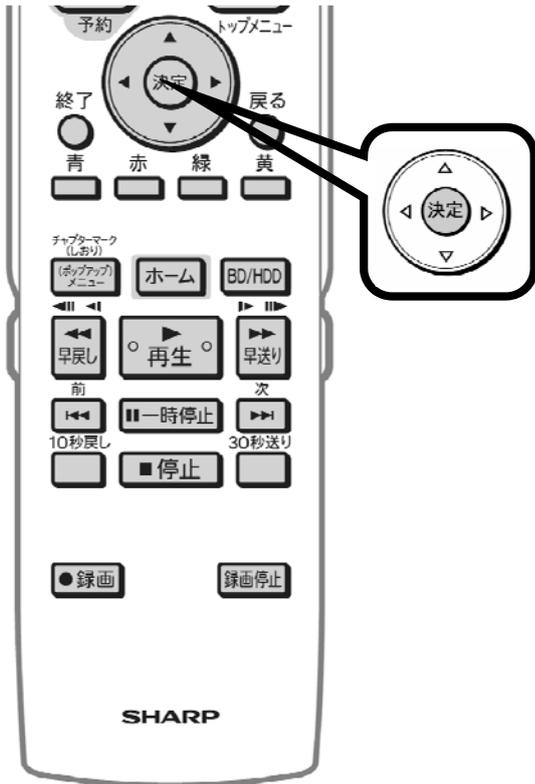


レコーダーのリモコン

⑦ 「予約設定終了」で  
「決定」を押す

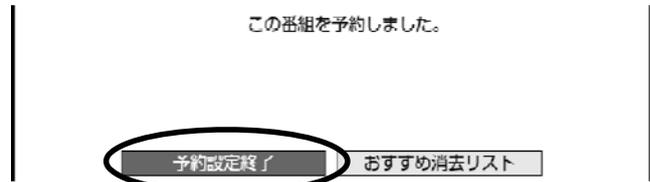

番組表と予約リスト画面に戻る  
※選択した予約内容が変更されている

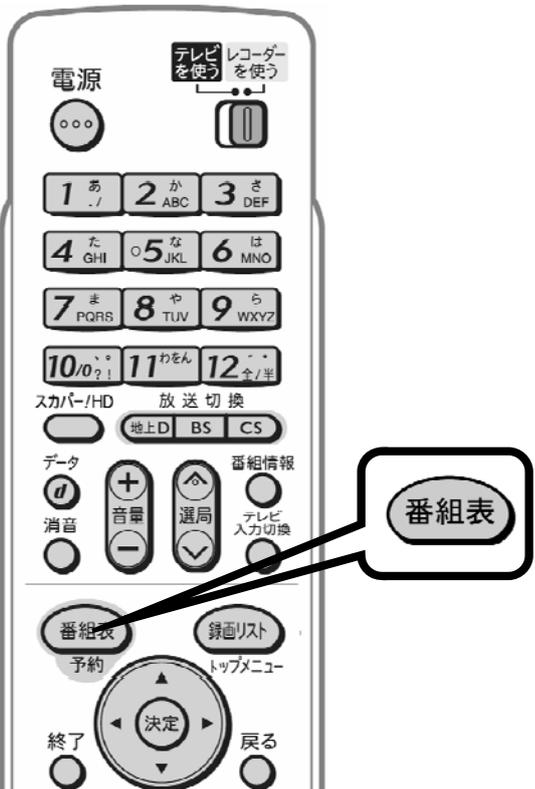

レコーダーのリモコン

⑧ 「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です