

# 予約録画する ～予約を取り消す～ 〈番組表から取り消す〉



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

## ① 「番組表」を押す


※番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください

予約リスト

番組表



テレビ画面に番組表と予約リストが映る

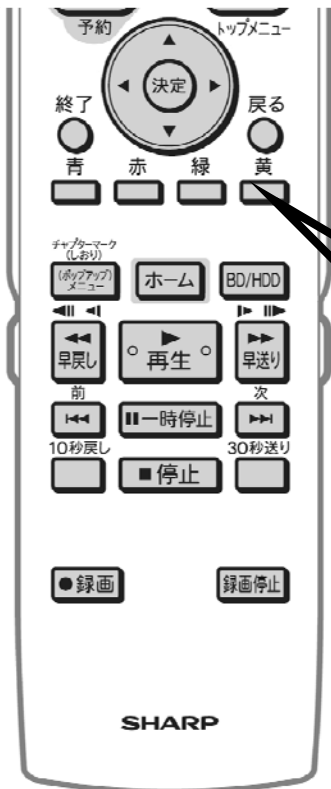

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

## ② 「黄」を押す


「黄」: 予約リスト

予約リスト

番組表



番組表から予約リストに切り換わる

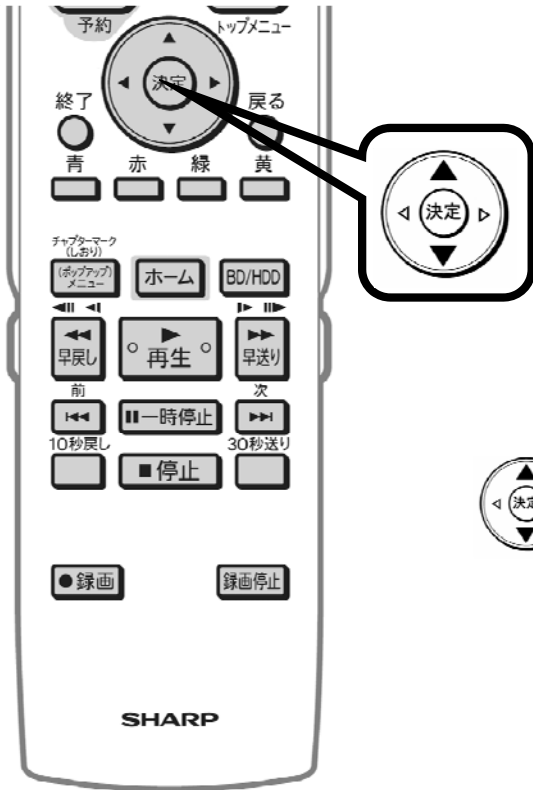

レコーダーのリモコン


③ 三角矢印の上下で  
取り消したい番組を選ぶ



※選んでいる番組は黄色で表示されます

取り消したい番組が選ばれる

④ 「消去」を押す

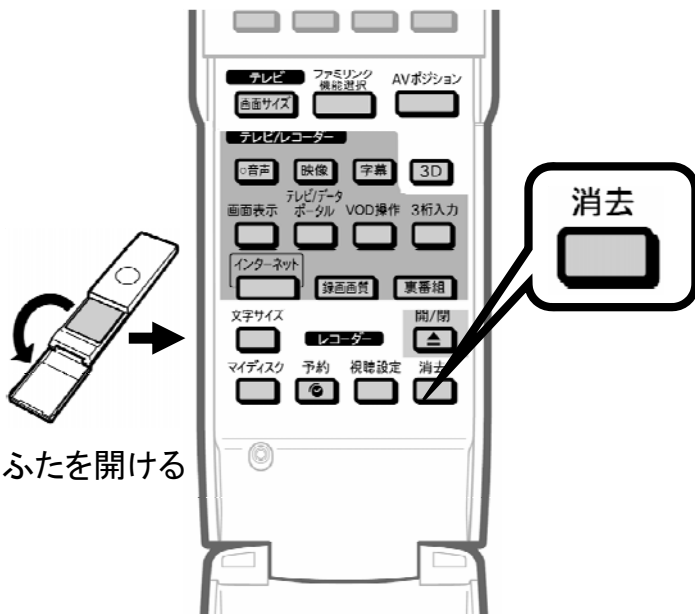


ふたを開ける

レコーダーのリモコン




予約取り消しの確認画面が  
表示される

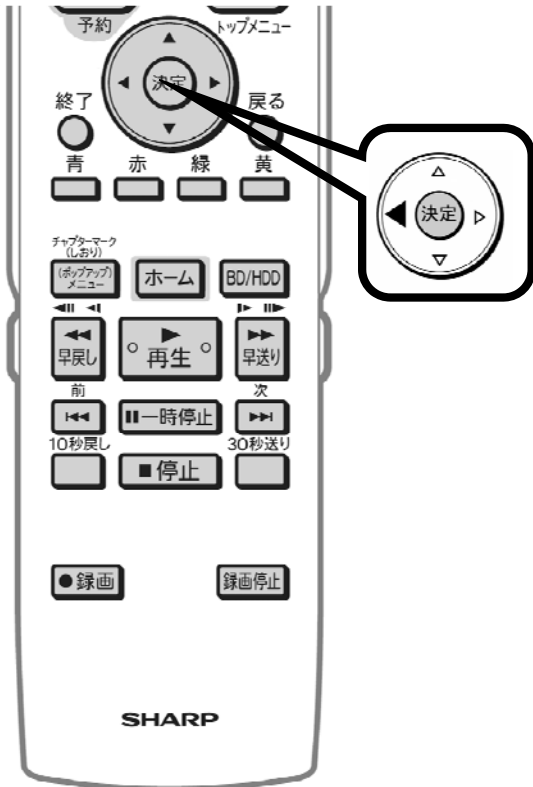


レコーダーのリモコン

⑤ 三角矢印の左で  
「する」を選び  
「決定」を押す

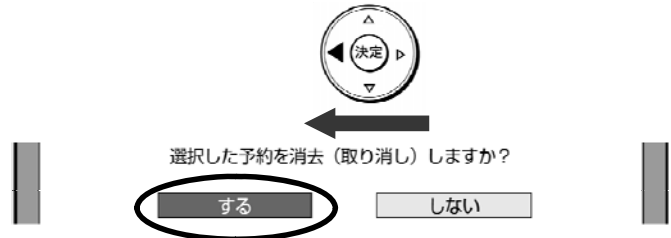

番組表と予約リストの画面に戻る  
※選択した予約番組が消去されている

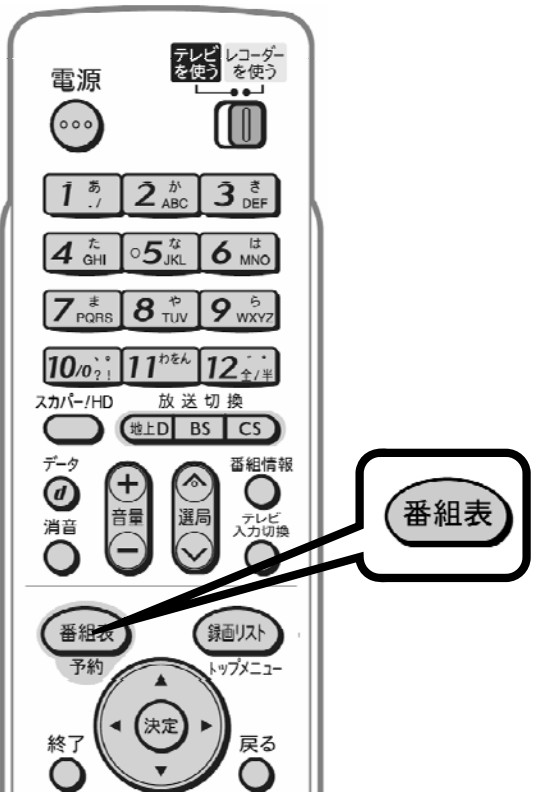

レコーダーのリモコン

⑥ 「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取り消しは完了です