

予約録画する ～予約を確認する～ 〈番組表から確認する〉



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


① 「番組表」を押す

※番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください

予約リスト ← 番組表



テレビ画面に番組表と予約リストが映る

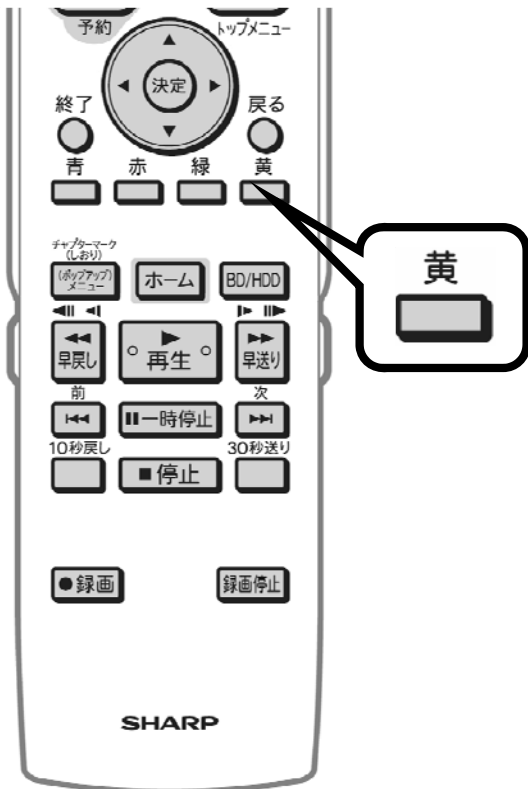

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


② 「黄」を押す

「黄」: 予約リスト

予約リスト ← 番組表



番組表から予約リストに切り換わる

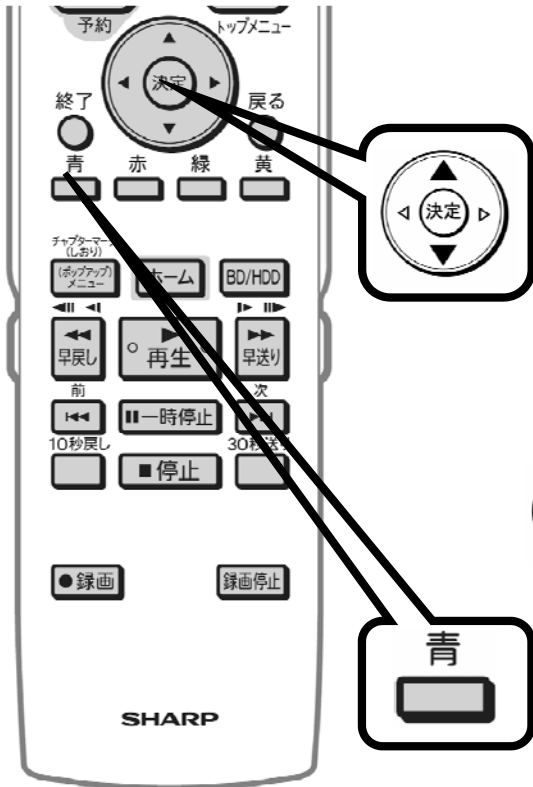

③ 三角矢印の上下で
予約番組を選び
内容を確認します



※実行が「O」になっていることを確認ください

実行	○	録画容量有り、録画可能
	×	録画容量不足
	休	予約休止状態

レコーダーのリモコン ※予約リストに確認した予約番組がない場合には、「青」ボタンを押して番組表へ戻り、再度予約を行なってください

■ 予約の確認方法

録画日 [曜日]

録画時間 (開始時刻～終了時刻)

チャンネル

録画画質

HDD HDD予約


BD BD予約

表録画 (HDD) DR 実行: ○

※実行が「O」になっていることを確認ください

実行	○	録画可能 (録画容量有り)
	×	録画容量不足 ⇒ 不要な番組の消去 (HDD /BD) または新しいディスクへ交換 (BD) してください
	休	予約休止状態 ⇒ 「緑」 (予約休止入/切ボタン) を押して、予約実行を「O」へ変更してください

④ 「番組表」を押す

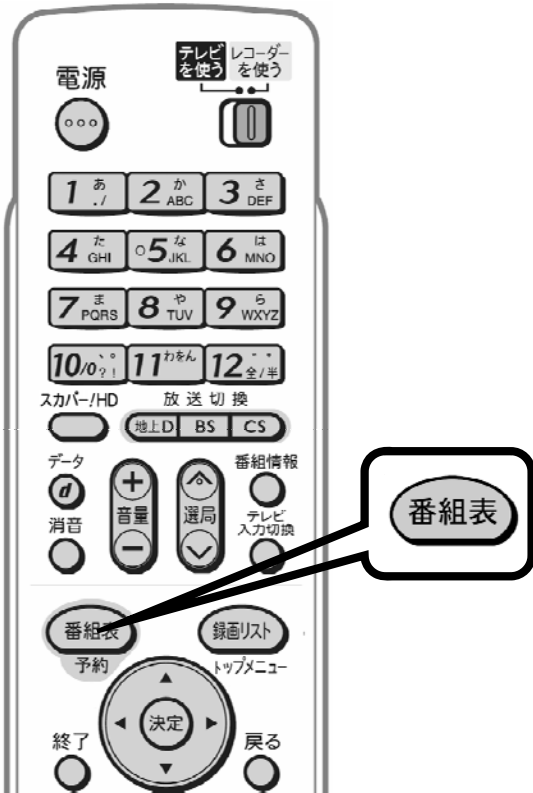

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の確認は完了です