


録画する


～今見ている番組をDVDに録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

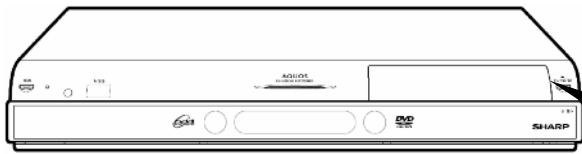


レコーダー

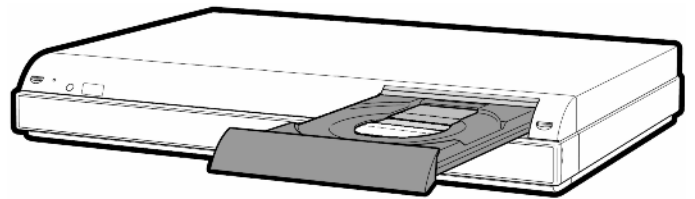

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

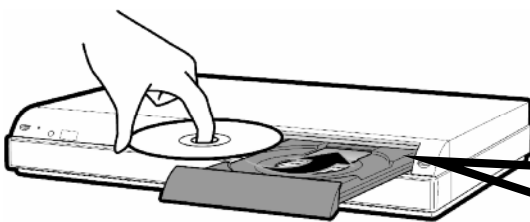

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます

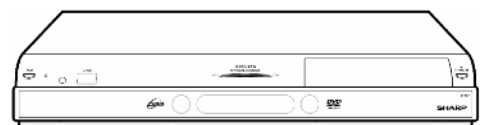


トレイが閉まる


「ディスク読み込み中」と表示されますので、表示が消えるまで待ちます
初期化していない新しいディスクは続いて初期化も行われますので、終わるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

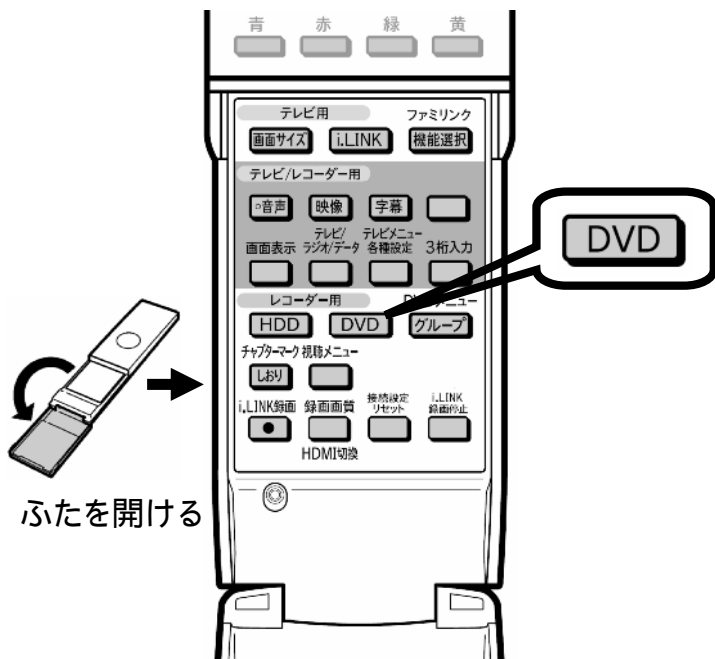

レコーダーのリモコン

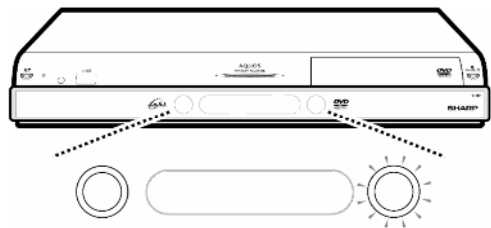


DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

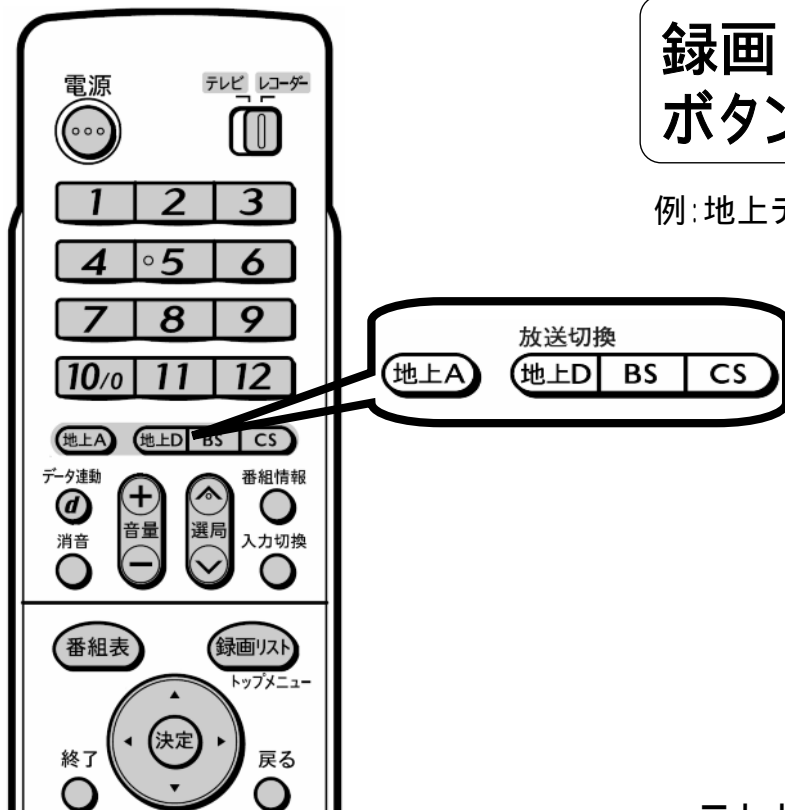



レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

録画したいチャンネルのボタンを押す

例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

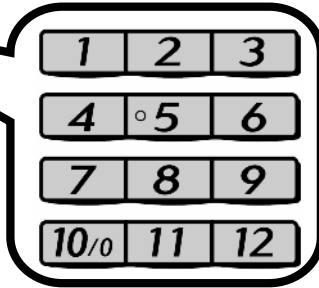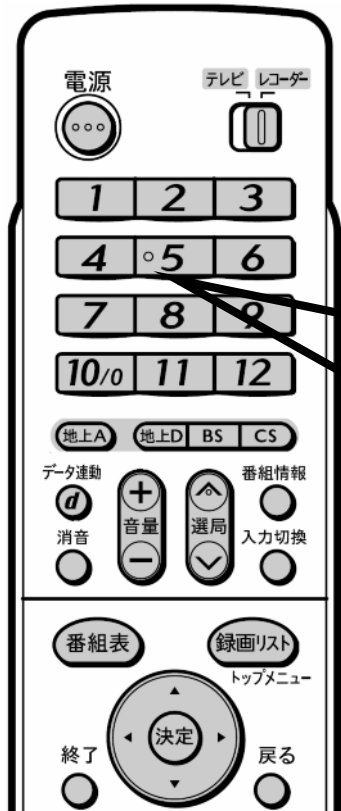


レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

レコーダーのリモコン

「録画」を押す

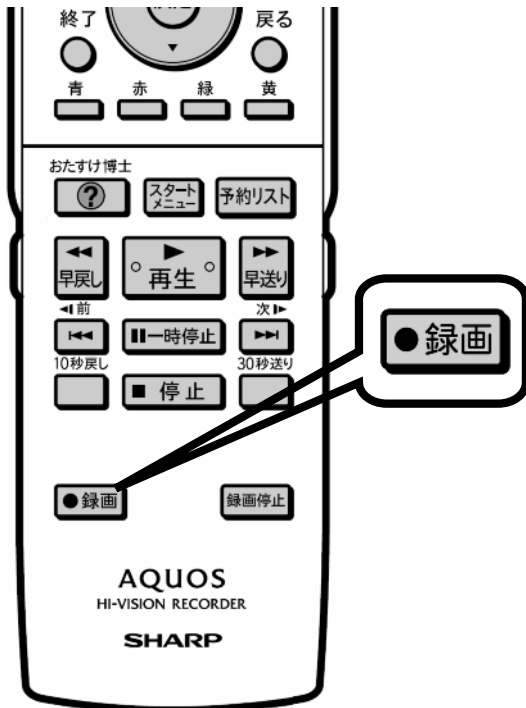

レコーダーのリモコン

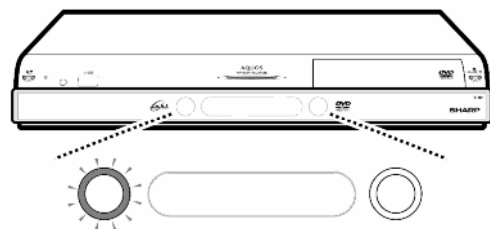

HDDランプが赤色に点灯する


地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「録画停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

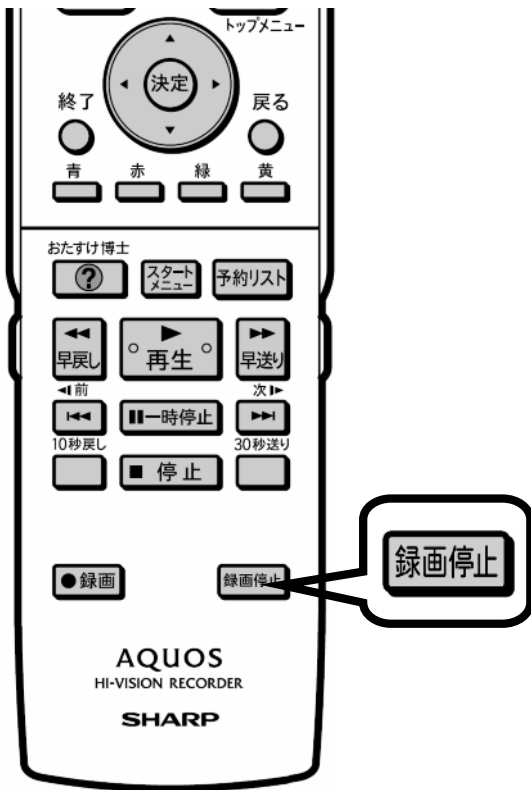

レコーダーのリモコン

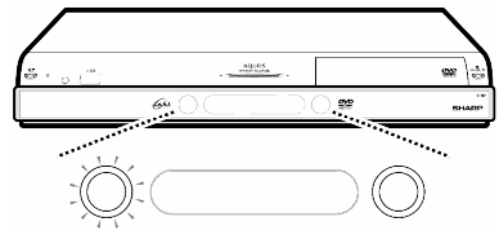

HDDランプが白色に点灯する