


# 再生する ～市販のDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面

「**トレイ開 / 閉**」を押す




レコーダー

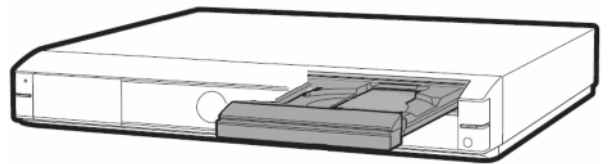

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「**トレイ開 / 閉**」を押す

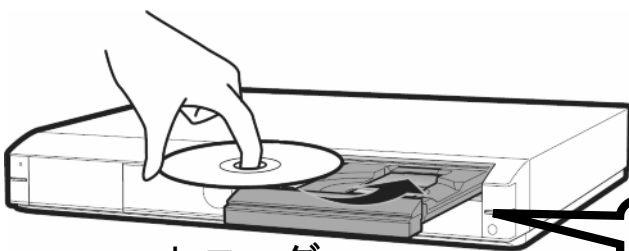

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

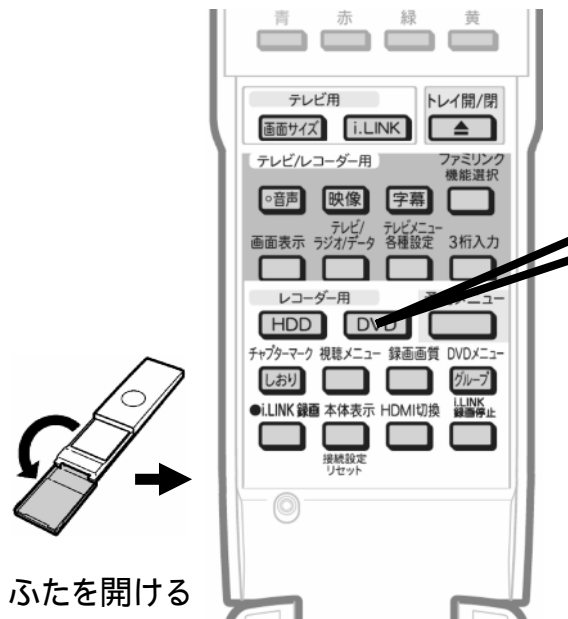

レコーダーのリモコン

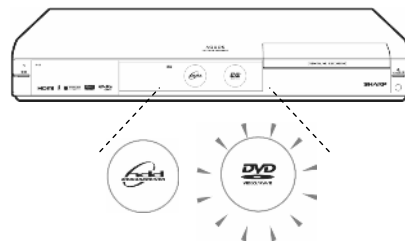

DVDランプが白色に点灯する

「DVD」を押した後、DVDランプが青色に点灯し自動的に再生が始まるディスクもあります

レコーダーのリモコン

「再生」を押す


「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください



レコーダーのリモコン



DVDビデオの再生画面が映る

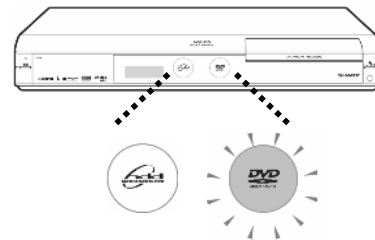

DVDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す



■ 停止

DVDビデオの再生画面が消える

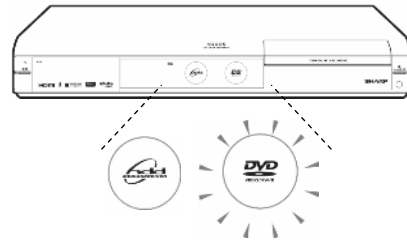

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるDVDビデオで、  
それらを表示するには次ページへ →

## トップメニューの表示方法

DVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



レコーダーのリモコン

トップメニューの例

1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

## ディスクメニューの表示方法

DVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

レコーダーのリモコン

「DVDメニュー」を押す



レコーダーのリモコン

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。