


# 録画する

～ビデオカメラやビデオデッキから録画する～

録画したい機器とレコーダーを用意して


録画したい機器と  
「入力1」端子を接続する

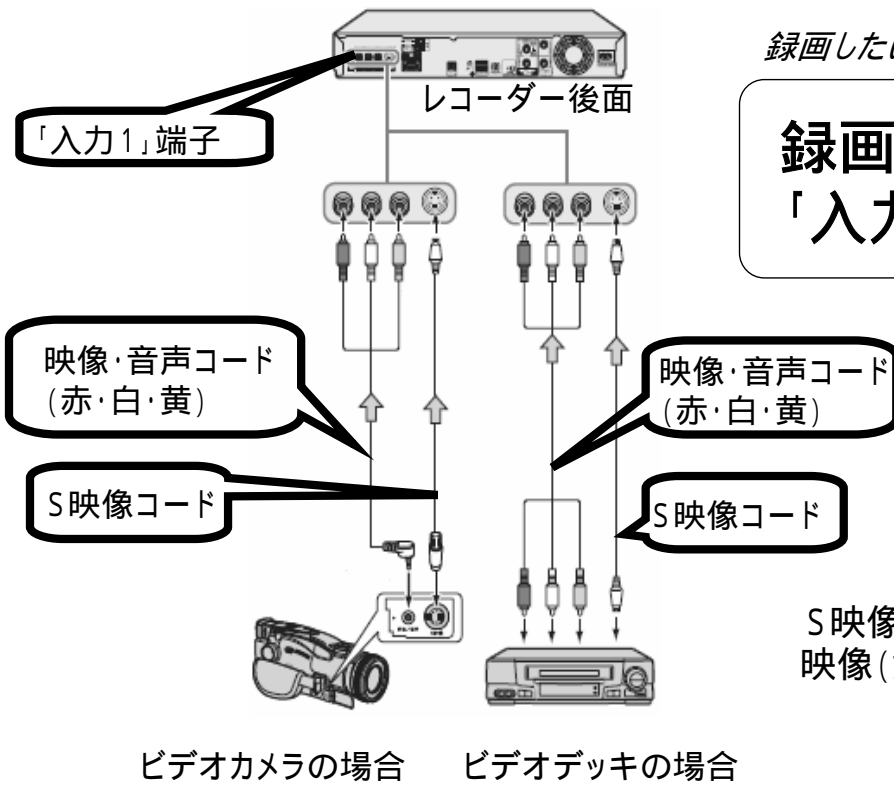

S映像コードをつないだときは、  
映像(黄)端子はつなぎません

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

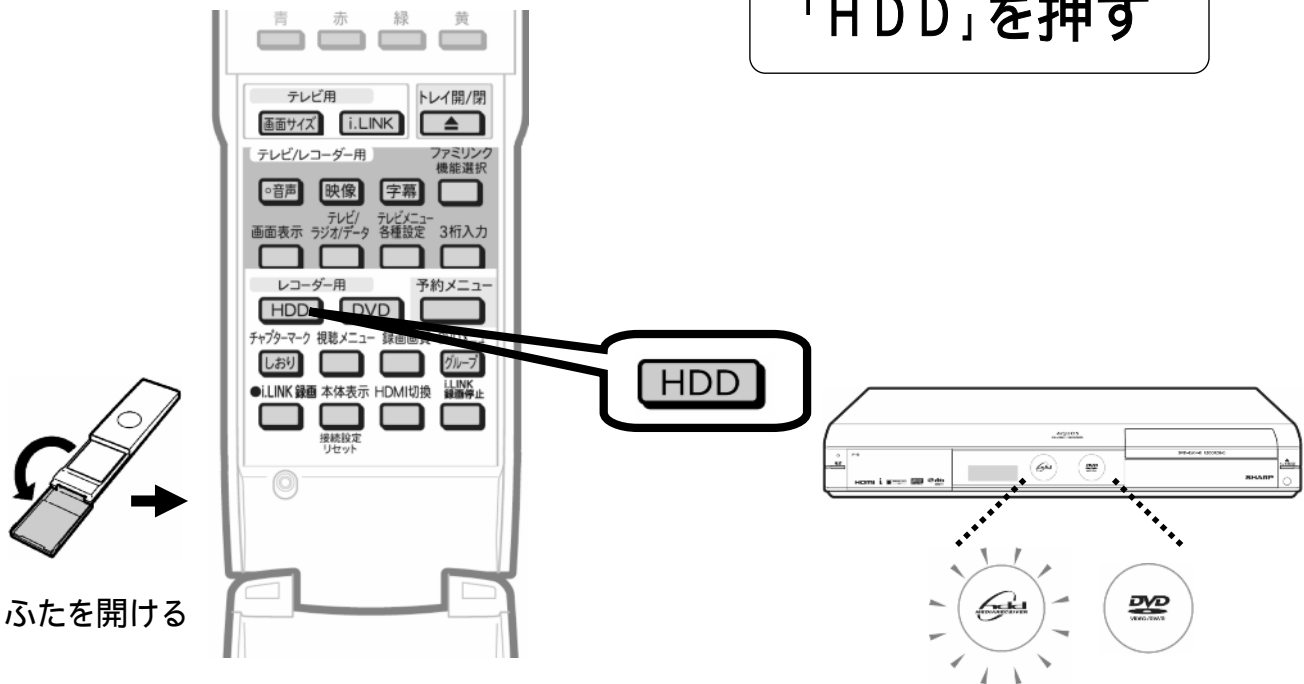

レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押す



入力切換



L: 1


レコーダーのリモコン

本体表示部に「L: 1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

再生ボタン

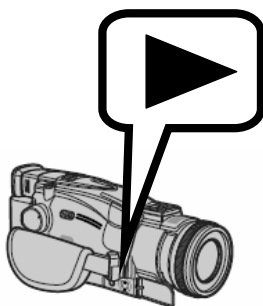

ビデオカメラ

再生ボタン



ビデオデッキ





録画したい機器

ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい場面で  
「録画」を押す

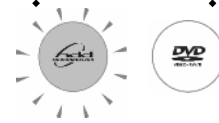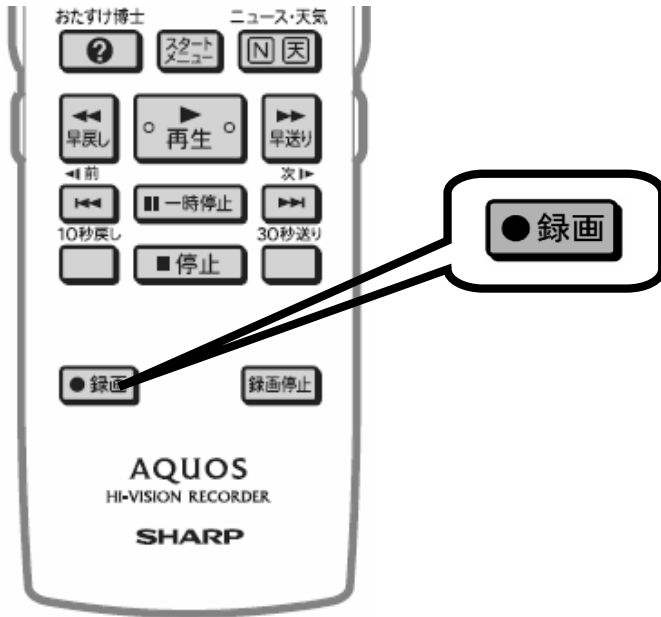

レコーダーのリモコン


HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります

途中で停止したい場合は、次へ ↴

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

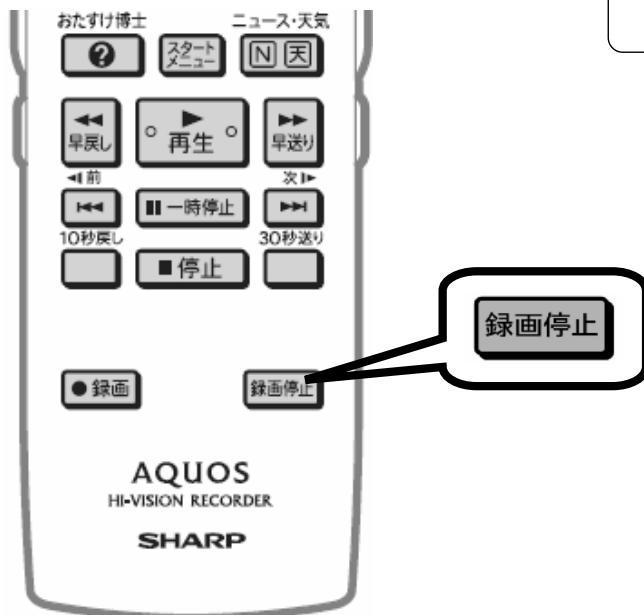

レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する