

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表

日時	011	021	041	061	081	051	031
8時	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンネルP	スタアの休日	遅い昼ご飯	
9時	お元気ですか	お父さん	新情報	ニュース・ス	タワバラエティ	見るニュース	
10時	開業ネット	アニメ・	ニュースアル	ニュースの林	ニュース・ス	ニューススタ	まるごとスポ
11時	ニュース	そいじ	ファ	スタジオサッ	ウェザーナウ	リアム	

レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す



レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます

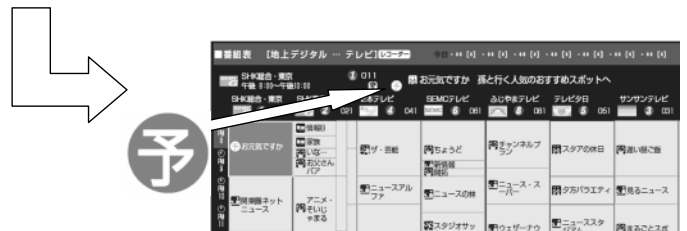


選んだ番組名の前に「予」が表示される

レコーダーのリモコン


もう一度同じ番組で
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

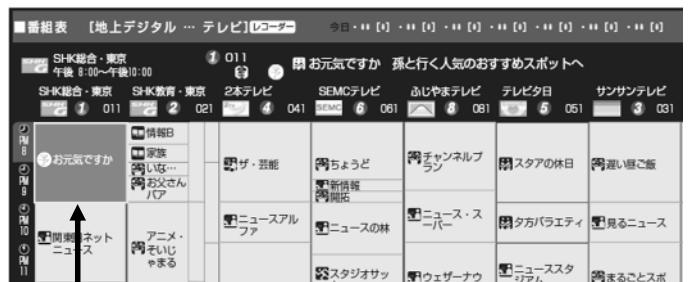


選んでいる番組は黄色で表示されます

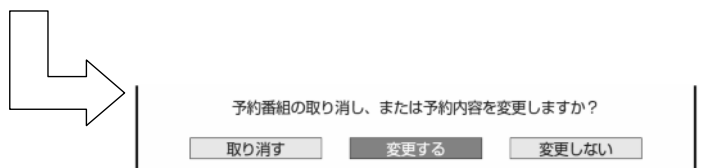

予約の取り消し変更画面に換わる



レコーダーのリモコン

「変更する」で「決定」を押す

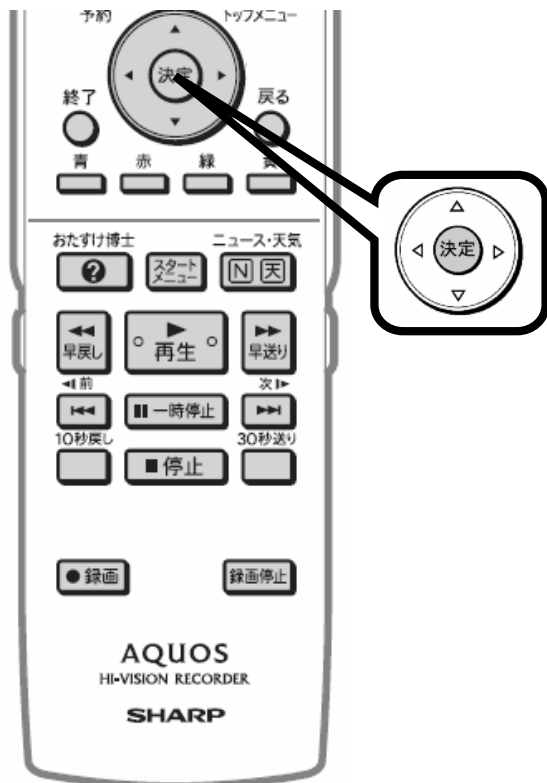

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す 変更する 変更しない

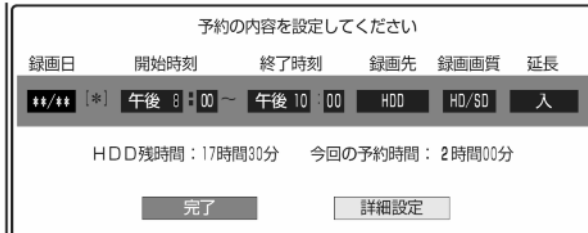



レコーダーのリモコン

予約設定画面に換わる

レコーダーのリモコン

上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

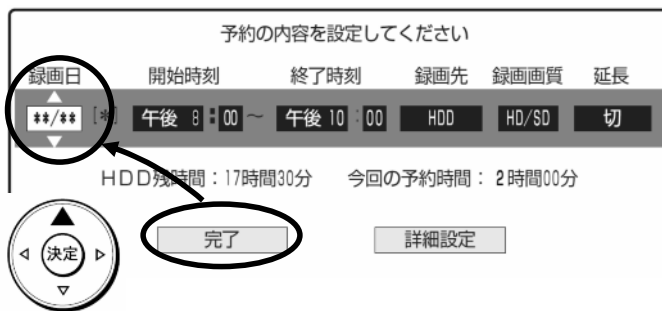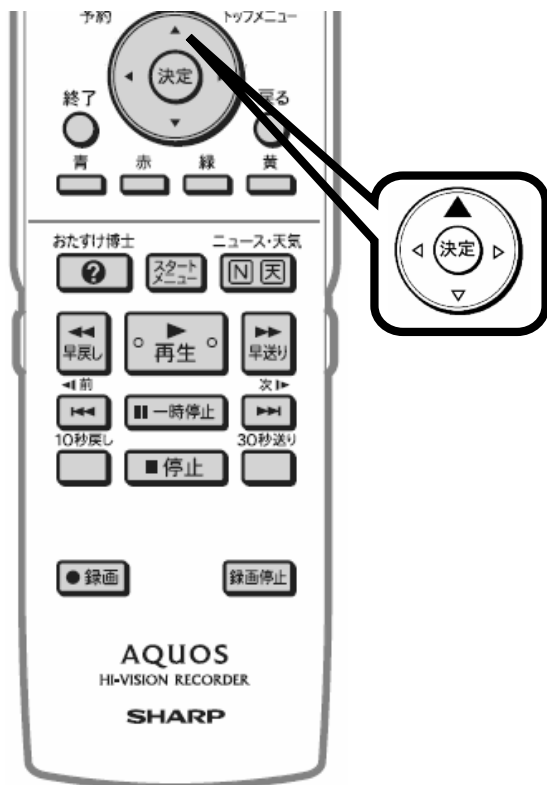

レコーダーのリモコン


枠が「完了」から「録画日」に移動する

レコーダーのリモコン

下の三角矢印で
「録画日」を変更する

例：毎週月曜日に予約する場合は
「毎週月曜」に変更する

今日の日付 ← 明日の日付 …… 1年後の前日の日付
毎週日曜 ← 毎週土曜 ← 毎日 ← 月～土 ← 月～金

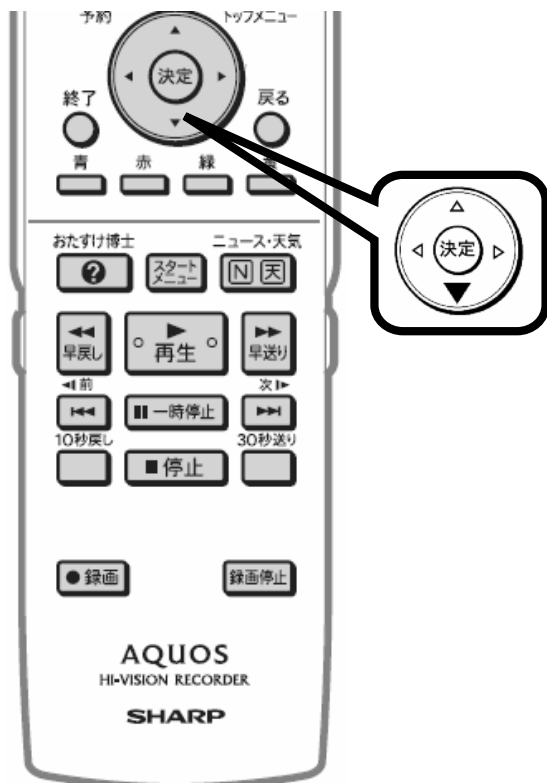


レコーダーのリモコン




「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」に合わせる

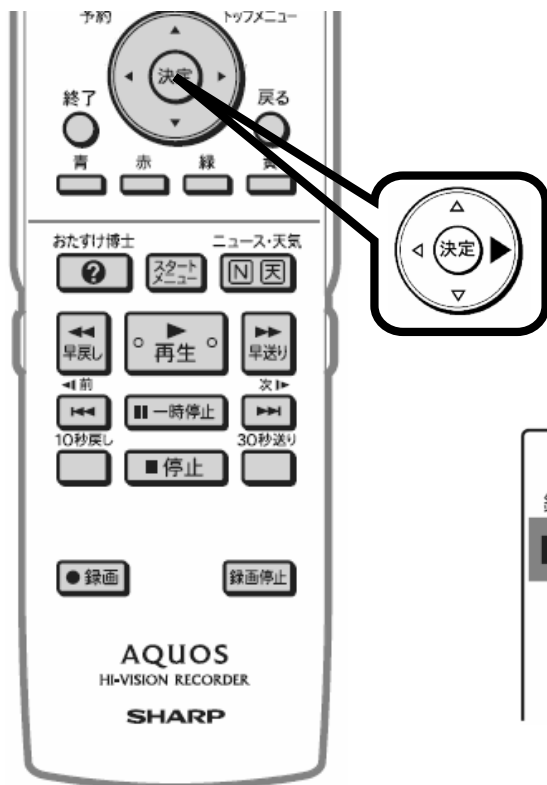

レコーダーのリモコン

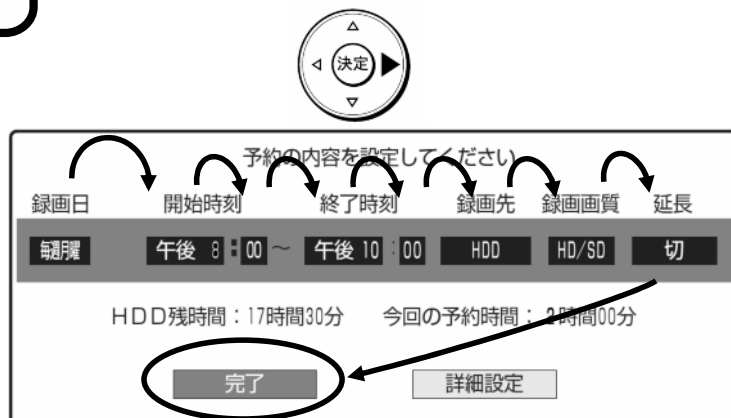

枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です