



初期化する ～ DVD - RWを初期化する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

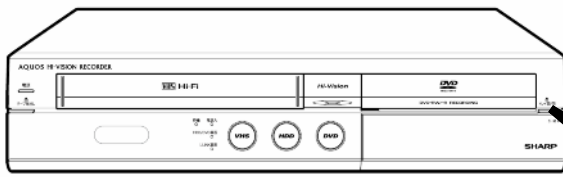


レコーダー

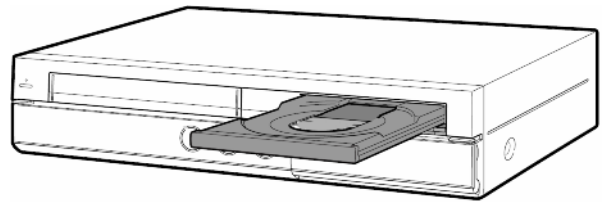

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

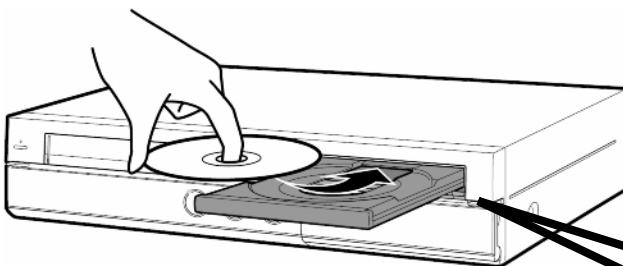

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置く

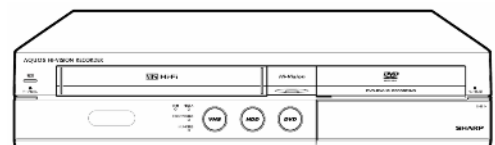


トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます。

アクオス兼用リモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

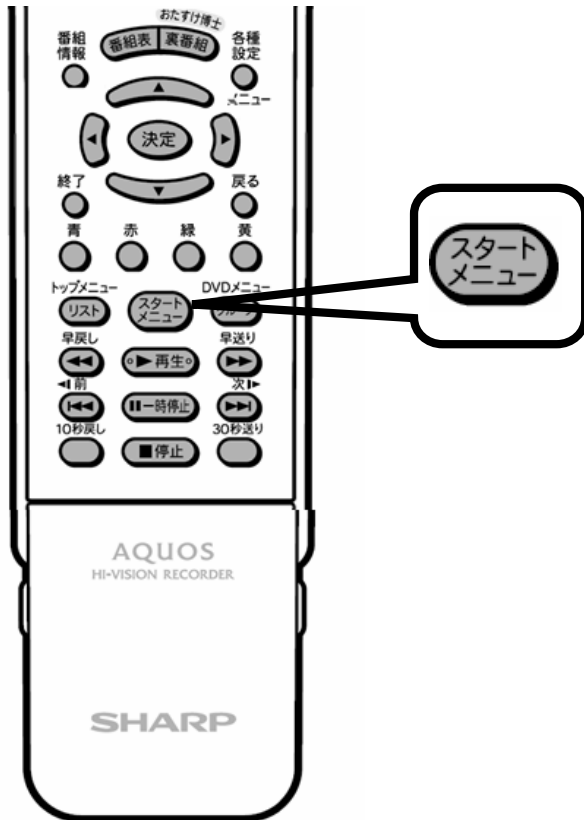


アクオス兼用リモコン

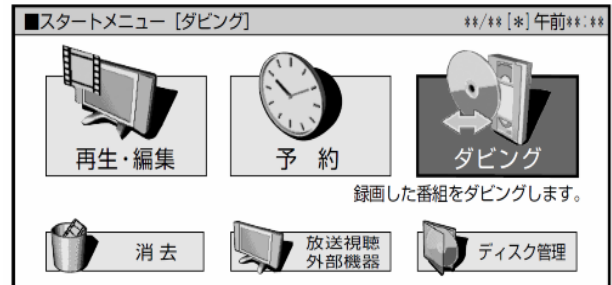



テレビ画面にスタートメニューが映る

アクオス兼用リモコン

上下左右の三角矢印で「ディスク管理」を選び「決定」を押す

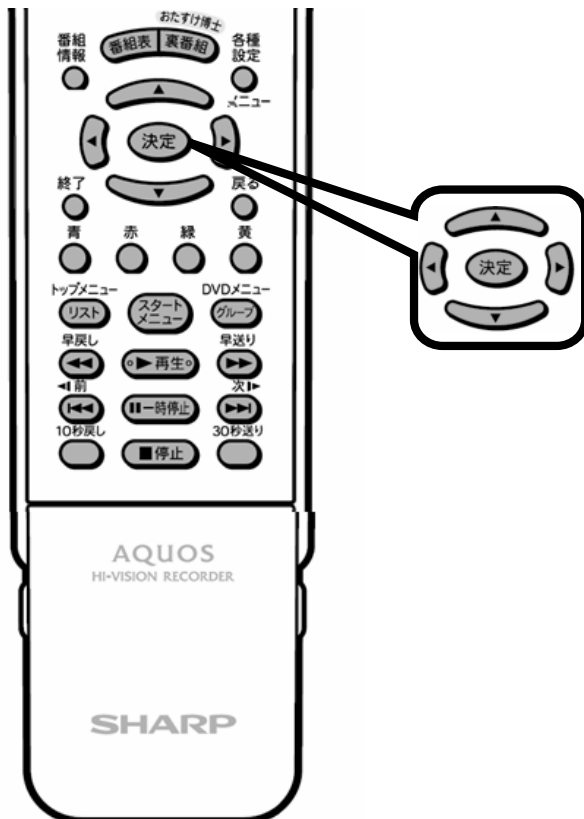

アクオス兼用リモコン

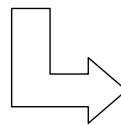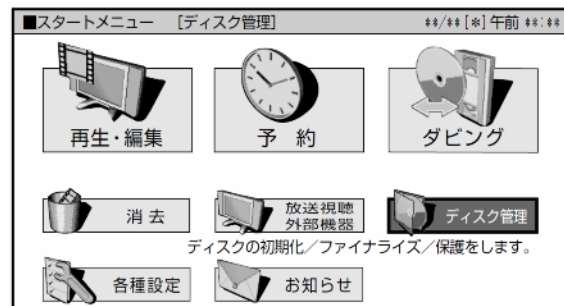




- DVDディスク保護** VRフォーマットで録画したDVDを追加録画や編集ができないようにします。
- DVDファイナライズ** 録画したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化** DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます) また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

テレビ画面がディスク管理画面に換わる

アクオス兼用リモコン



上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

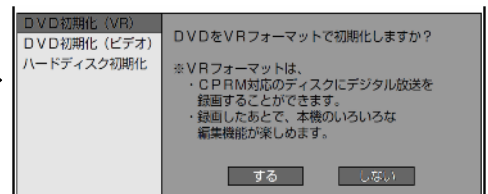
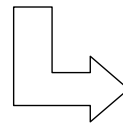
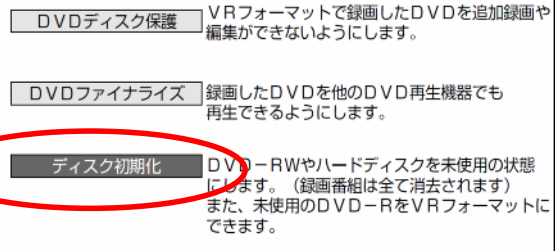


アクオス兼用リモコン テレビ画面が初期化種類の選択画面に換わる

アクオス兼用リモコン



上下の三角矢印で
「DVD初期化 (VR)」を選び
「決定」を押す

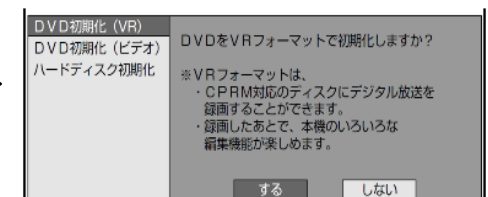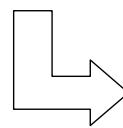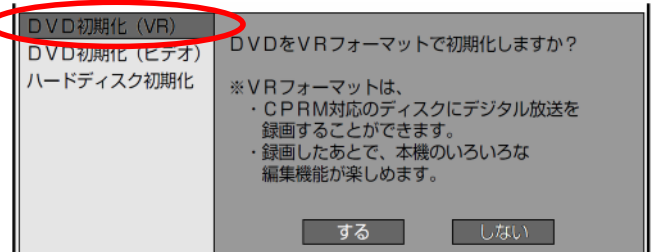




アクオス兼用リモコン

テレビ画面が初期化選択画面に換わる

アクオス兼用リモコン



左右の三角矢印で「する」を選び「決定」を押す

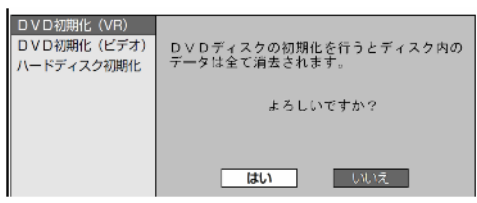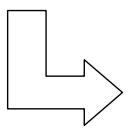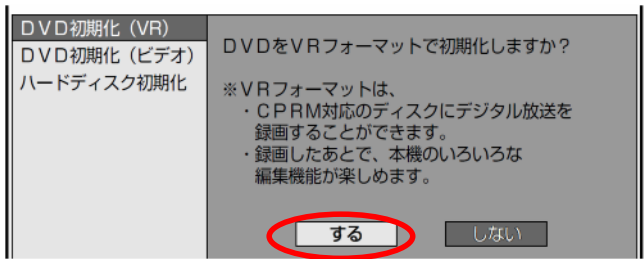




アクオス兼用リモコン

テレビ画面が初期化確認画面に換わる

アクオス兼用リモコン



「はい」で「決定」を押す

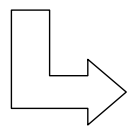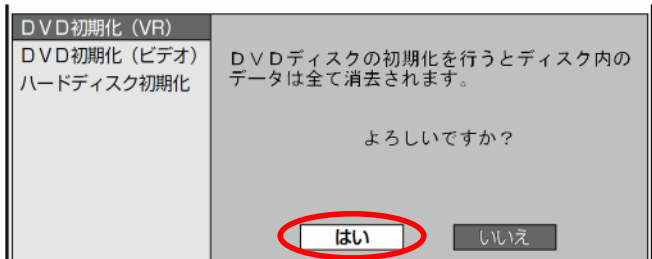





アクオス兼用リモコン

テレビ画面が初期化実行画面に換わる

テレビ画面に「初期化が完了しました。」と表示されるまで待ちます。

アクオス兼用リモコン

「確認」で「決定」を押す

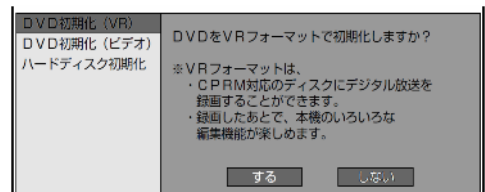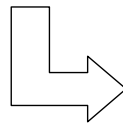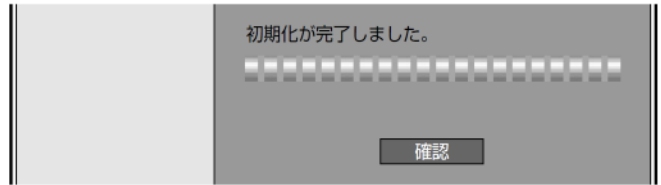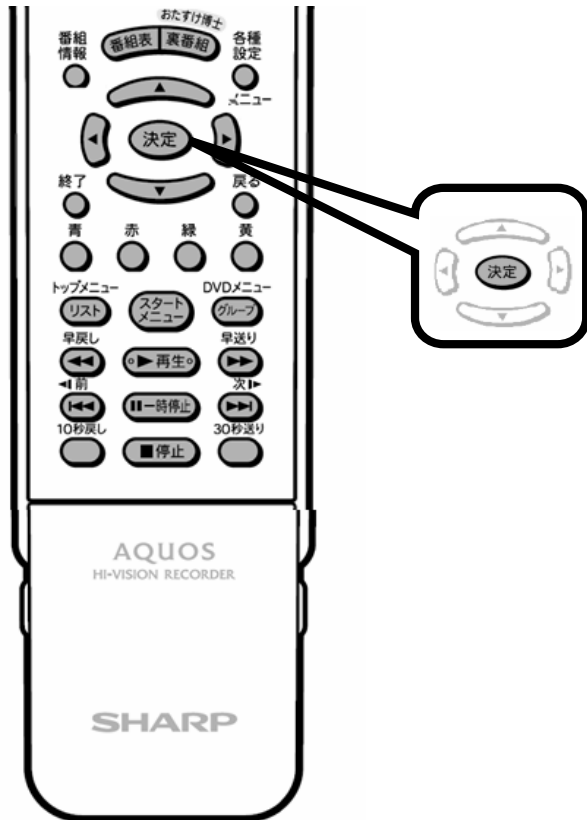


アクオス兼用リモコン

テレビ画面が初期化種類の選択画面に戻る

アクオス兼用リモコン

「終了」を押す

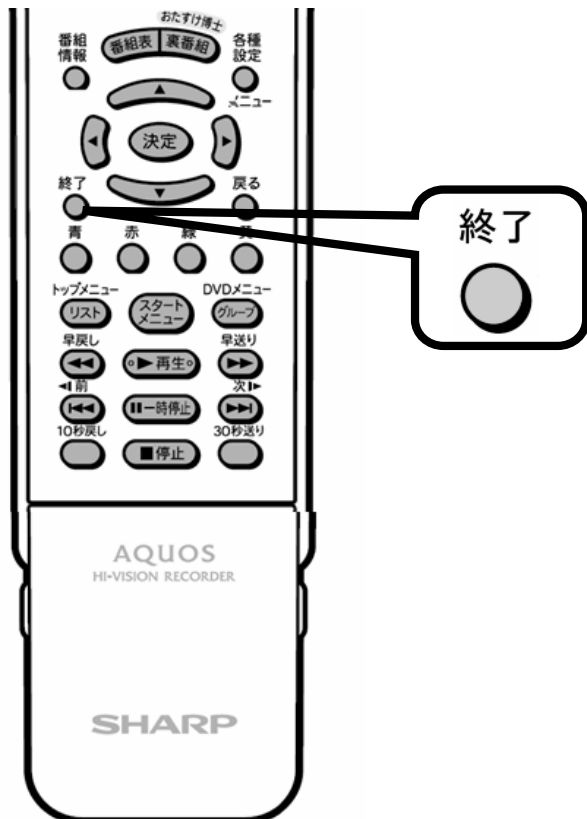

テレビ放送の番組に戻る

アクオス兼用リモコン

以上で、DVD - RWの初期化は完了です。