


録画する


～今見ている番組をDVDに録画する～

レコーダーの前面

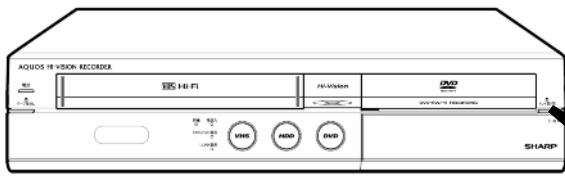


レコーダー

「トレイ開/閉」を押す

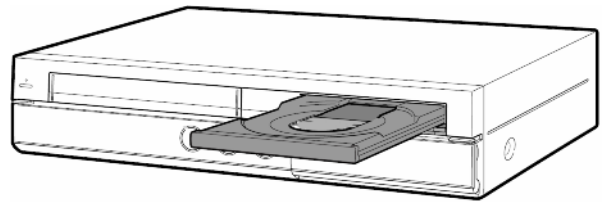

トレイが開く

レコーダーの前面

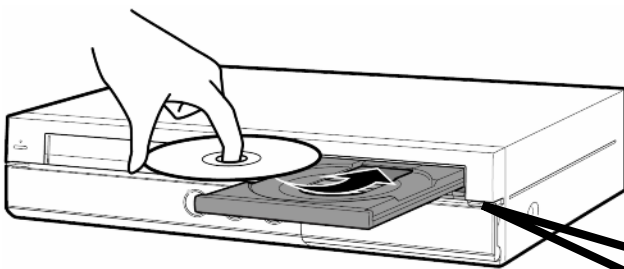


レコーダー

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す



ディスクは光っている面を下にして置く


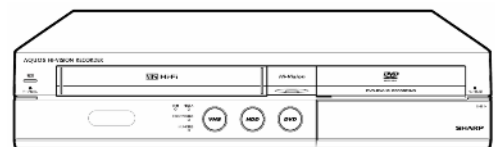


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスクを初期化しています」と表示され、
表示が消えるまで待ちます。

アクオス兼用リモコンを用意して

「DVD」を押す

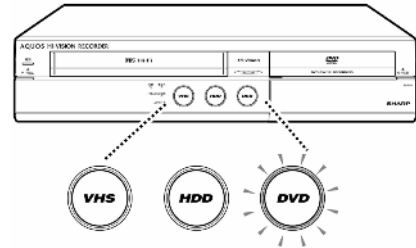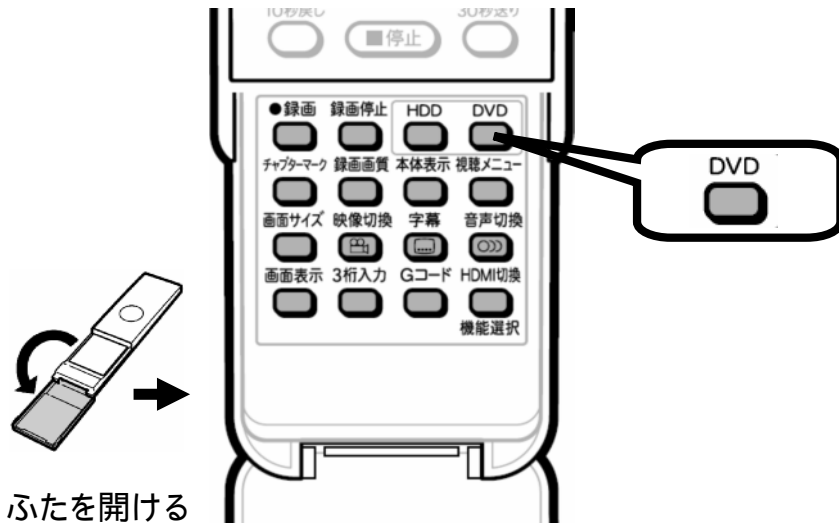


アクオス兼用リモコン

DVDランプが白色に点灯する

アクオス兼用リモコン

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

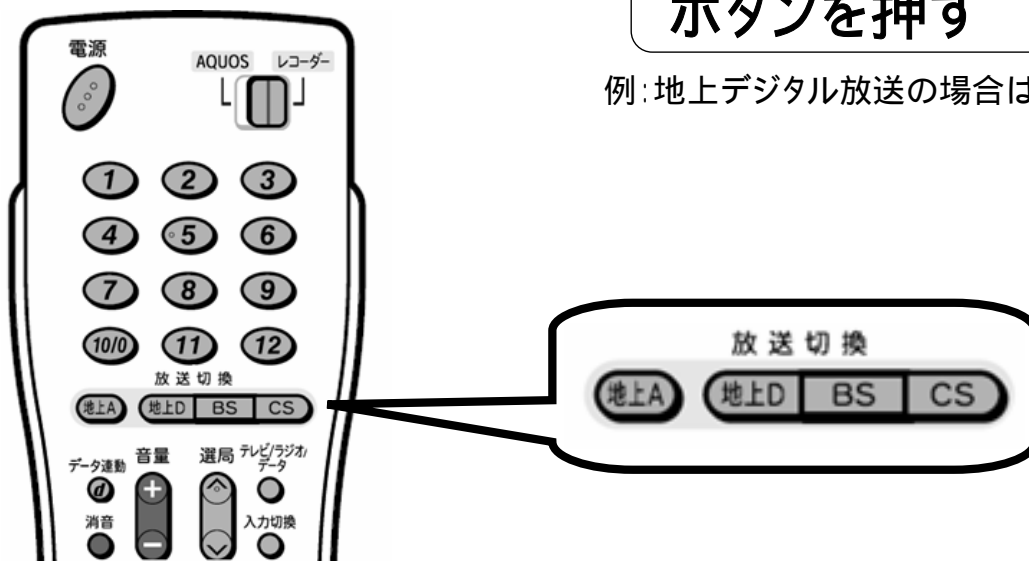


アクオス兼用リモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

アクオス兼用リモコン

録画したいチャンネルの
ボタンを押す

例：8チャンネルの場合は「8」を押す

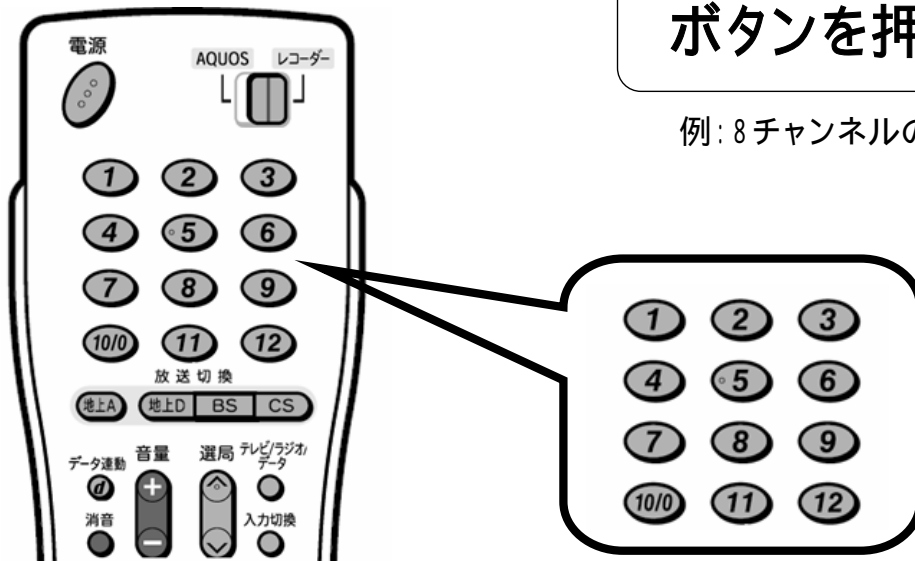


アクオス兼用リモコン

テレビ画面に選んだチャンネルの
番組が映る

アクオス兼用リモコン

「録画」を押す

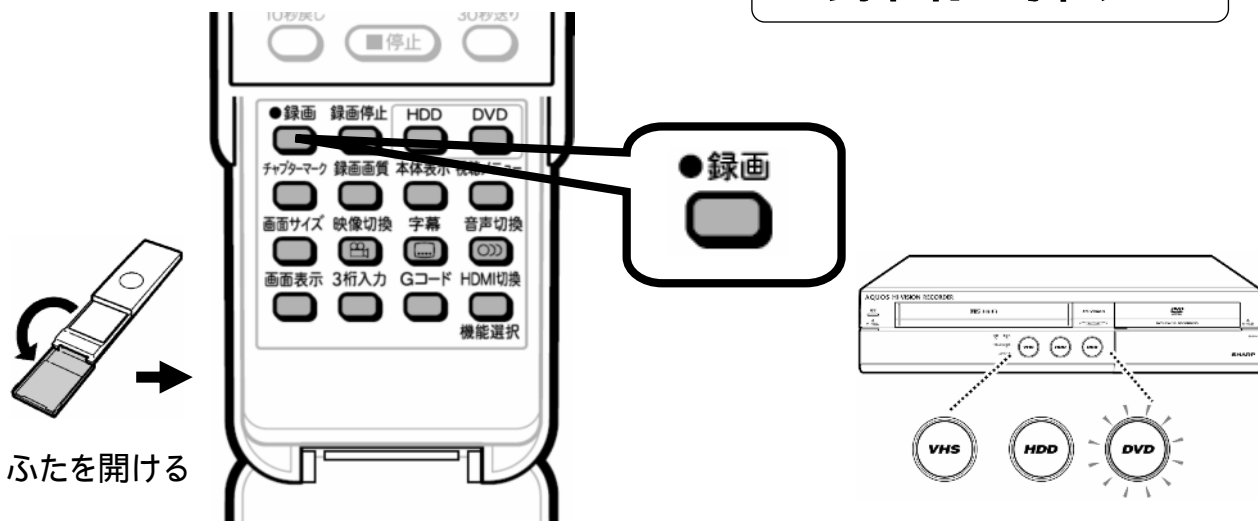

アクオス兼用リモコン

DVDランプが赤色に点灯する


地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して
自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ

アクオス兼用リモコン

「録画停止」を2回押す


地上アナログ放送は1回で停止します

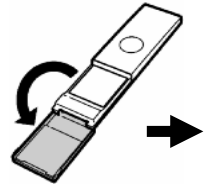

ふたを開ける



アクオス兼用リモコン

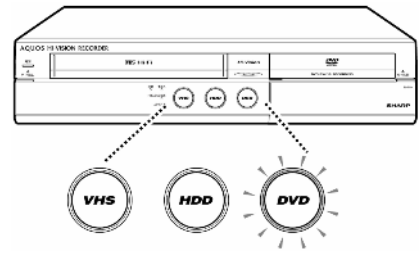

DVDランプが白色に点灯する