


予約録画する


～ デジタル放送を番組表でDVDに予約録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

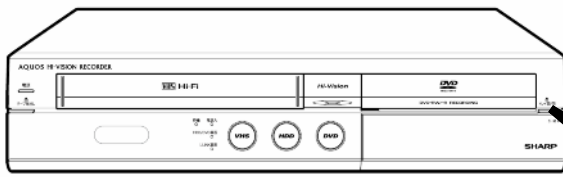


レコーダー

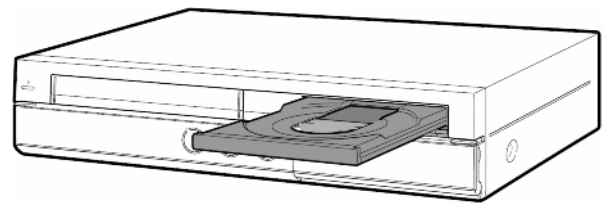

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

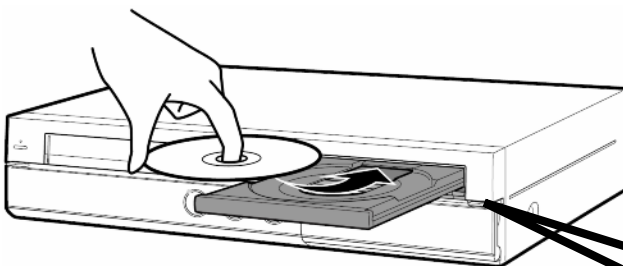

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置く

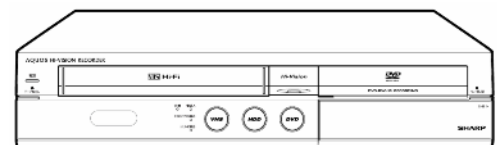

トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスクを初期化しています」と表示され、
表示が消えるまで待ちます。

アコス兼用リモコンを用意して

録画したい放送の ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



アコス兼用リモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る



アコス兼用リモコン

アコス兼用リモコン


「番組表」を押す

チャンネル	番組名	放送時間	放送内容	放送内容	放送内容	放送内容	放送内容	放送内容	放送内容
SHK BSI	101	11:00	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー
SHK BS2	102	11:00	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー
SHK h	103	11:00	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー	サッカー
24テレビ	141	11:00	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング
AAAテレビ	151	11:00	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング
BSS	161	11:00	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング
BBS	171	11:00	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング	テレビショッピング

テレビ画面に番組表が映る

アクオス兼用リモコン


上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

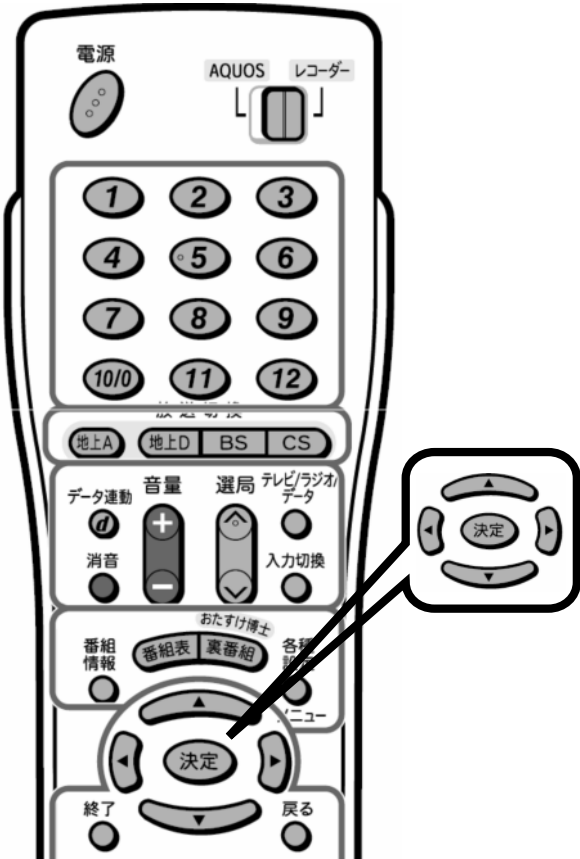

アクオス兼用リモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

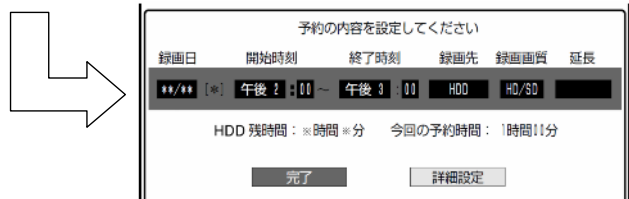


テレビ画面が予約内容表示に換わる

アクオス兼用リモコン

左の三角矢印で「録画先」に合わせる

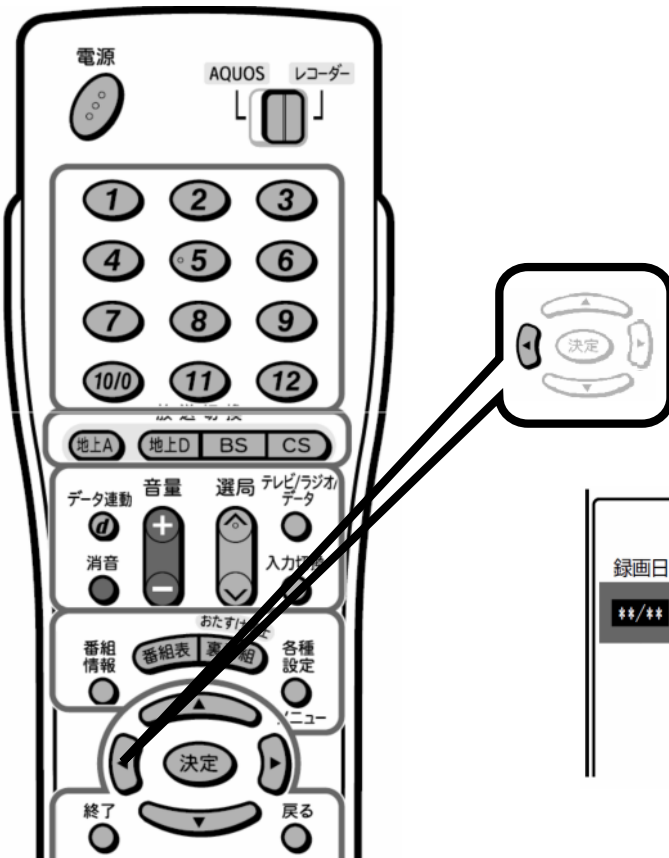


アクオス兼用リモコン

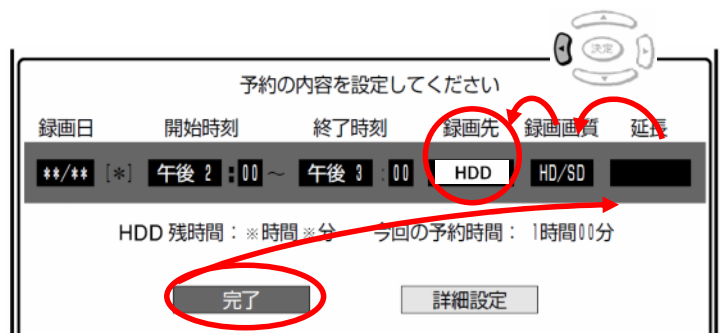


枠が「完了」から「録画先」に移動する

アクオス兼用リモコン

上下の三角矢印で
「録画先」をDVDに
変更する

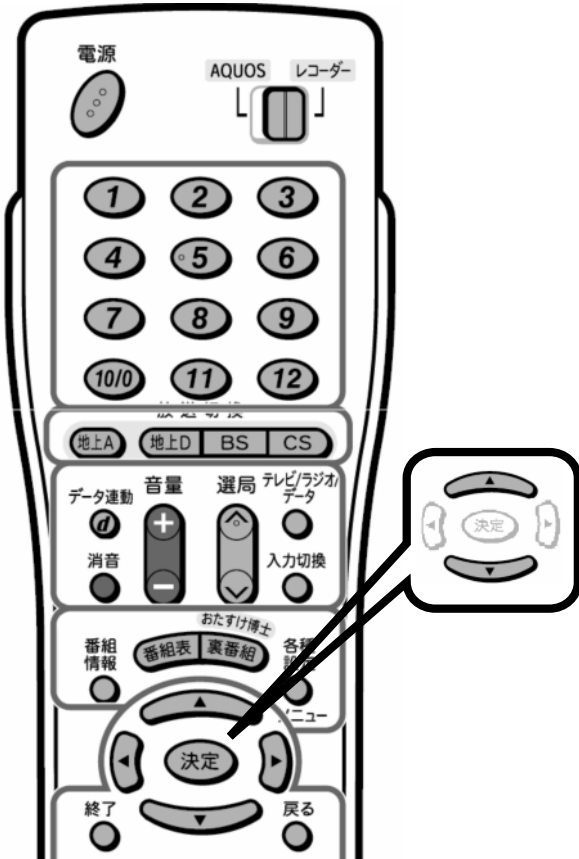


アクオス兼用リモコン

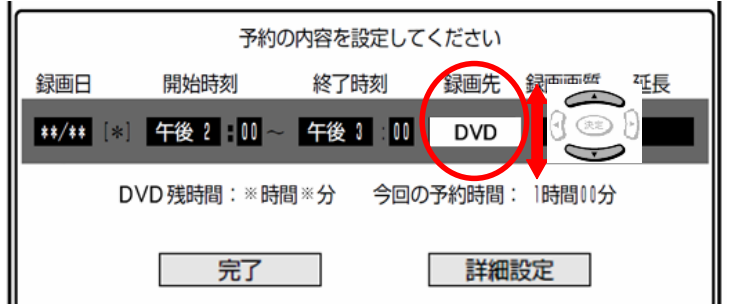


「録画先」が「DVD」と表示される

アクオス兼用リモコン

右の三角矢印で
「録画画質」に合わせる

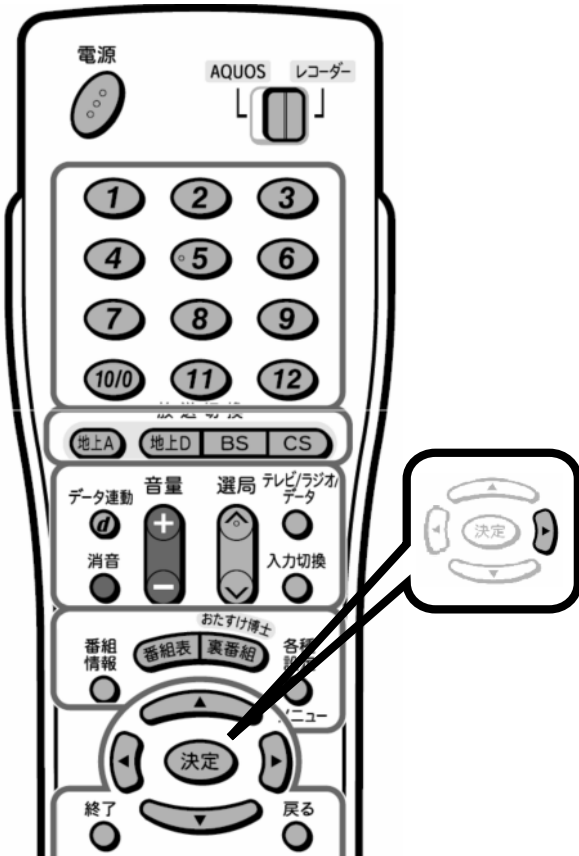


アクオス兼用リモコン

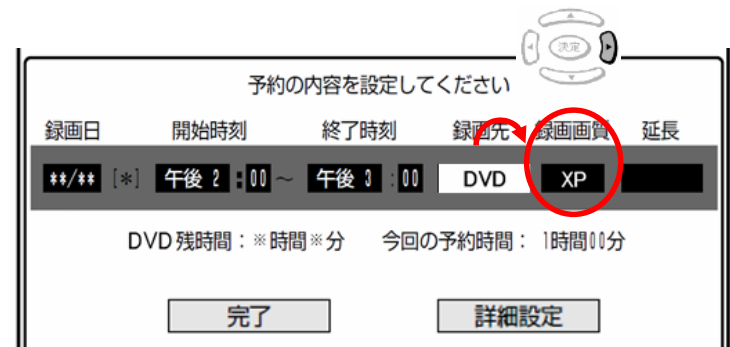


白色枠が「録画先」から「録画画質」に
移動する

アクオス兼用リモコン

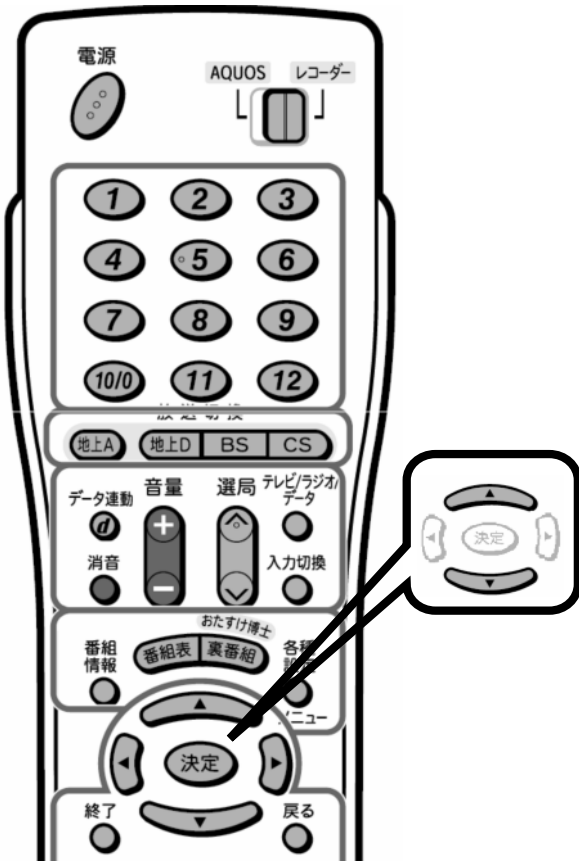


アクオス兼用リモコン

上下の三角矢印で
「録画画質」を「SP」に
変更する

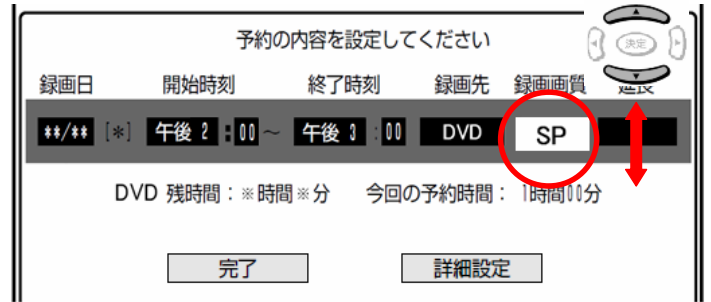

「録画画質」が「SP」と表示される


アクオス兼用リモコン

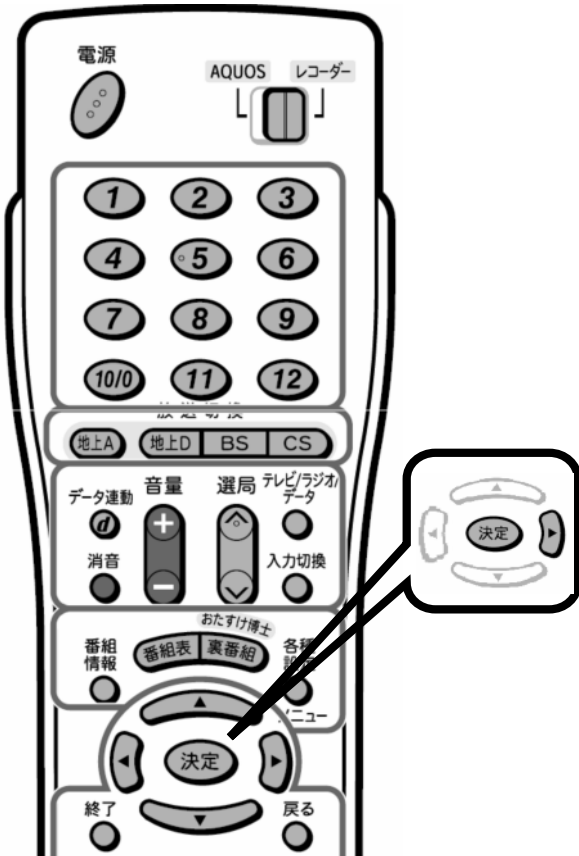


アクオス兼用リモコン

予約内容を確認する。
右の三角矢印で「完了」に
合わせ、「決定」を押す

DVD残時間が今回の予約時間より
大きいことを確認する

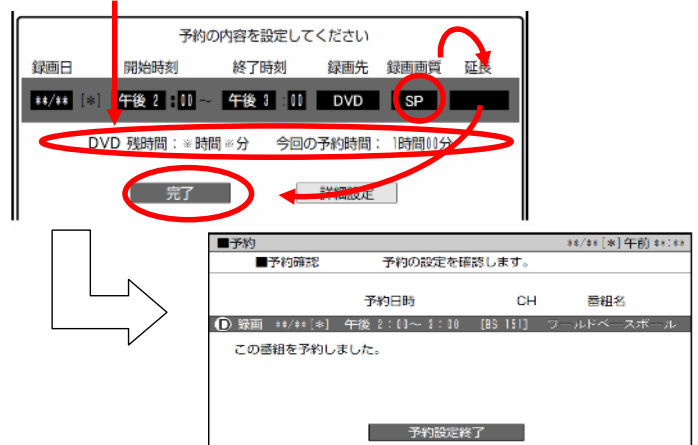



テレビ画面に予約内容が表示される

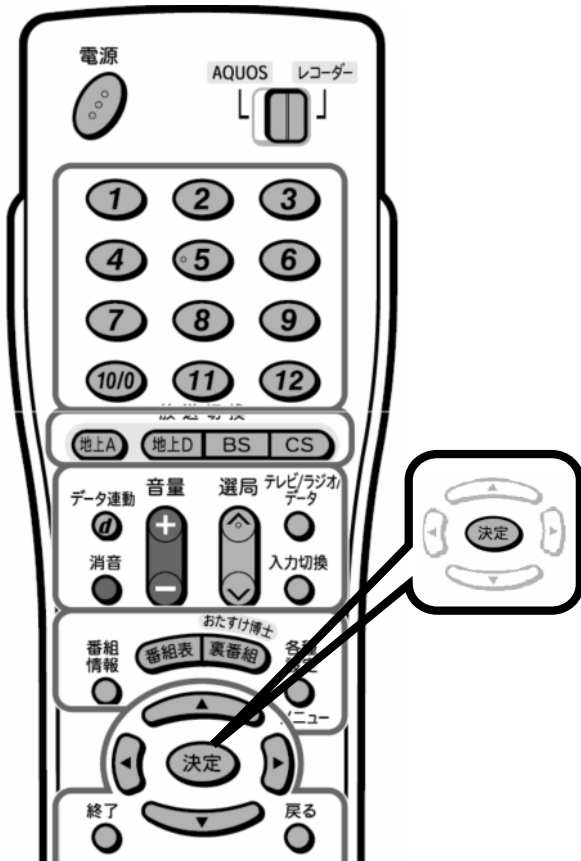


アクオス兼用リモコン

アクオス兼用リモコン

「予約設定終了」で
「決定」押す

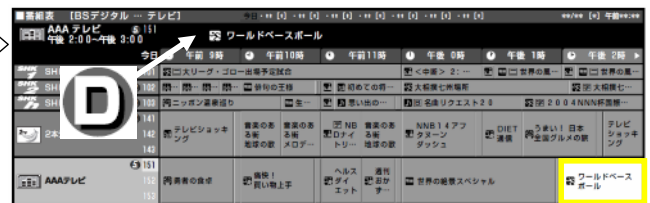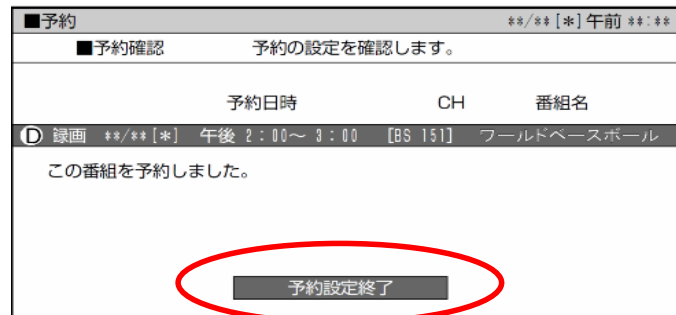

テレビ画面に番組表が表示され、
赤色の「D」マークが付く

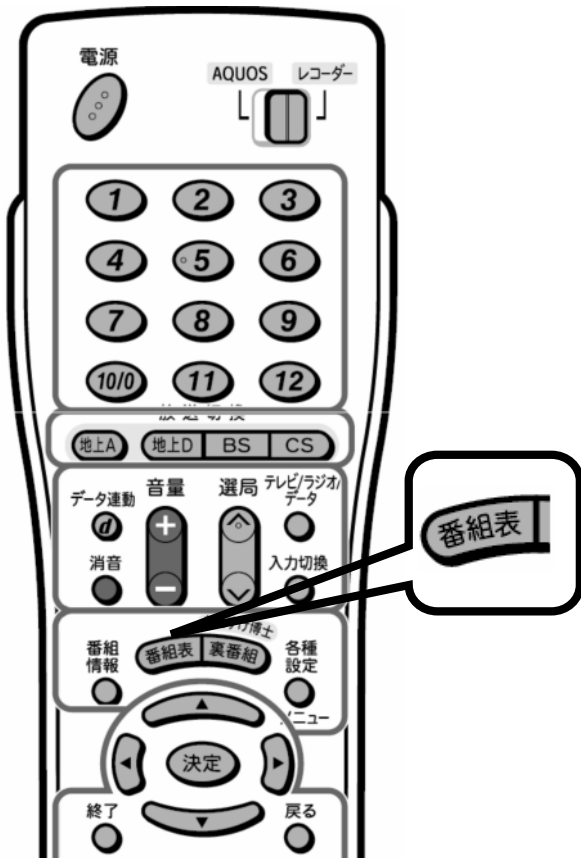

アクオス兼用リモコン

アクオス兼用リモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、DVDへの予約録画は完了です。