


# 予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

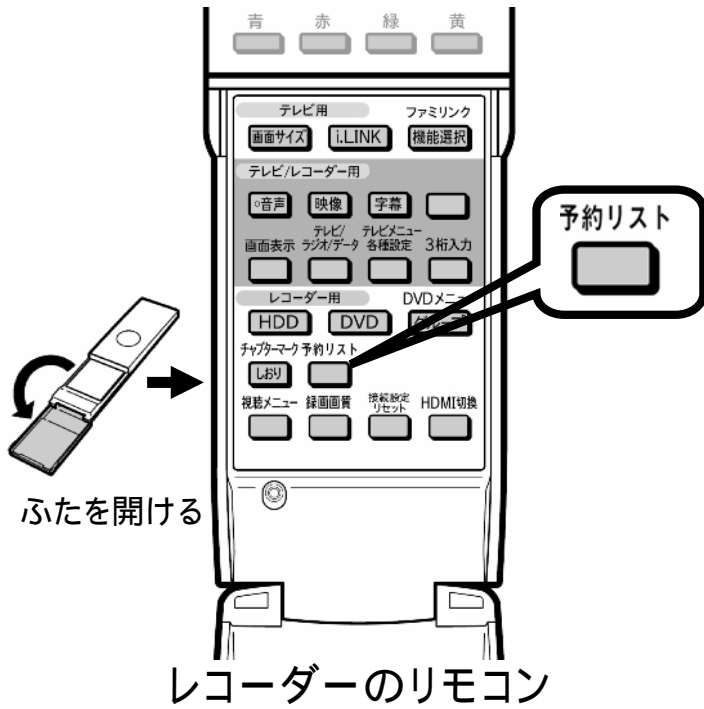

レコーダーのリモコンを用意して

「予約リスト」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 (金) 午前 9:00～午前 9:50	地A 6j	HDD	SP		○
2 8/18 (月) 午後 9:00～午後10:00	地D14j	HDD	HD/SD		○
3 8/21 (木) 午後10:00～午後11:00	地A 6j	HDD	XP		休
4 8/27 (水) 午後 7:00～午後 8:00	BS 10j	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 (土) 午後 8:00～午後11:00	地A 4j	HDD	XP		


実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
変更したい番組を選んで  
「決定」を押す

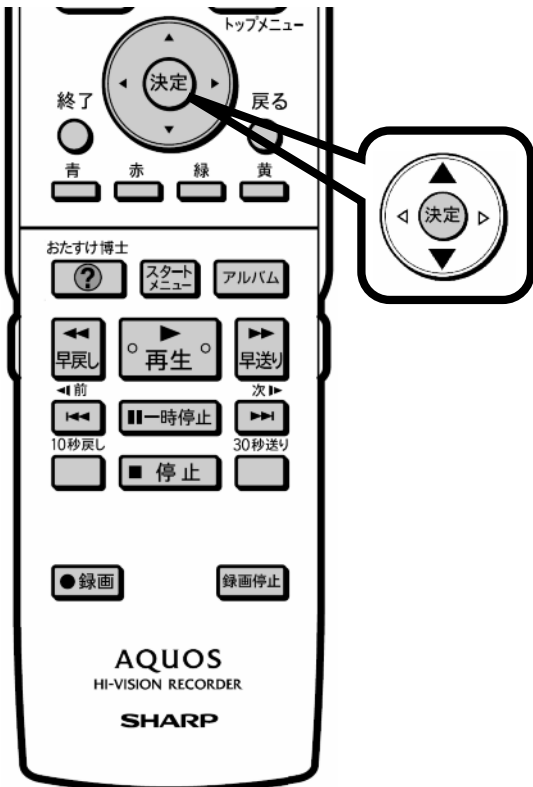


予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 (金) 午前 9:00～午前 9:50	地A 6j	HDD	SP		○
2 8/18 (月) 午後 9:00～午後10:00	地D14j	HDD	HD/SD		○
3 8/21 (木) 午後10:00～午後11:00	地A 6j	HDD	XP		休
4 8/27 (水) 午後 7:00～午後 8:00	BS 10j	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 (土) 午後 8:00～午後11:00	地A 4j	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト

選んでいる番組は黄色で表示されます

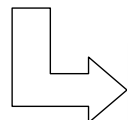


予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない



予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

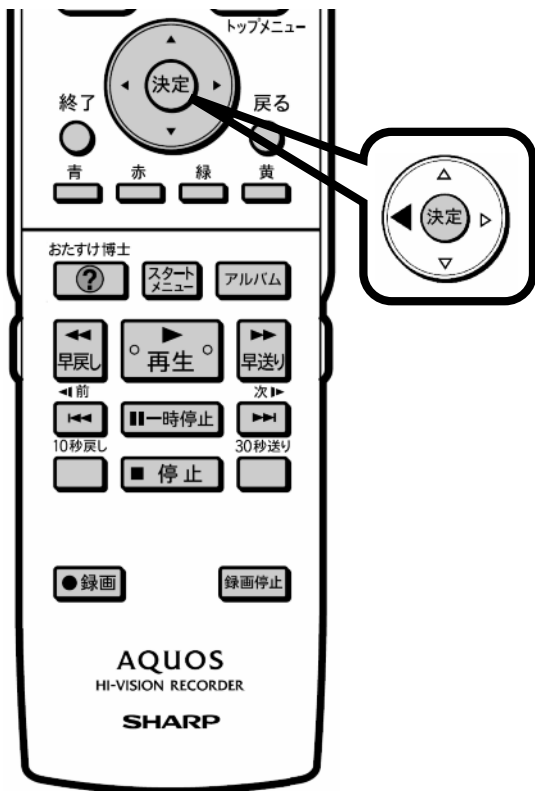


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「変更する」を選び  
「決定」を押す

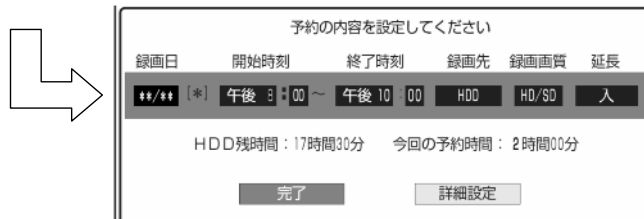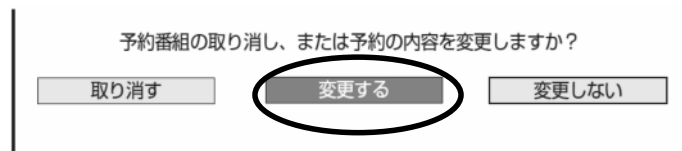


予約内容変更画面に換わる

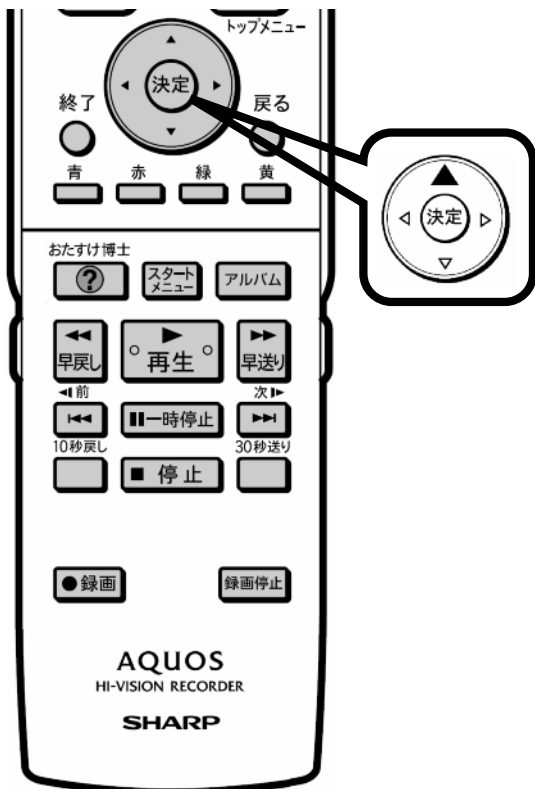

レコーダーのリモコン


## レコーダーのリモコン

上の三角矢印で  
「録画日」に合わせる

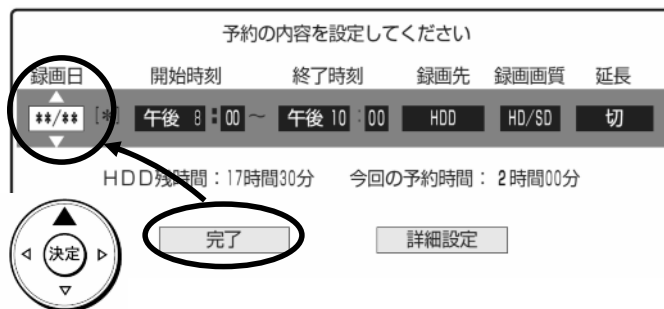


枠が「完了」から「録画日」に移動する

### レコーダーのリモコン

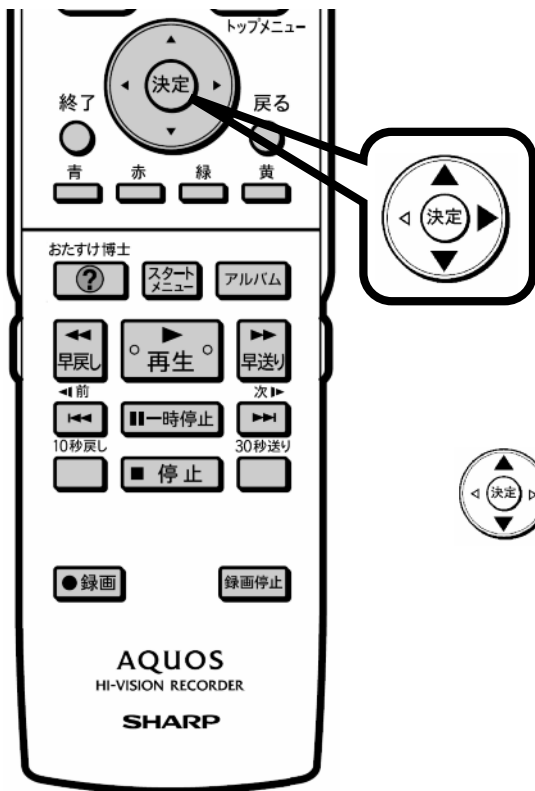


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

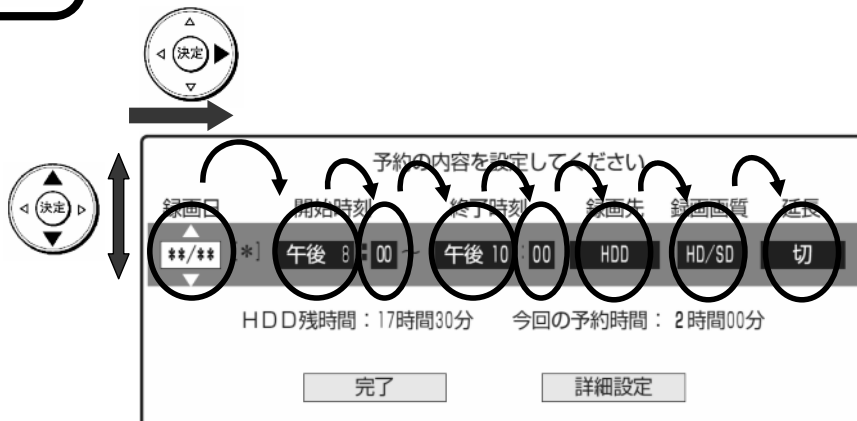

設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

### レコーダーのリモコン

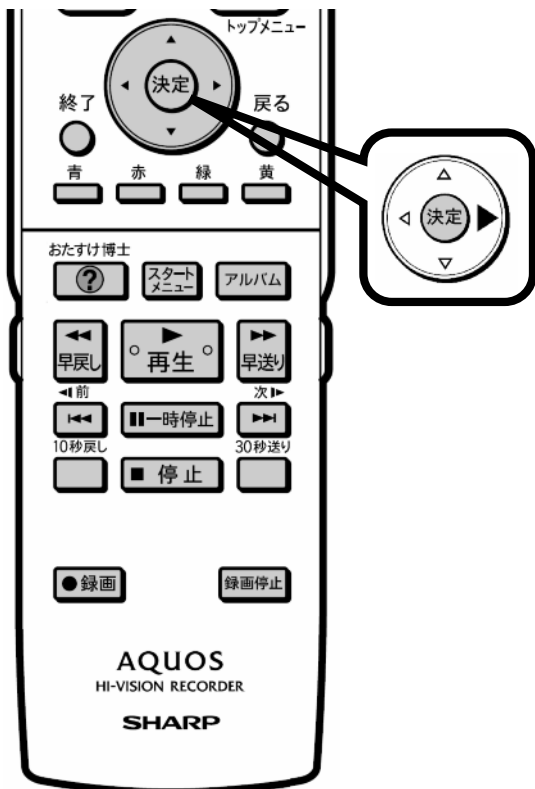


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す





予約設定終了画面に換わる

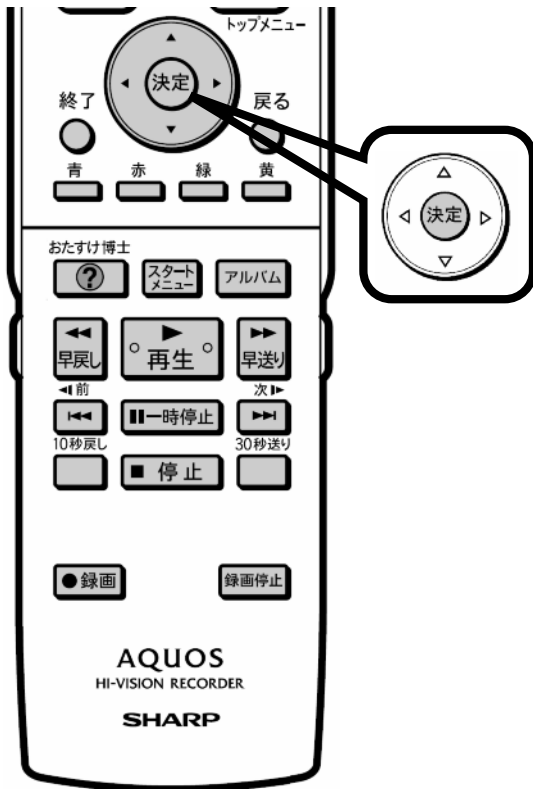

レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で  
「決定」を押す

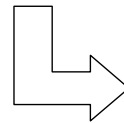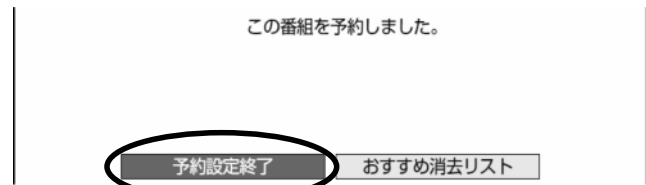

予約日時	CH	録画元	録画品質	延長	実行
8/15(金) 午前 1:11~午前 4:55	地A 4	HDD	SP		○
8/18(月) 午後 1:01~午後11:00	地D14(1)	HDD	HQ/SD		○
8/21(木) 午後 1:01~午後11:00	地A 4	HDD	XP		休
8/27(水) 午後 7:01~午後 8:00	BS 10(1)	HDD	HQ/SD	入	○
8/30(土) 午後 8:01~午後11:00	地A 4	HDD	XP		○

実行可能なHDD録画予約: 12/26(火)まで  
 ◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (F4)で終了  
 (F5)予約休止/止/切 (F6)おすすめ消去リスト

予約リストに戻る

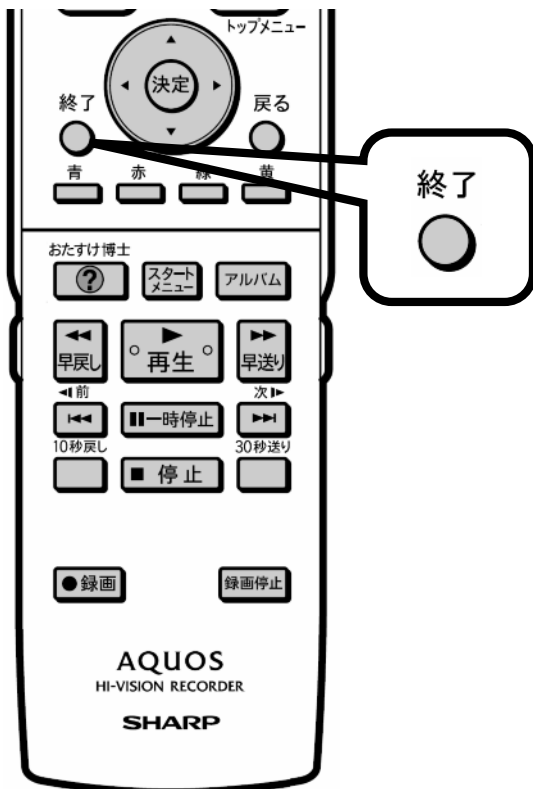

レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です