


# 予約録画する ~ 予約を取消す ~

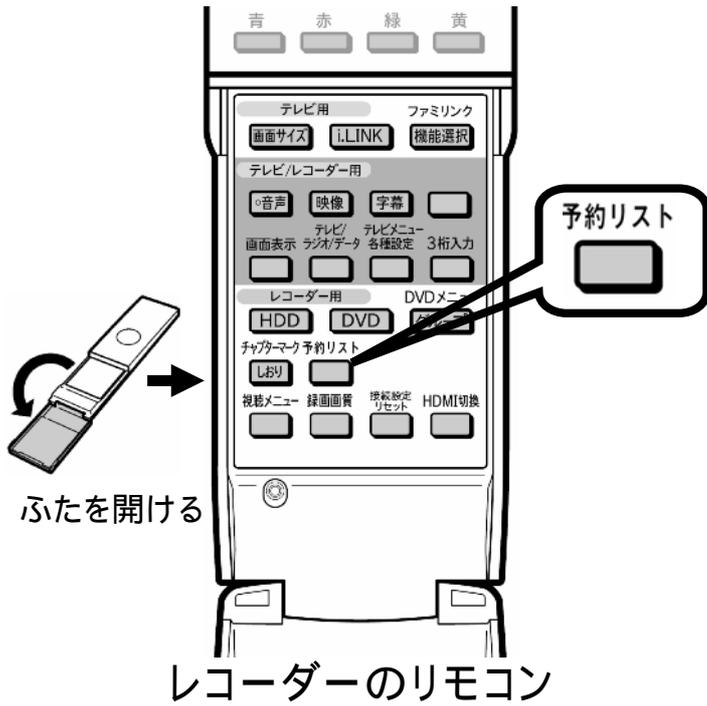

レコーダーのリモコンを用意して

「予約リスト」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 (金) 午前 9:00~午前 9:50	地A 6j	HDD	SP		○
2 8/18 (月) 午後 9:00~午後10:00	地D14j	HDD	HQ/SD		○
3 8/21 (木) 午後10:00~午後11:00	地A 6j	HDD	XP		休
4 8/27 (水) 午後 7:00~午後 8:00	BS 10j	HDD	HQ/SD	入	○
5 8/30 (土) 午後 9:00~午後11:00	地A 4j	HDD	XP		


実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
取り消したい番組を選んで  
「決定」を押す

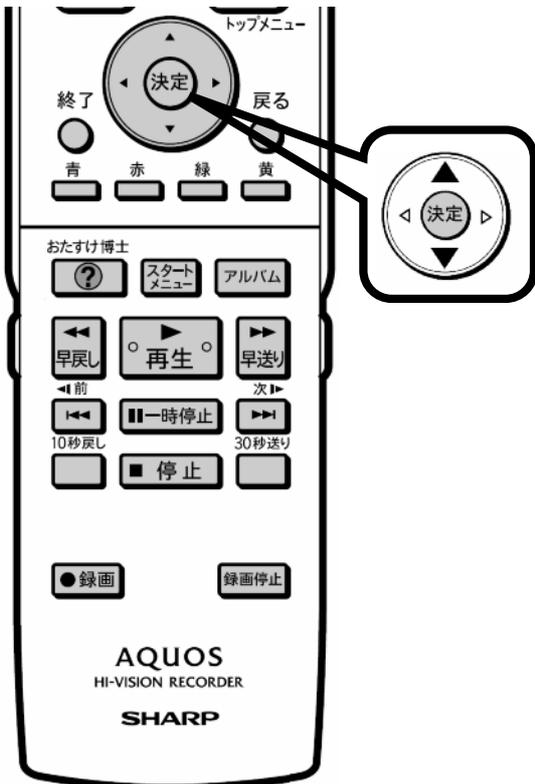


予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 (金) 午前 9:00~午前 9:50	地A 6j	HDD	SP		○
2 8/18 (月) 午後 9:00~午後10:00	地D14j	HDD	HQ/SD		○
3 8/21 (木) 午後10:00~午後11:00	地A 6j	HDD	XP		休
4 8/27 (水) 午後 7:00~午後 8:00	BS 10j	HDD	HQ/SD	入	○
5 8/30 (土) 午後 9:00~午後11:00	地A 4j	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト

選んでいる番組は黄色で表示されます

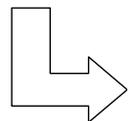


予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

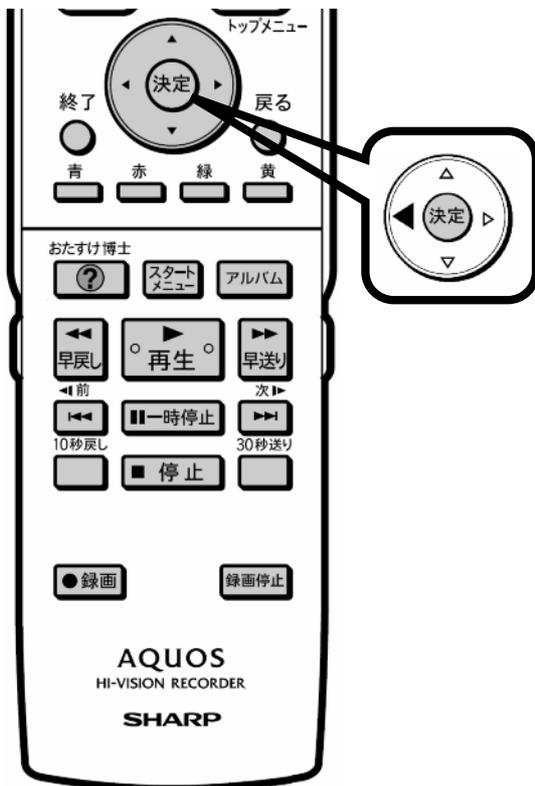

レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン


左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

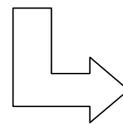


この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

予約取り消しの確認画面が  
表示される

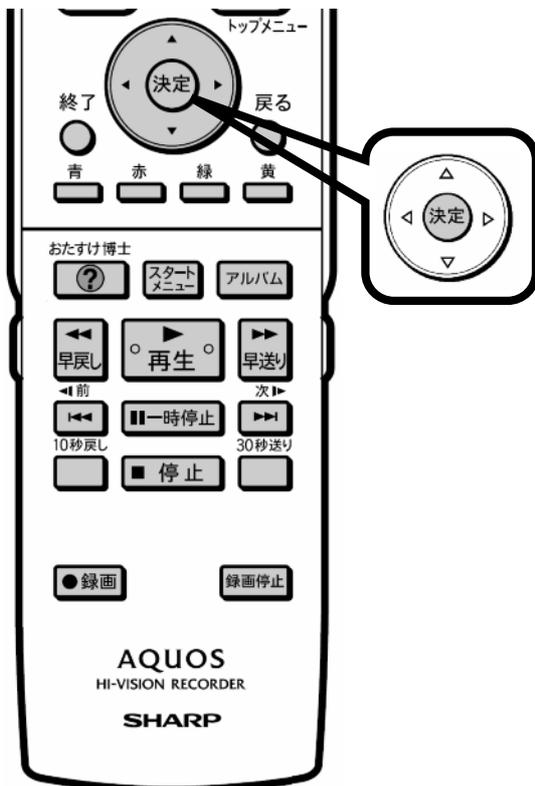

レコーダーのリモコン


## レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

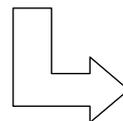

予約日時	CH	録画先	録画時間	延長	実行
1/15(金) 午前 1:11~午前 3:55	地A 41	HDD	SP		○
2/17(月) 午後 1:01~午後11:00	地0141	HDD	H0/30		○
3/17(木) 午後 1:01~午後11:00	地A 01	HDD	XP		休
4/17(土) 午後 1:01~午後 8:00	BS 101	HDD	H0/30	入	○
5/17(日) 午後 1:01~午後11:00	地A 41	HDD	XP		○


実行可能なHDD録画予約: 12/26(火)まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (F)で終了  
[F]予約休止/入切 [F]必ず予約リスト

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

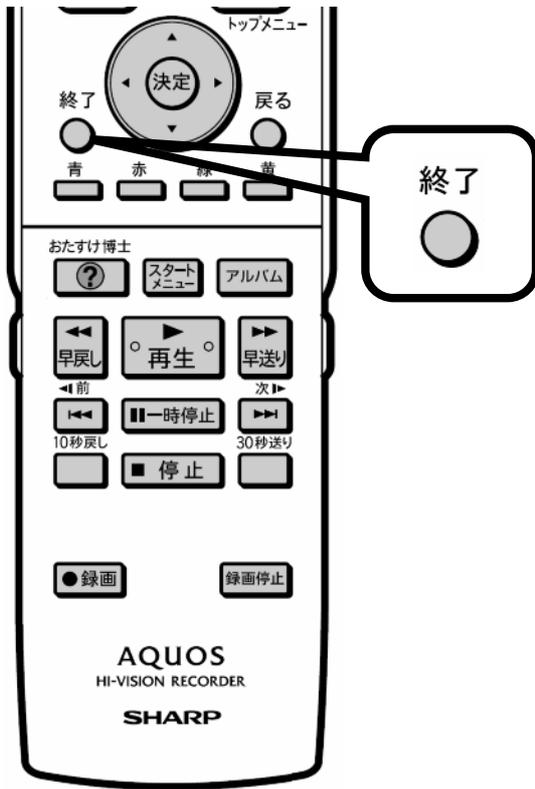

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です