



# 再生する

～ HDDに録画した番組を選んで再生する～

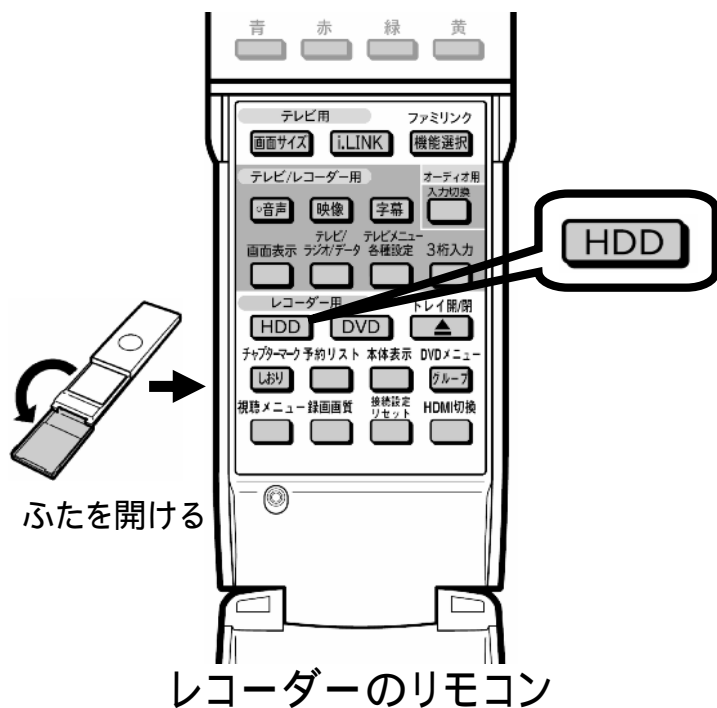

レコーダーのリモコンを用意して


「HDD」を押す

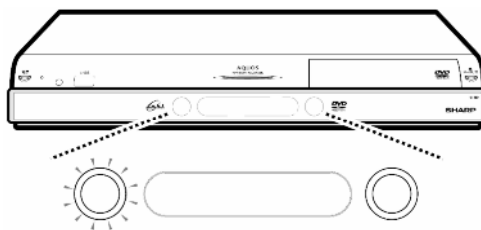

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す

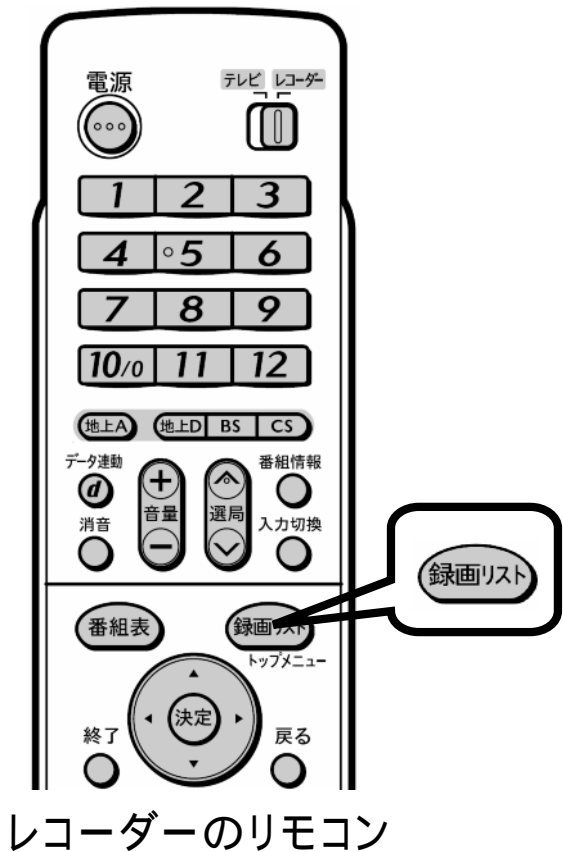

テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ

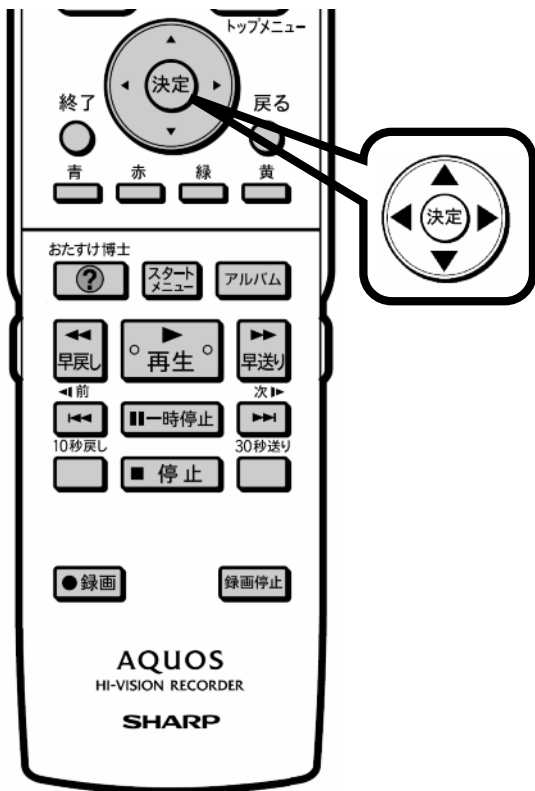


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます  
再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン


「決定」を押す

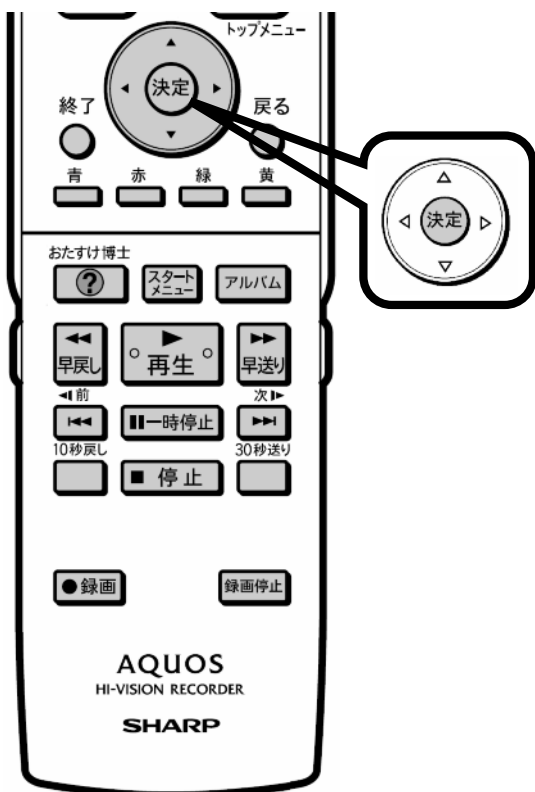

レコーダーのリモコン



HDDの再生画面が映る

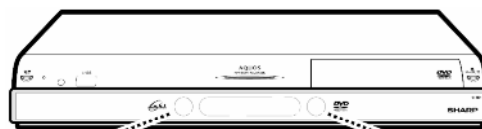

HDDランプが青色に点灯する




以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

HDDの再生画面が消える

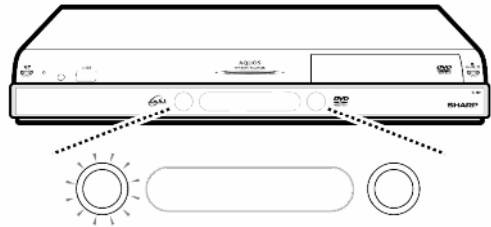

HDDランプが白色に点灯する

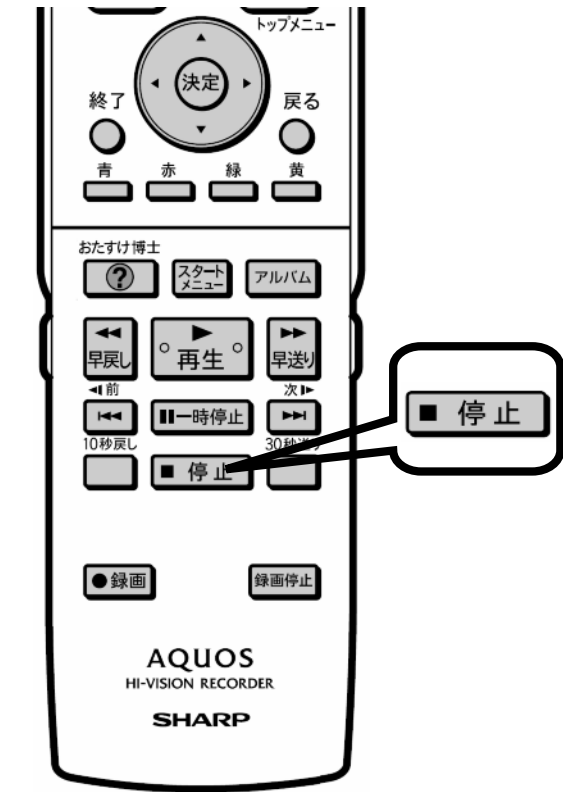

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります