


# 予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

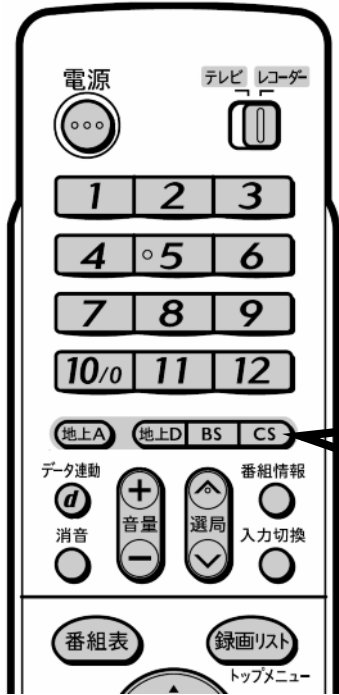

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


録画したい放送の  
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す


テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

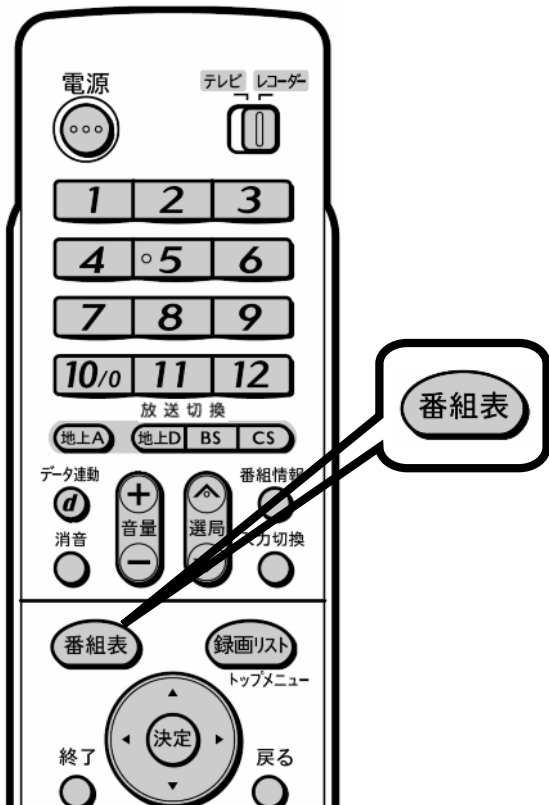



レコーダーのリモコン

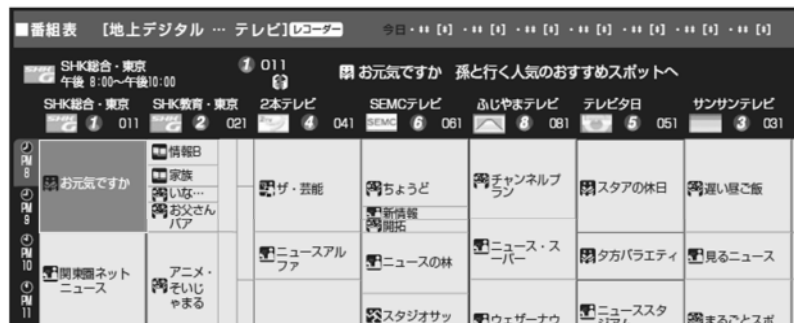



テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

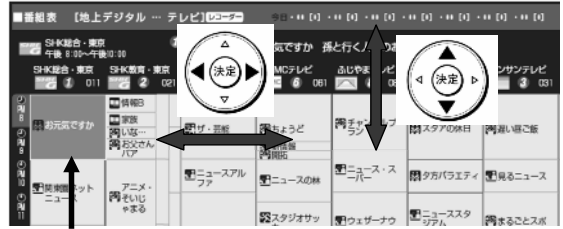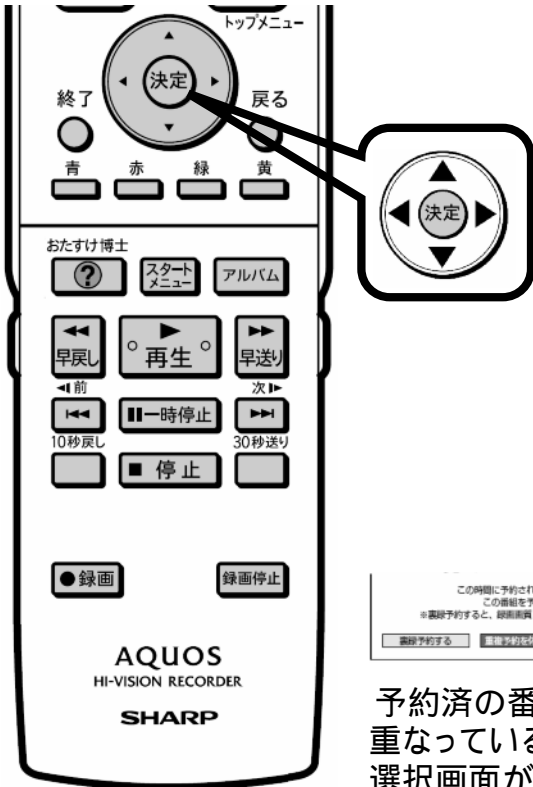


選んでいる番組は黄色で表示されます

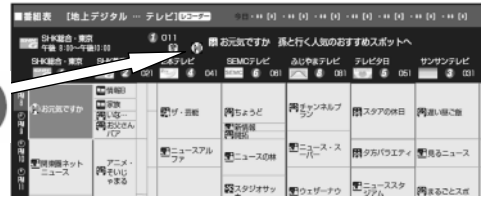

予約済の番組と時間帯が重なっていると、予約の選択画面が表示されます


決定した番組に **H** マークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの 

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

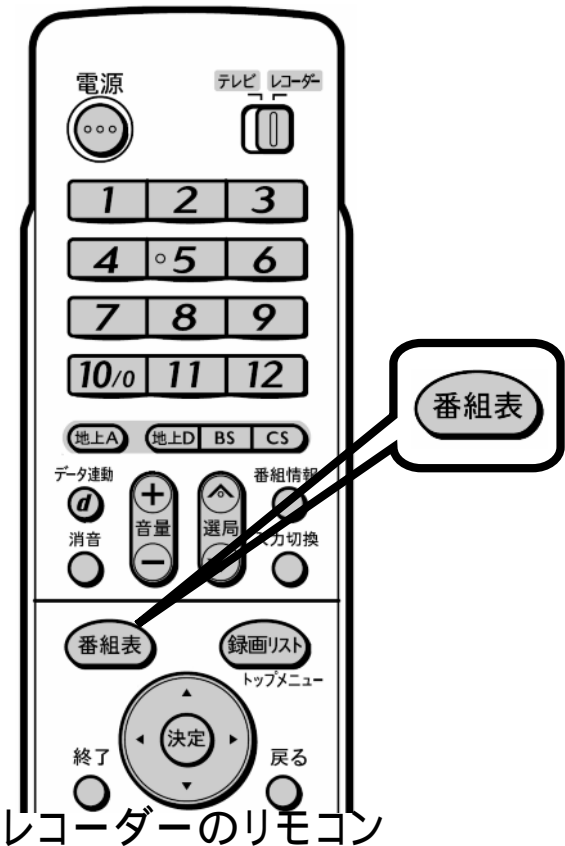


テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です


# 予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには

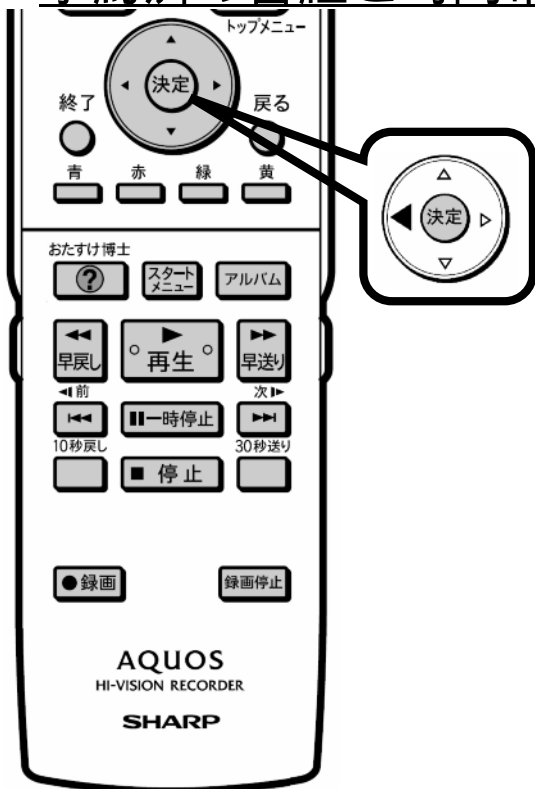


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「裏録予約する」を選び  
「決定」を押す

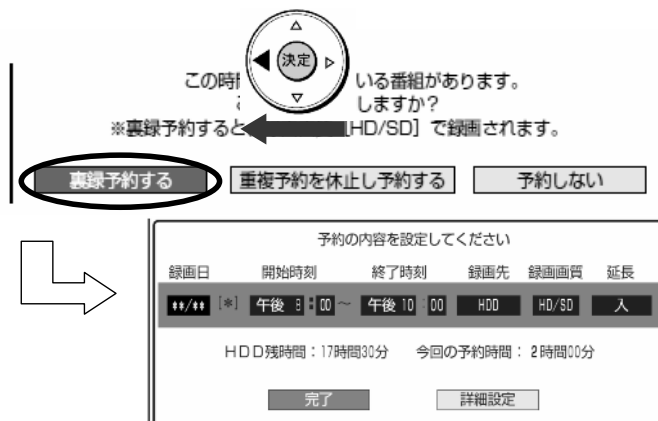

テレビ画面が予約内容表示に換わる

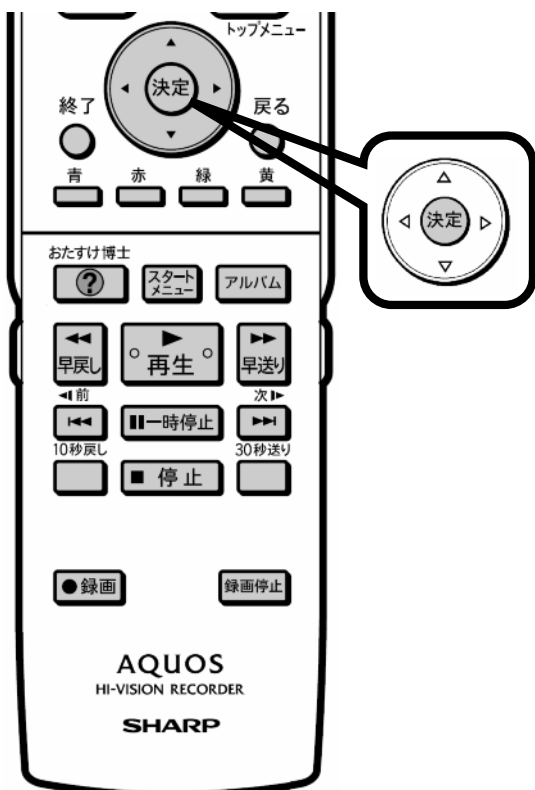

レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン


予約内容を確認し  
「完了」で「決定」を押す





テレビ画面に予約内容が表示される

## レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

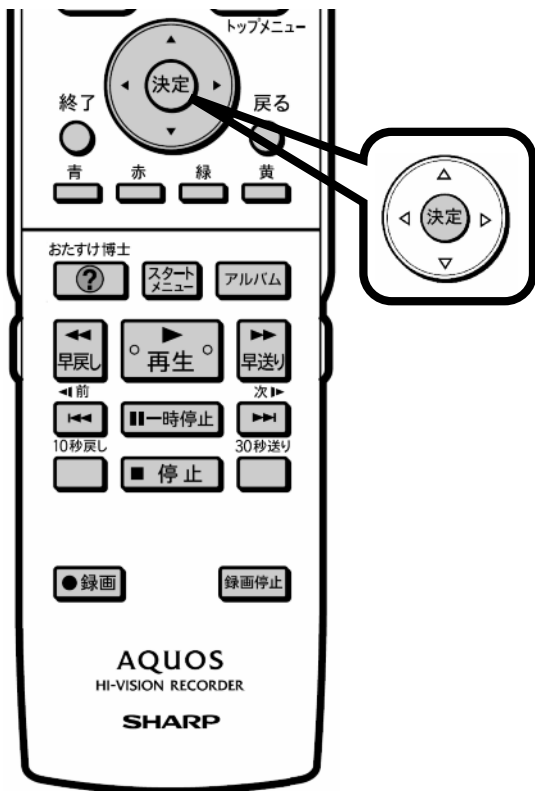

レコーダーのリモコン

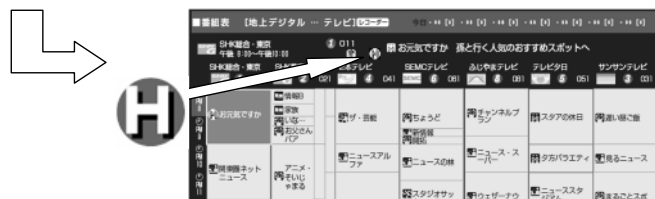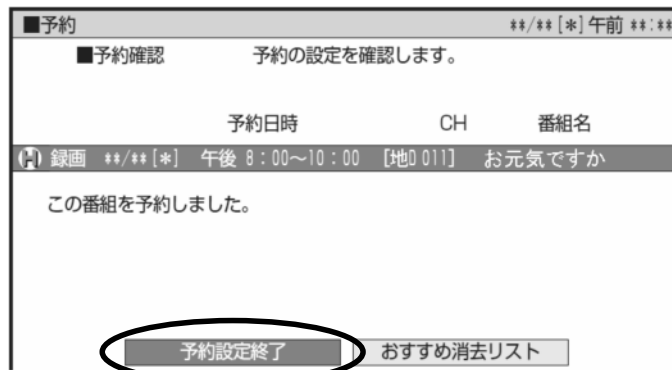

決定した番組に **H** マークが付く

← 前々ページの **へ**