


予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

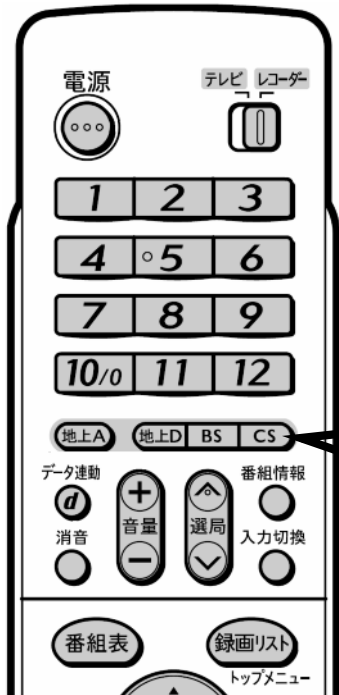


レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

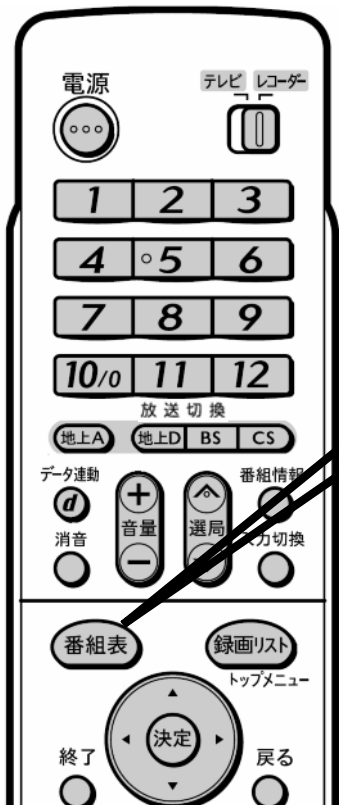

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る


チャンネル	011	021	041	061	081	051	031
SHK総合・東京	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
SHK総合・東京	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
SHK教育・東京	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
2本テレビ	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
SEMCテレビ	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
ふじやまテレビ	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
テレビタ日	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	
サンサンテレビ	お元気ですか	ザ・芸能	ちよとど	チャンプル	スタアの休日	遅い昼ご飯	

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

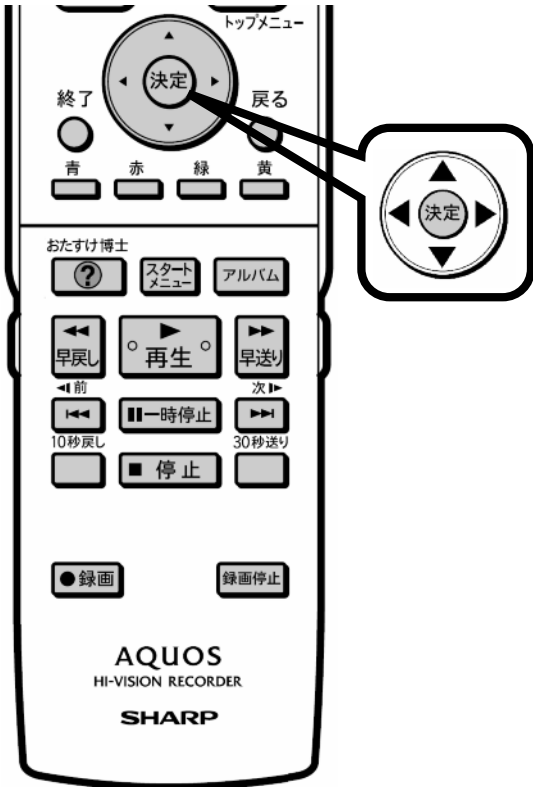

レコーダーのリモコン

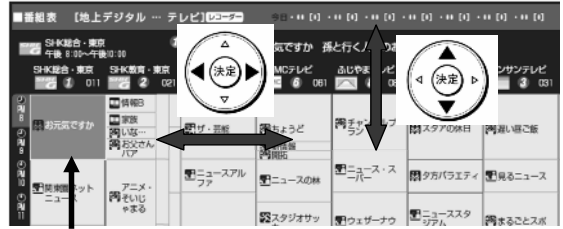


選んでいる番組は黄色で表示されます

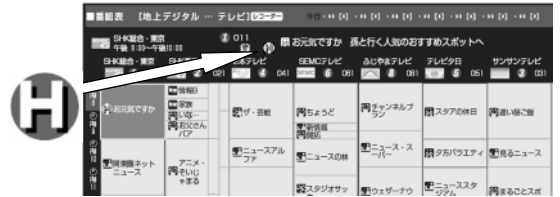


決定した番組に **H** マークが付く

レコーダーのリモコン


もう一度同じ番組で「決定」を押す

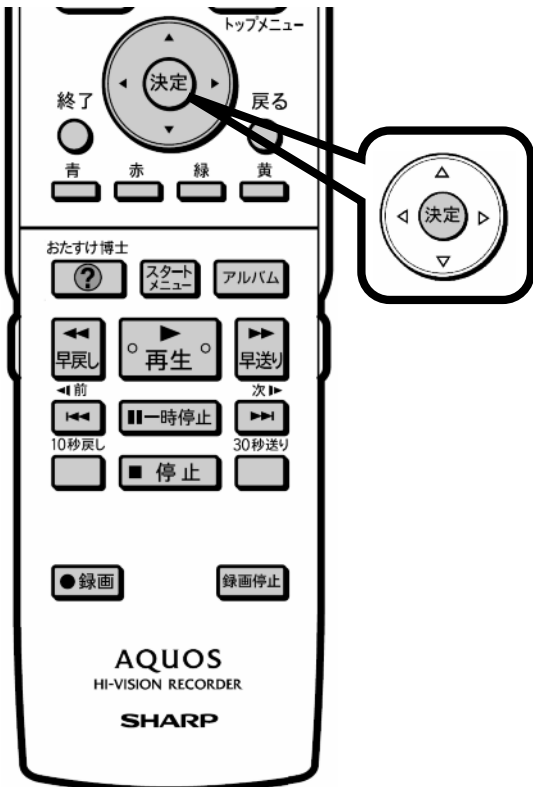

レコーダーのリモコン

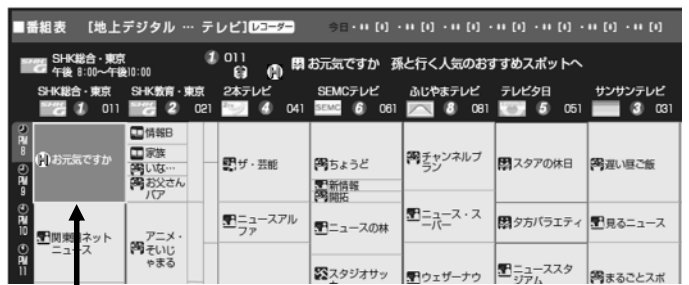


選んでいる番組は黄色で表示されます

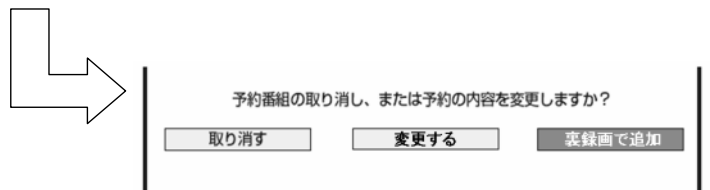




予約の取り消し変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

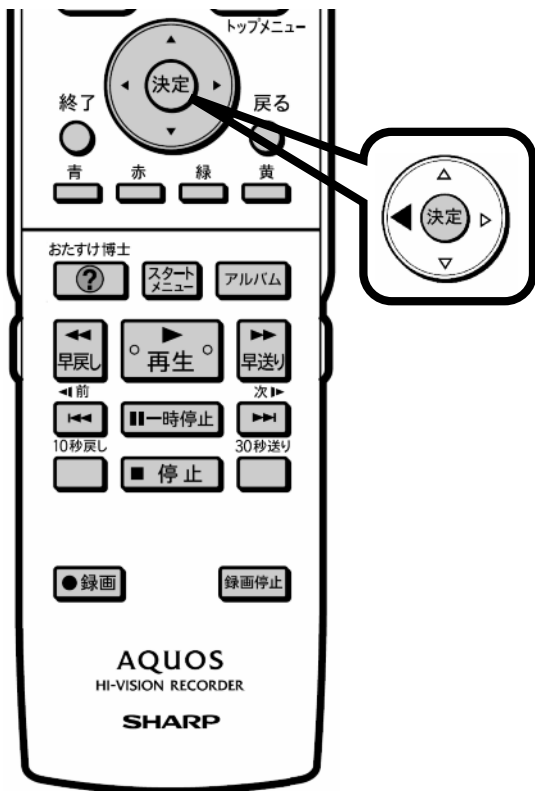


レコーダーのリモコン

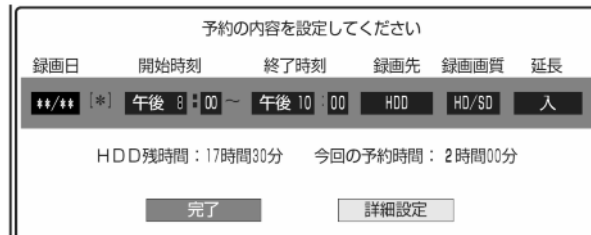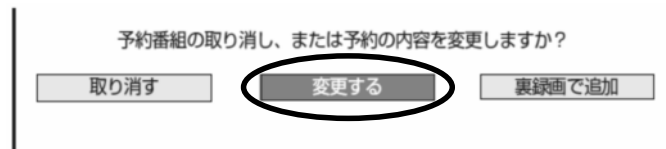


予約設定画面に換わる

レコーダーのリモコン


上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

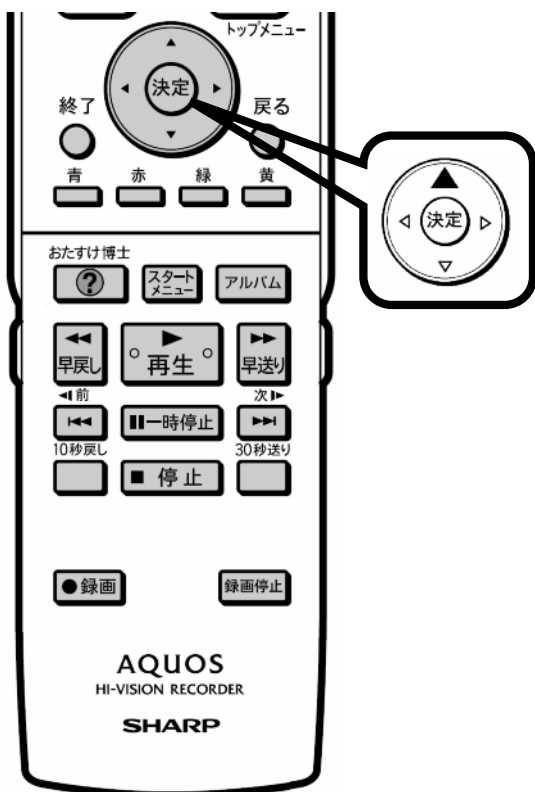

レコーダーのリモコン

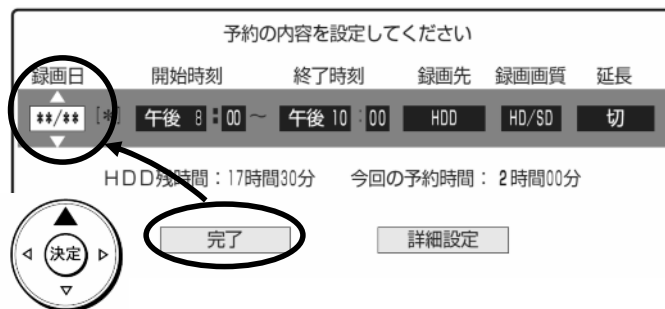

枠が「完了」から「録画日」に移動する

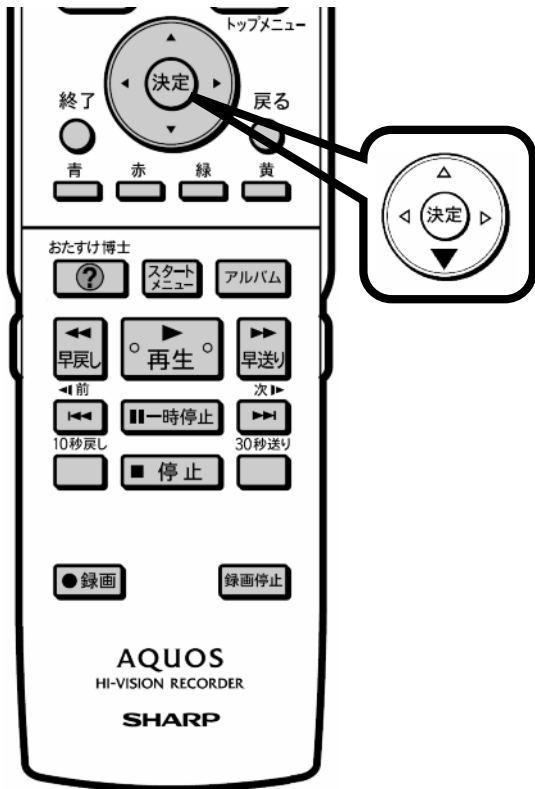


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

下の三角矢印で
「録画日」を変更する

例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は
「毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が表示される

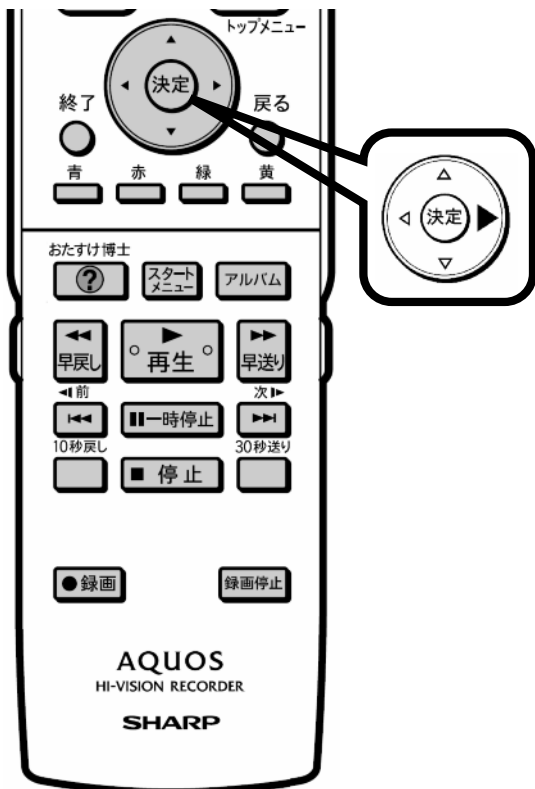

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


右の三角矢印で
「完了」に合わせる

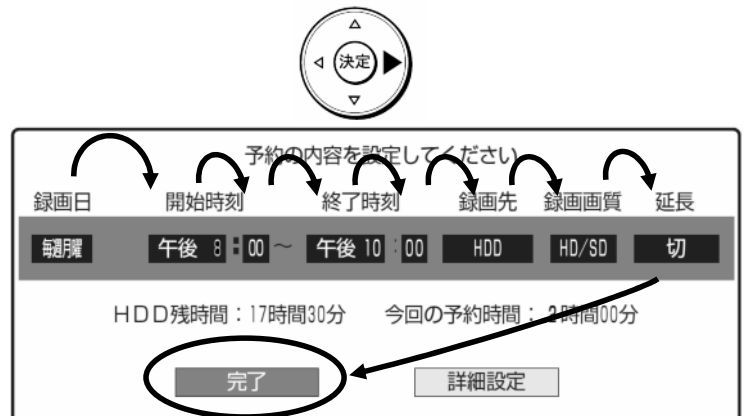




枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

予約内容を確認し
「完了」で「決定」を押す

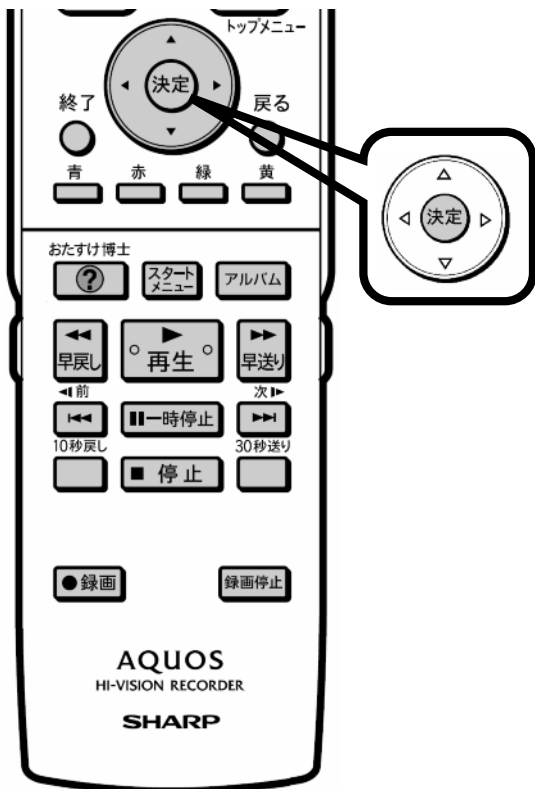


レコーダーのリモコン

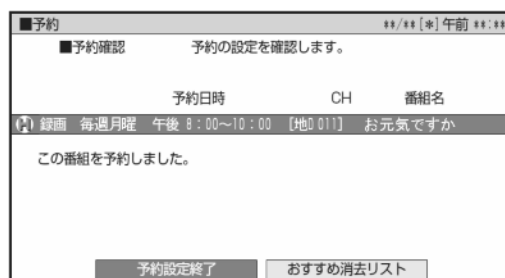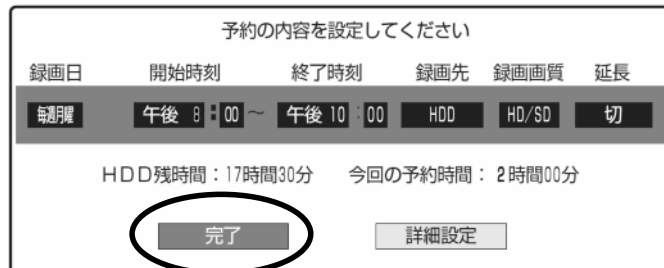




テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

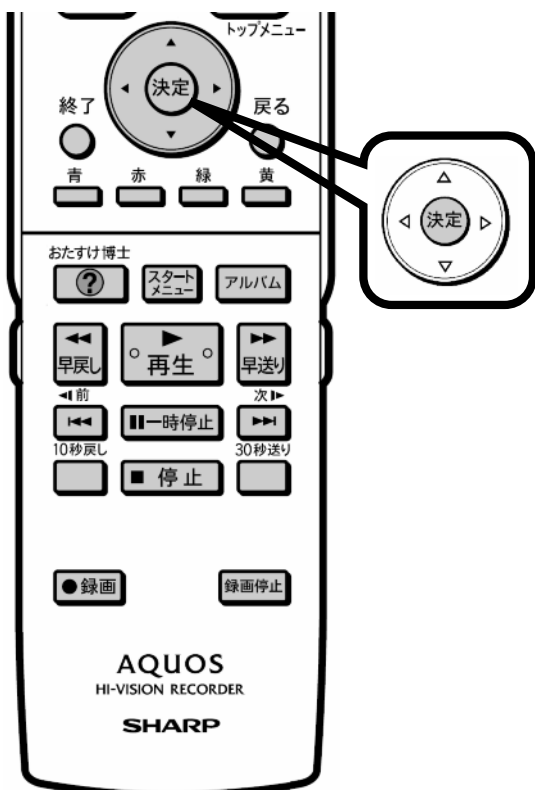


レコーダーのリモコン

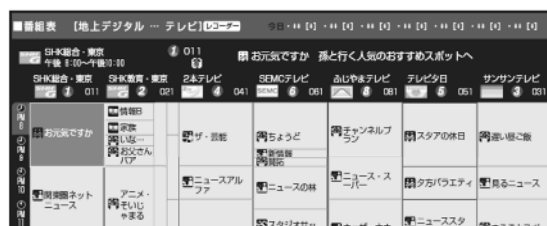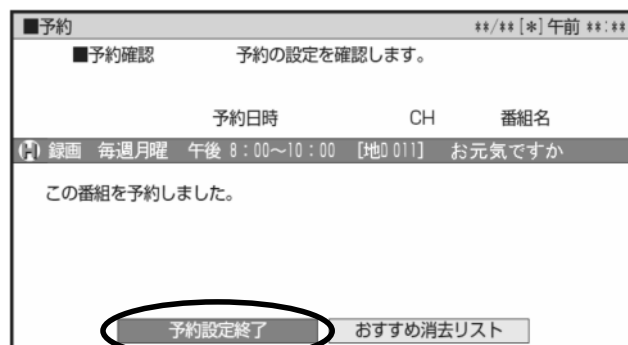

テレビ画面が番組表に戻る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

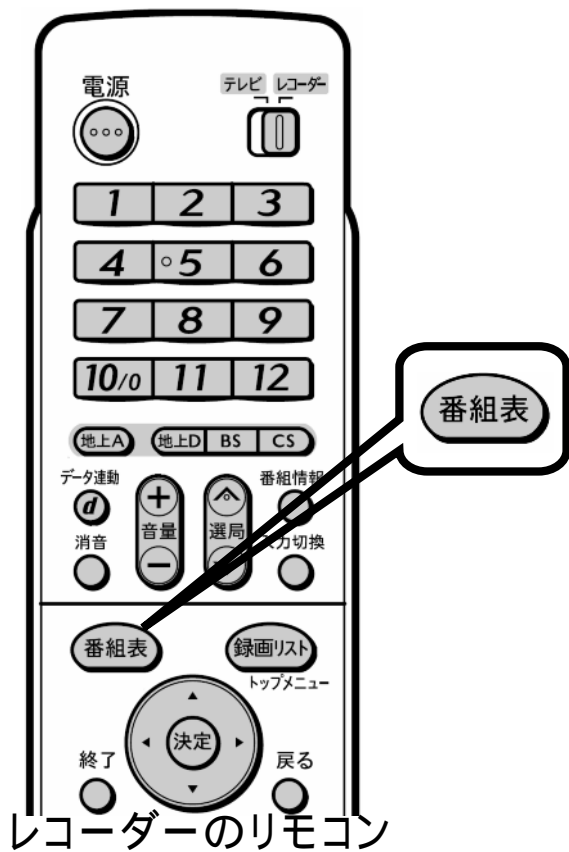

テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です