

# 消去する


～ DVDに録画した番組を選んで消去する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

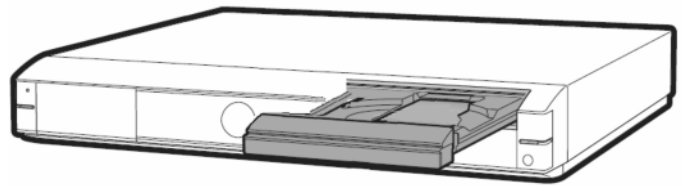

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

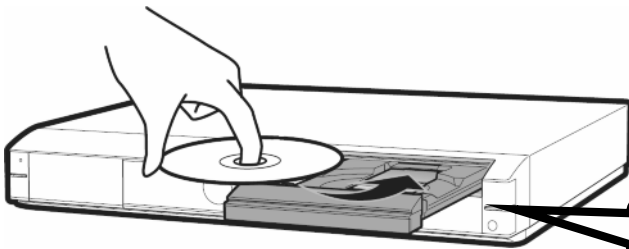

ディスクは光っている面を下にして置きます





トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

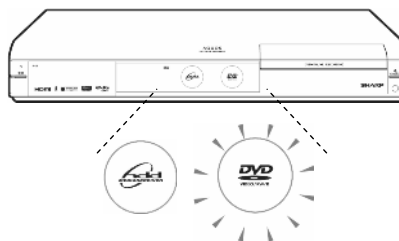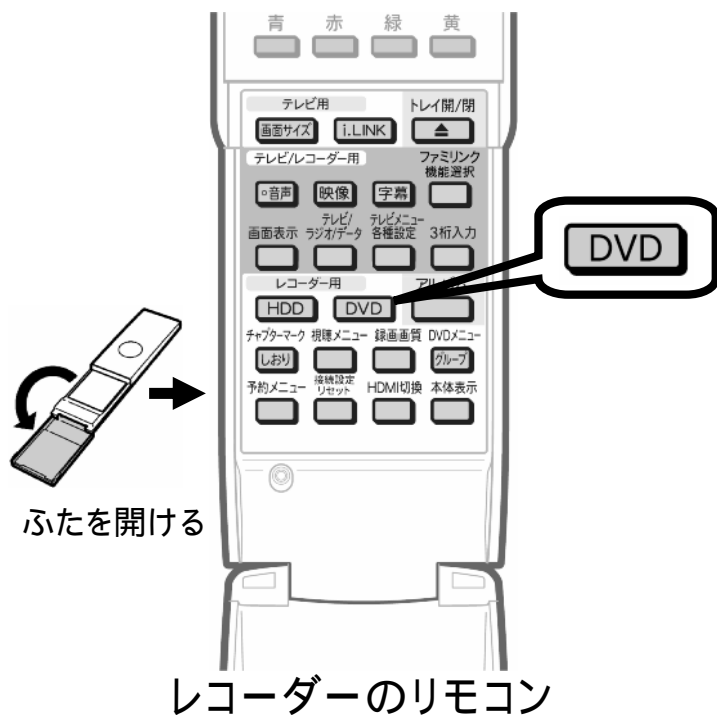

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ

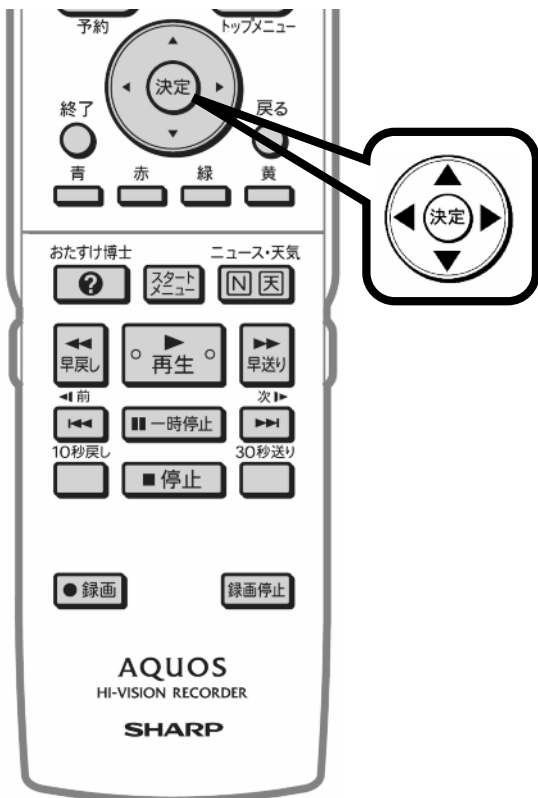


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます  
消去したい番組を選択する


### レコーダーのリモコン

「黄」を押す

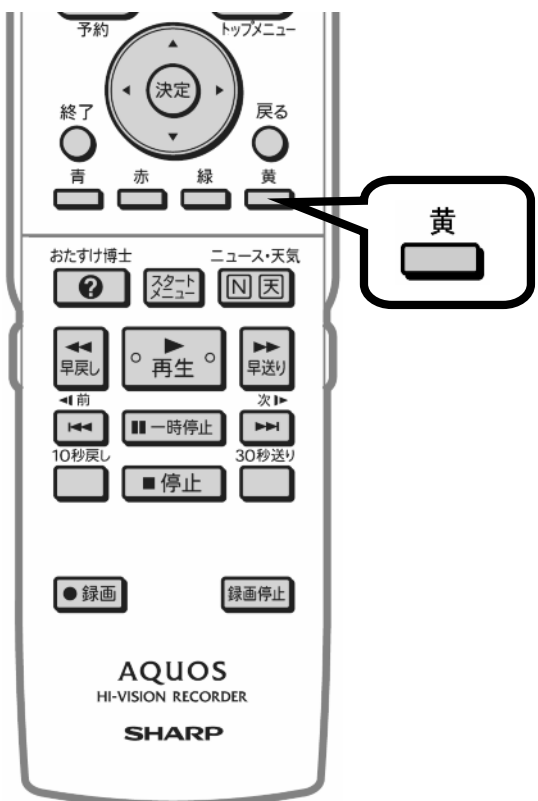

レコーダーのリモコン


### DVDの画面例

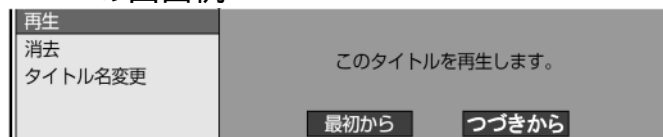

機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す

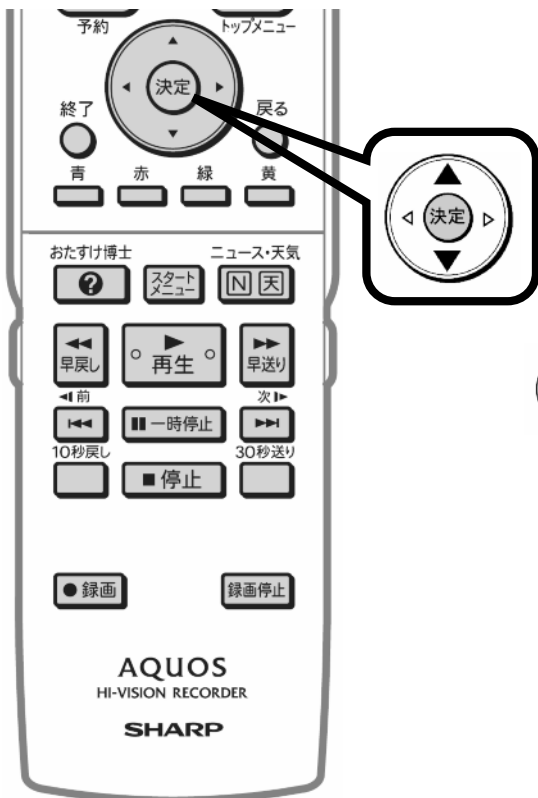


レコーダーのリモコン




消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

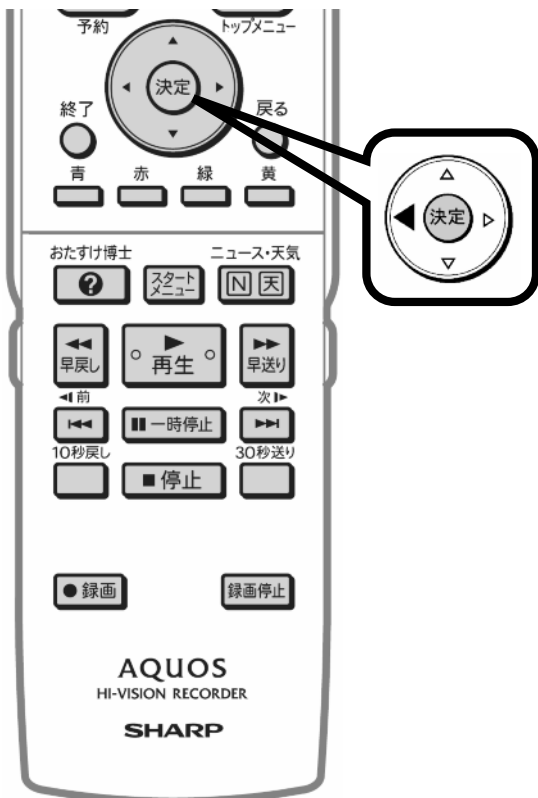

レコーダーのリモコン

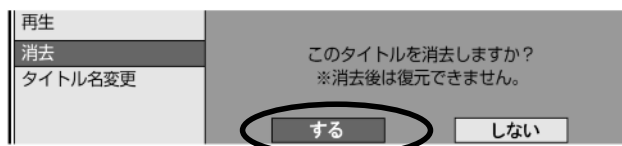


録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

## レコーダーのリモコン

「終了」を押す

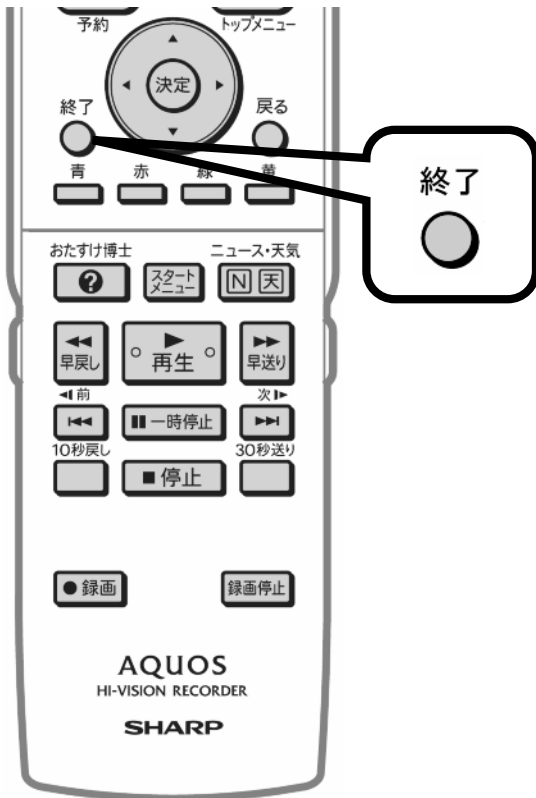

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です