

ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

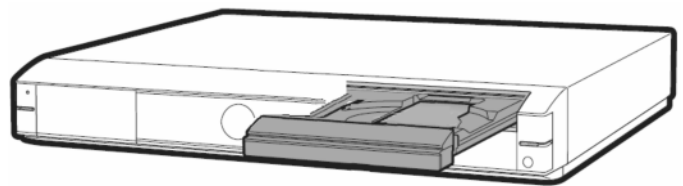

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

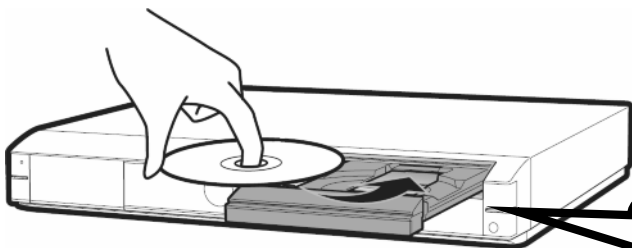


ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます

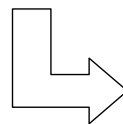


ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して


「ダビングする」で
「決定」を押す

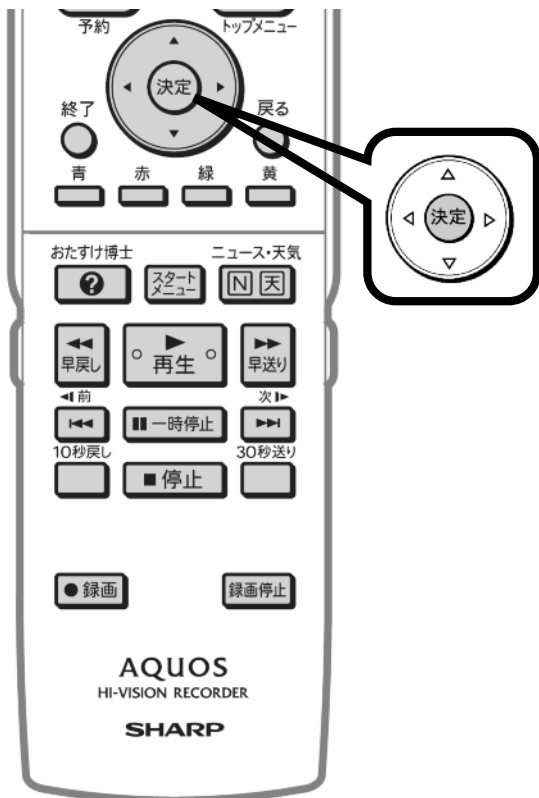

レコーダーのリモコン




ダビングしない

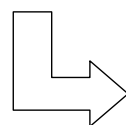

テレビ画面に録画リストが表示される


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

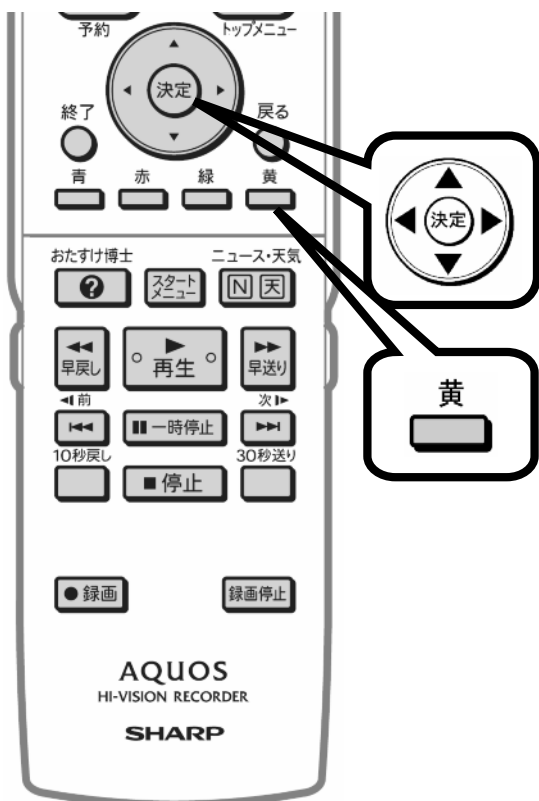

レコーダーのリモコン


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます

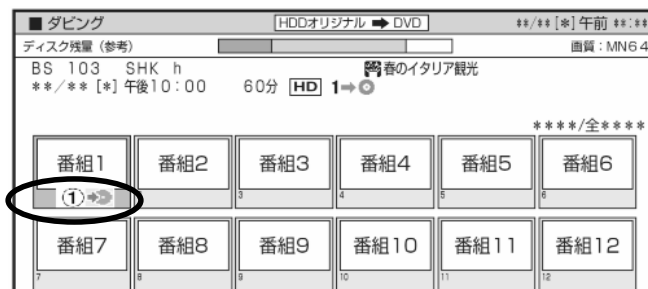


選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて選んだ後に「決定」を押す

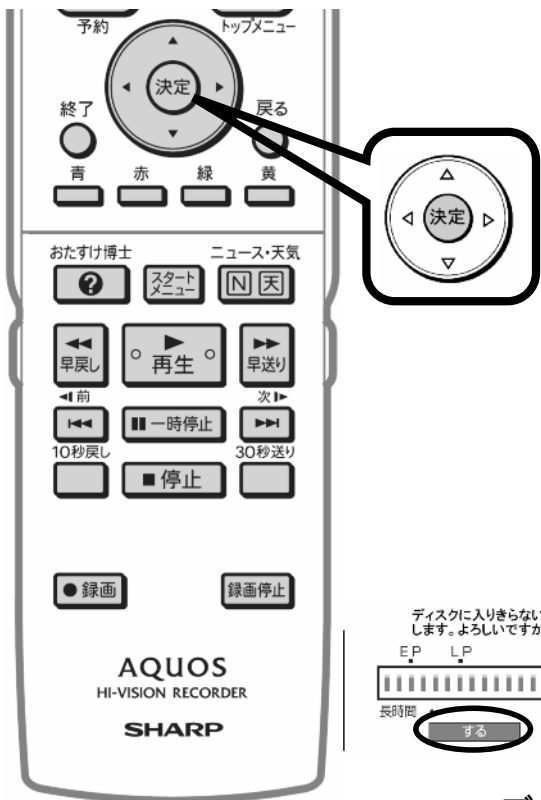

レコーダーのリモコン

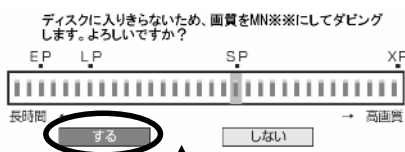


ディスクの残り時間が不足しているときのような確認画面が表示されますので、「する」で「決定」を押してください



ダビング開始選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

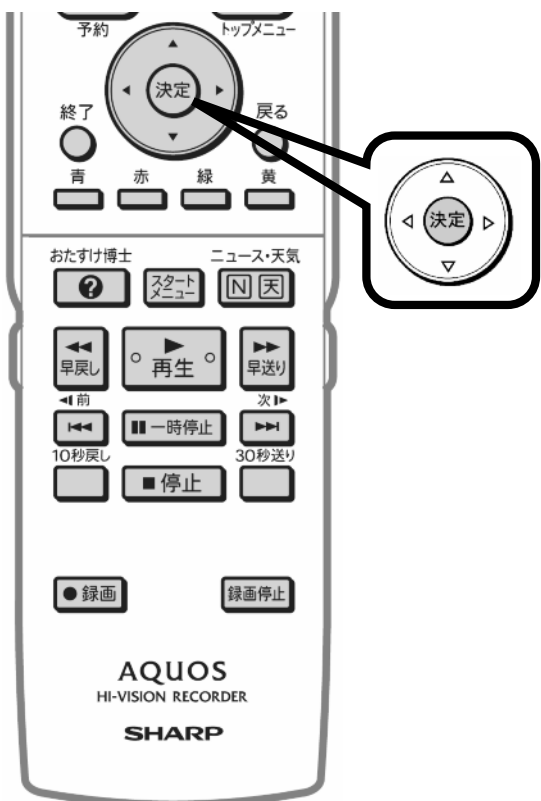


レコーダーのリモコン

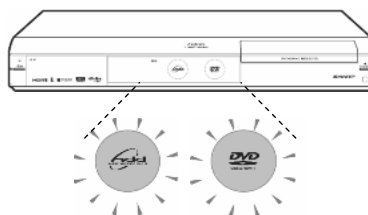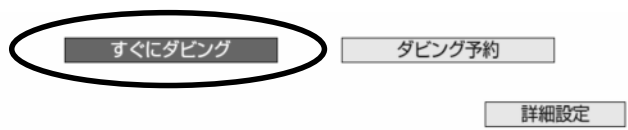

HDDランプが青色に点灯、DVDランプが赤色に点灯する

ダビング終了

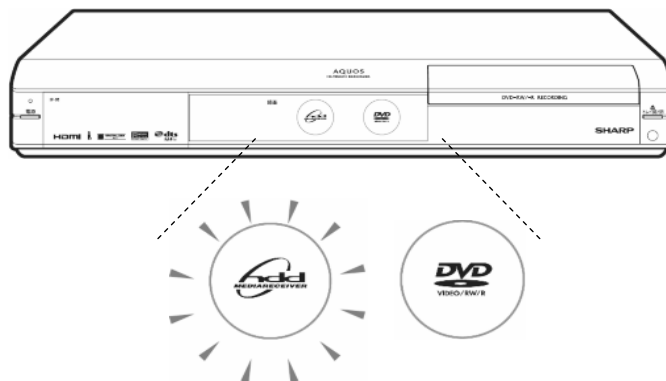

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
DVDランプが消灯する