

# ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～


<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー

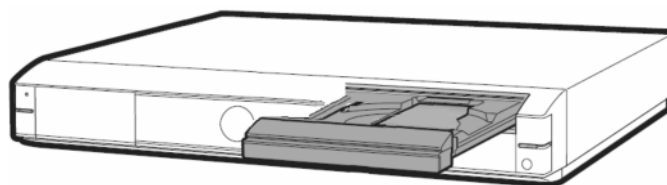

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

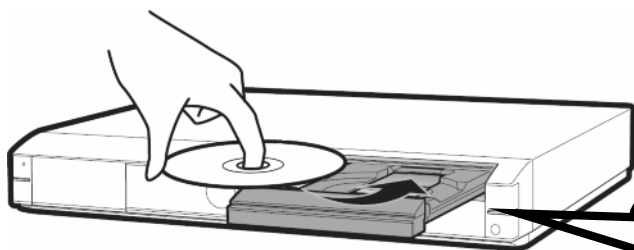

ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

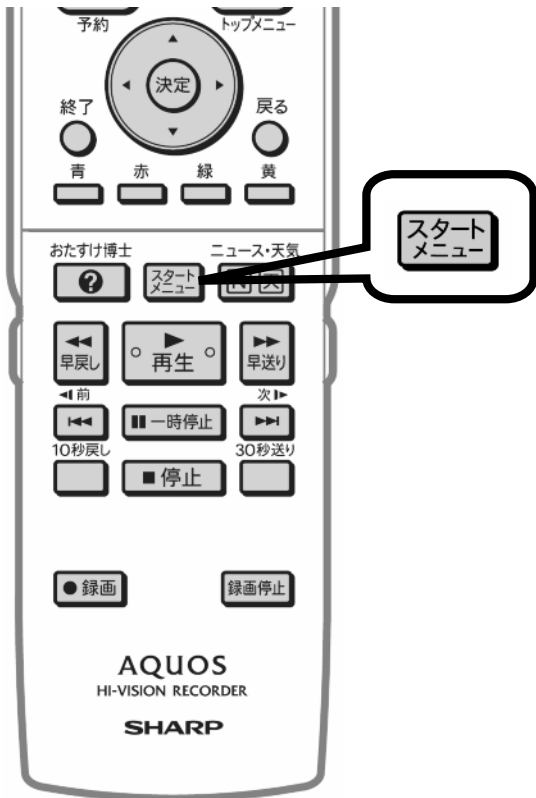


レコーダーのリモコン




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
「ダビング」を選び  
「決定」を押す

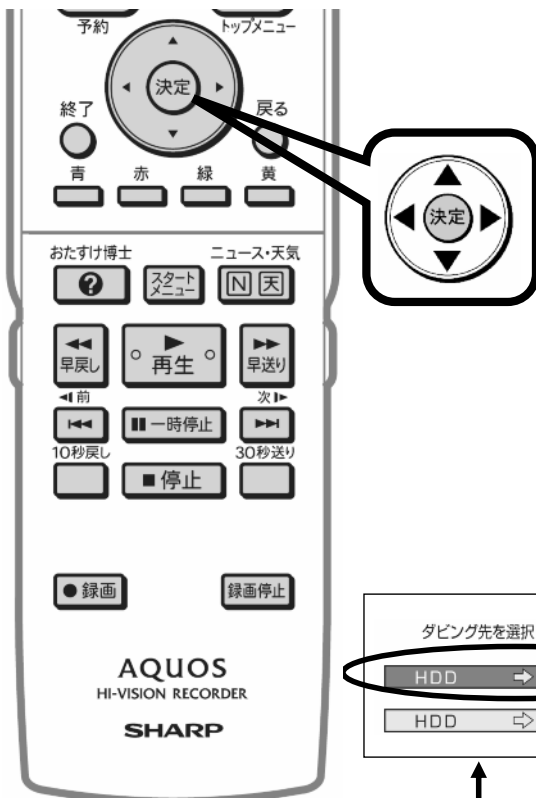

レコーダーのリモコン

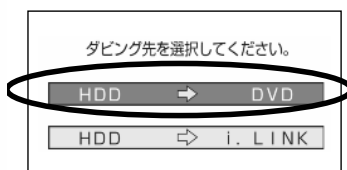


テレビ画面に録画リストが表示される

ダビング先の選択画面が表示される場合には、  
HDD DVDを選んで「決定」を押してください

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に10番組まで選ぶことができます

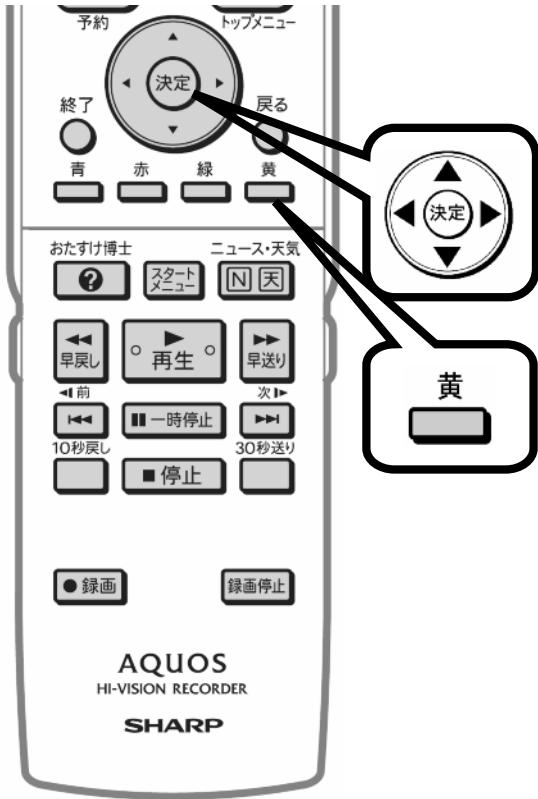


レコーダーのリモコン



選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

### レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

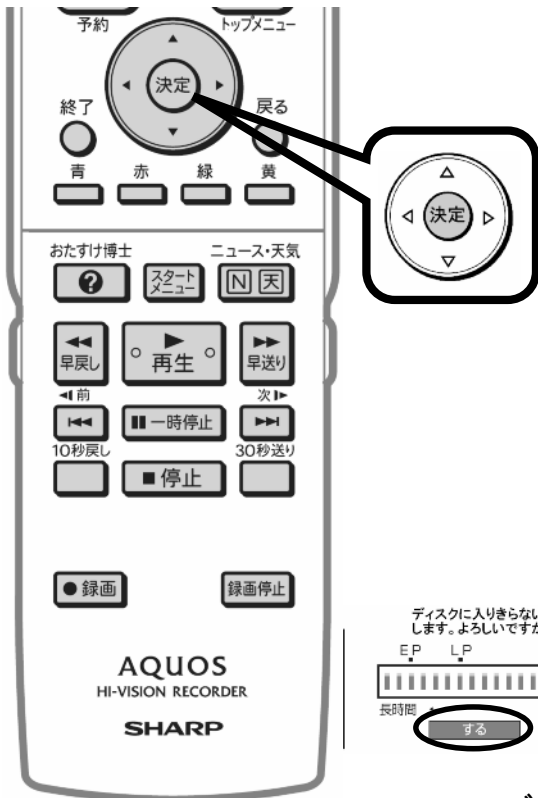

レコーダーのリモコン



ディスクに入りきらないため、画質をMN※※にしてダビング  
します。よろしいですか？




↑  
ディスクの残り時間が不足していると  
このような確認画面が表示されますので、  
「する」で「決定」を押してください



ダビング開始選択画面に  
換わる

## レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で  
「**決定**」を押す

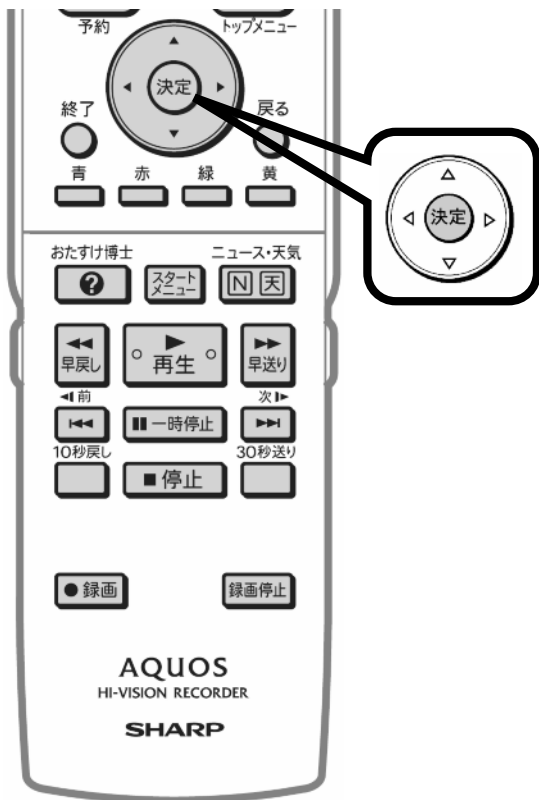


レコーダーのリモコン

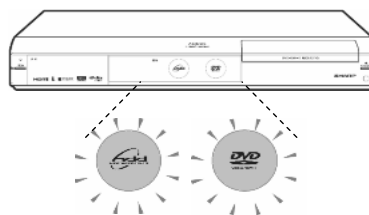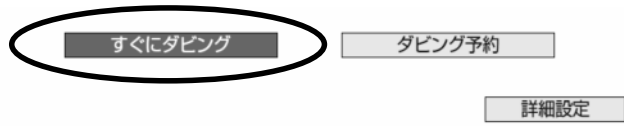

HDDランプが青色に点灯、  
DVDランプが赤色に点灯する

ダビング終了

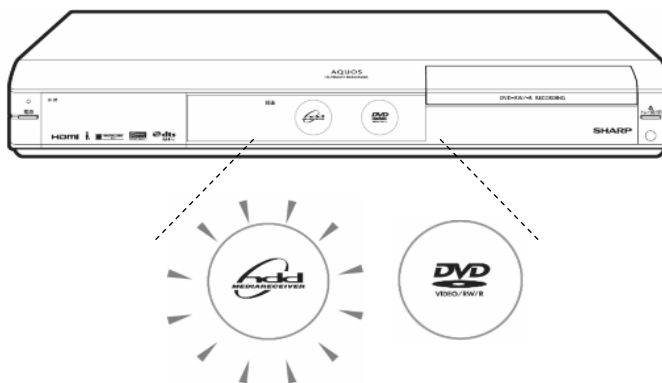

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
DVDランプが消灯する