


初期化する ～ DVDディスクを再初期化する～



レコーダー


「トレイ開／閉」を押す

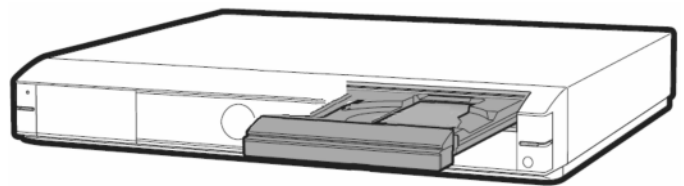

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開／閉」を押す

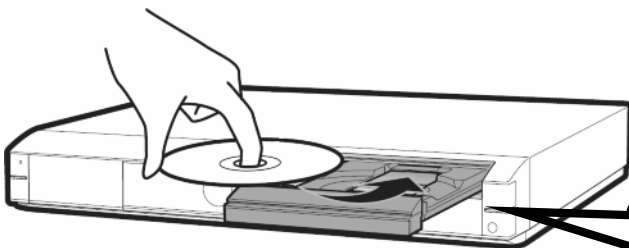

ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

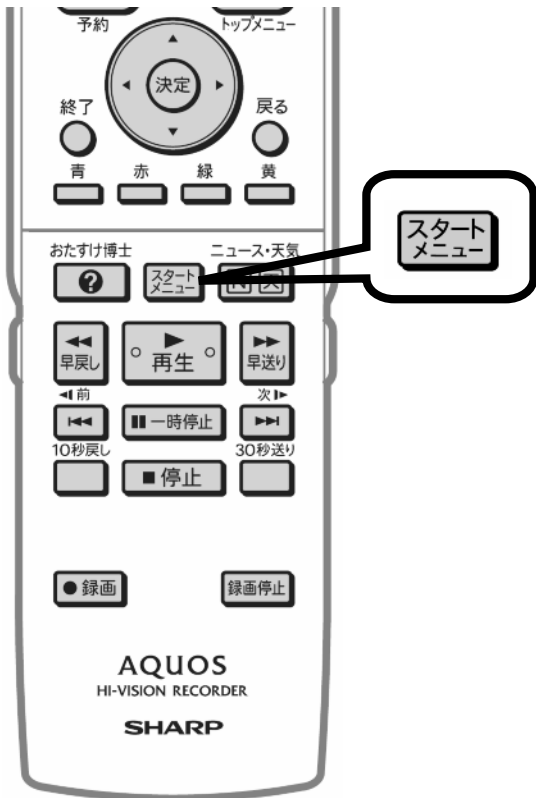


レコーダーのリモコン




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「ディスク管理」を選び
「決定」を押す

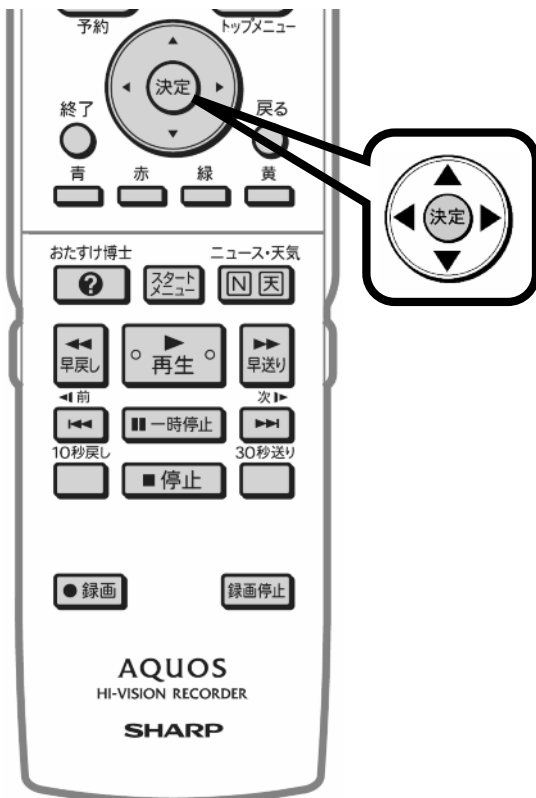

レコーダーのリモコン

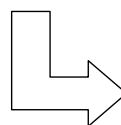


- DVDディスク保護** VRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
- DVDファイナライズ** 記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化** DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録音番組は全て消去されます)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

テレビ画面がディスク管理画面に換わる



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

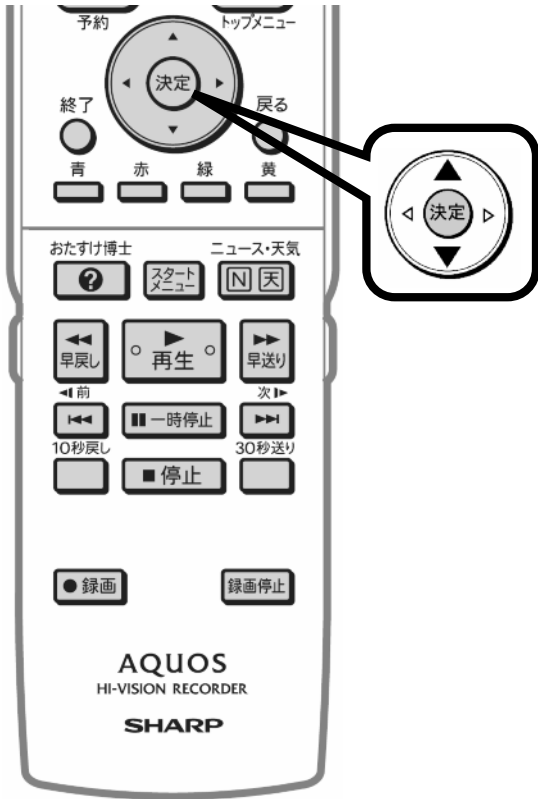

レコーダーのリモコン


- DVDディスク保護** VRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
- DVDファイナライズ** 記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化** DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます) また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできません。

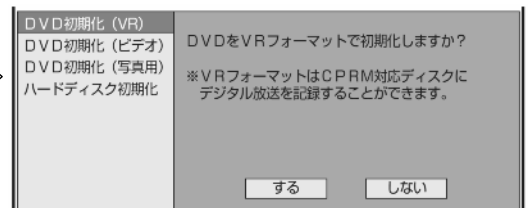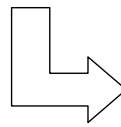

初期化種類の選択画面が表示される




レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「初期化種類」を選び
「決定」を押す

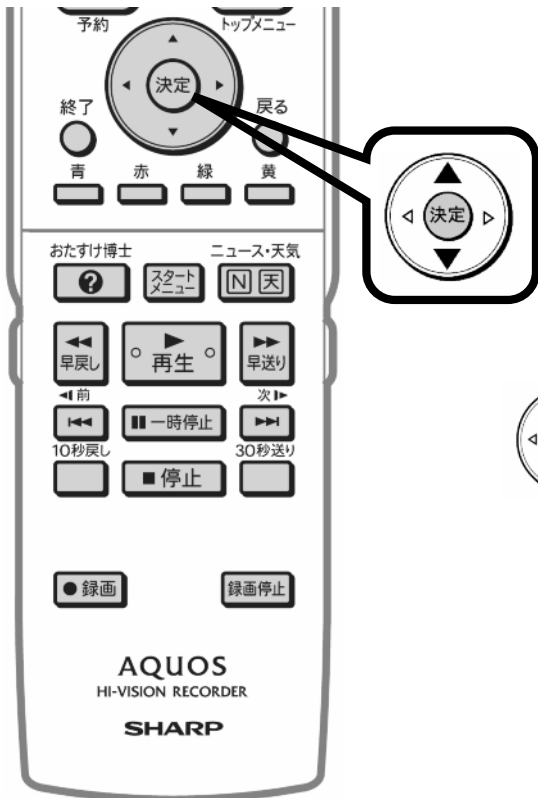

レコーダーのリモコン





例: DVDディスクの場合は「DVD初期化 (VR)」を選ぶ

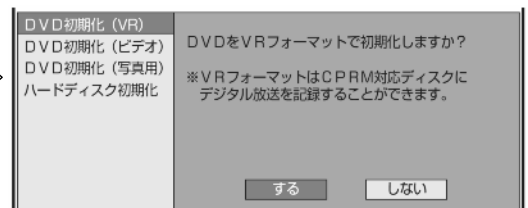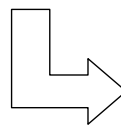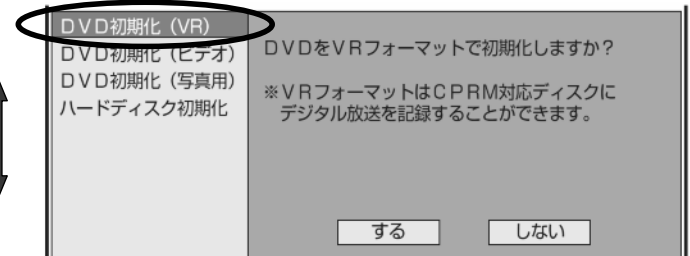

初期化の確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

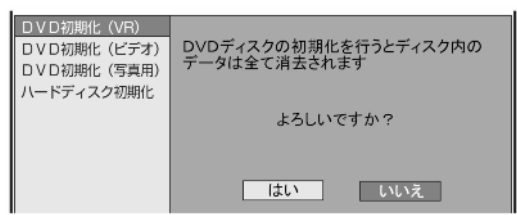
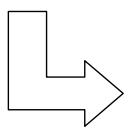
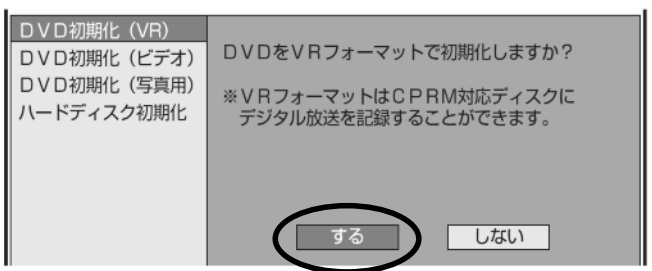
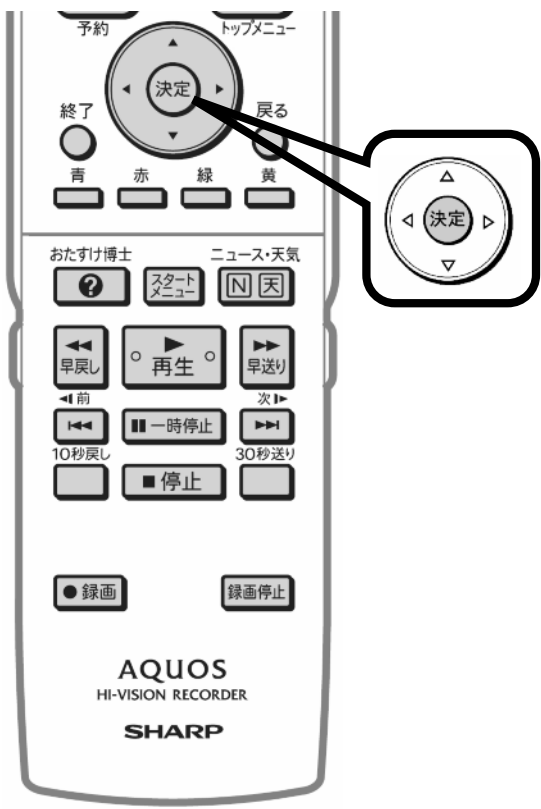


レコーダーのリモコン

初期化確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「はい」を選び「決定」を押す

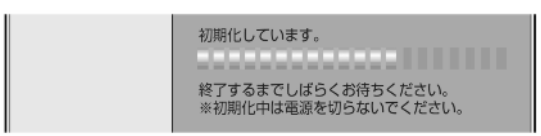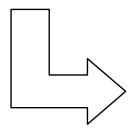
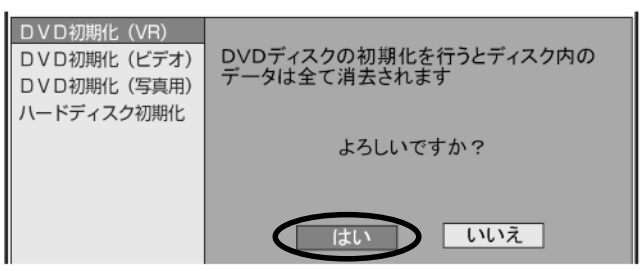
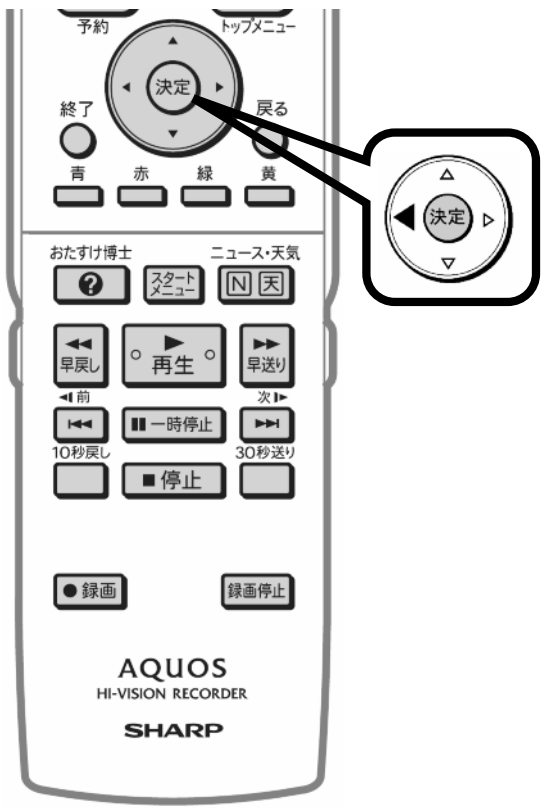


レコーダーのリモコン

初期化実行画面に換わる

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

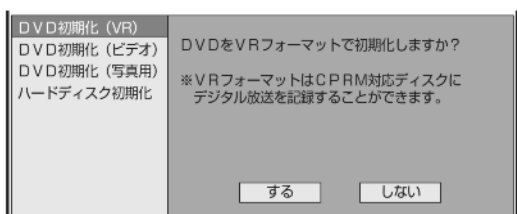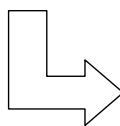
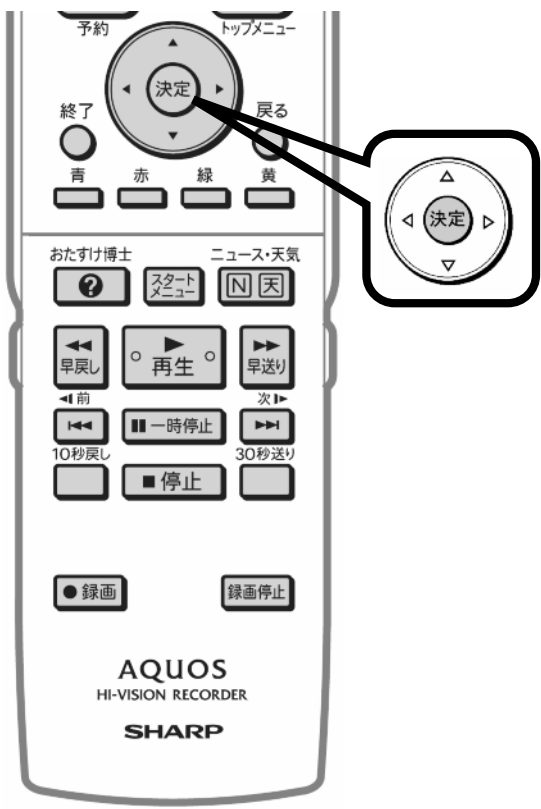


レコーダーのリモコン

初期化種類の選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

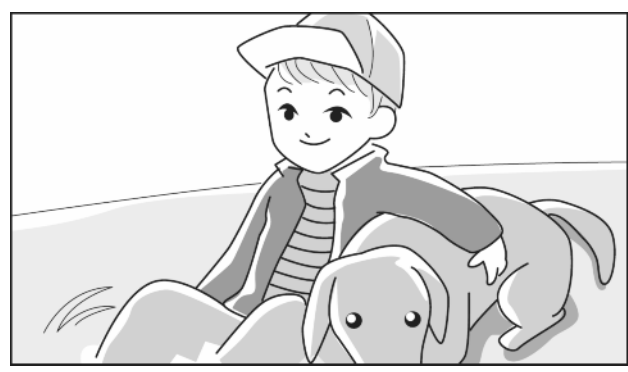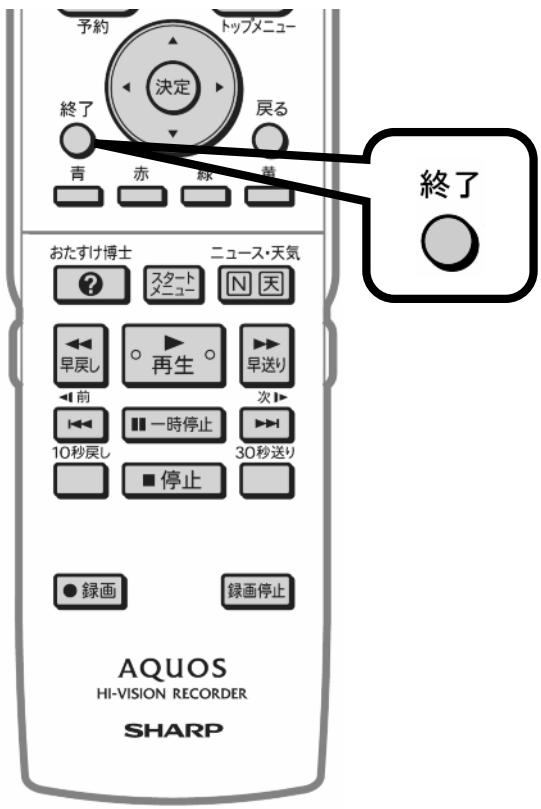

レコーダーのリモコン

テレビ放送画面に戻る

以上で、ディスクの初期化は完了です