


再生する


～市販のDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

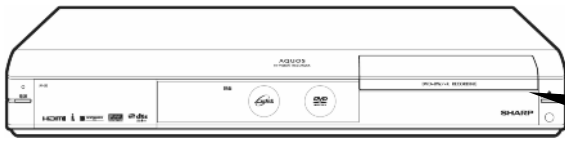


レコーダー

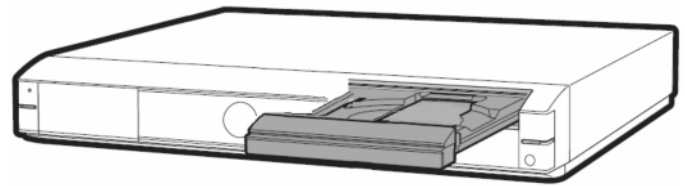

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

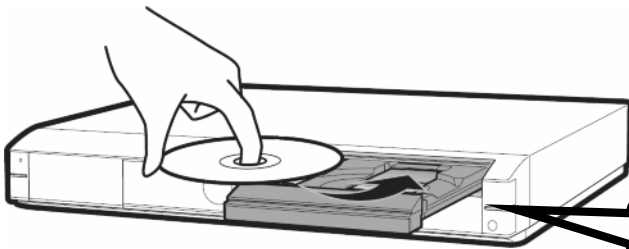

ディスクは光っている面を下にして置きます





トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

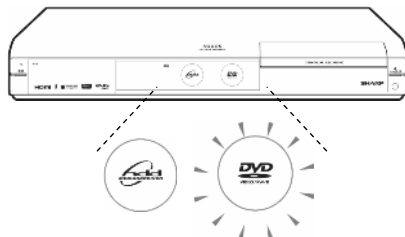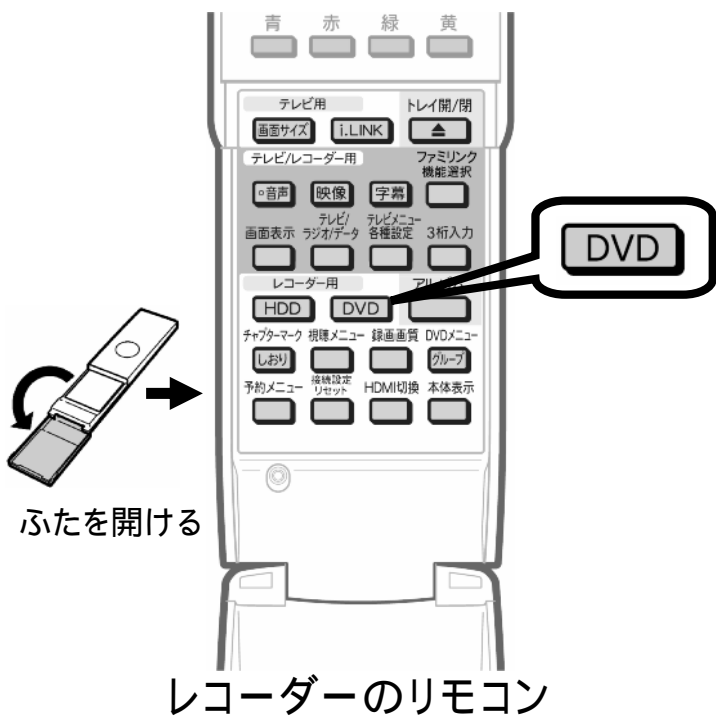


DVDランプが白色に点灯する


レコーダーのリモコン

「再生」を押す

「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください

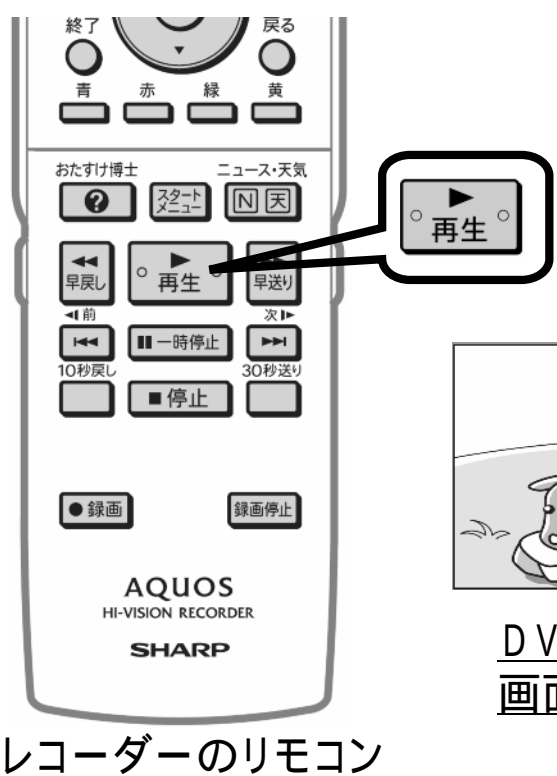

DVDビデオの再生画面が映る

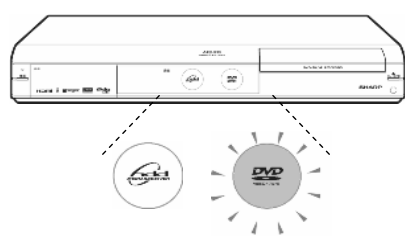

DVDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す



レコーダーのリモコン

DVDの再生画面が消える

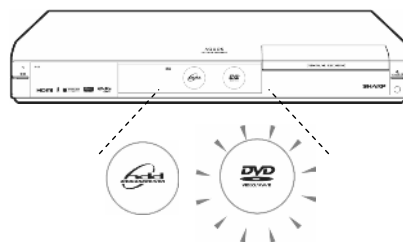

DVDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるDVDビデオで、
それらを表示するには次ページへ →

トップメニューの表示方法

DVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

トップメニューの例


1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法

DVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

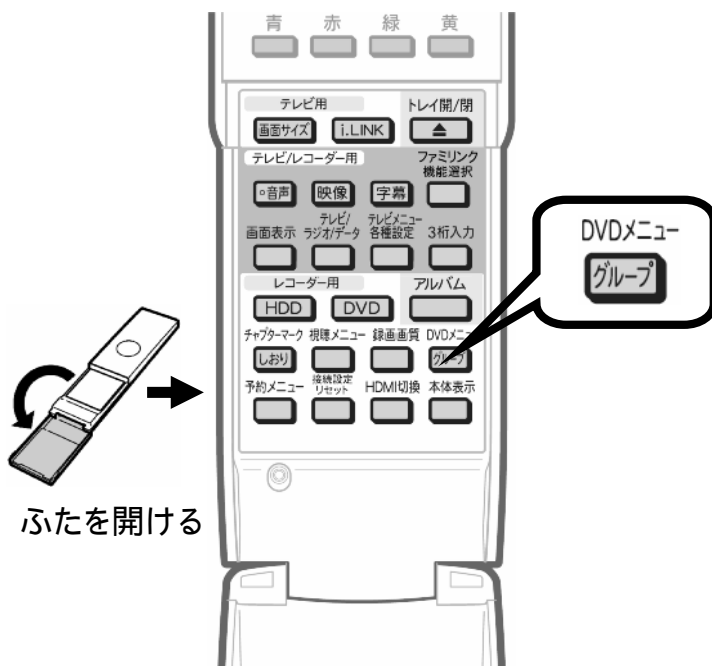

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「DVDメニュー」を押す

ディスクメニューの例

メニュー	
1 サブタイトル	
2 音声	
3 字幕	

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。